



Усилитель электрогитары 25RG  
**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧИТИЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО**


- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом. Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Нам очень приятно, что Вы решили приобрести 25 Ваттный комбоусилитель электрогитары BELCAT 25RG.

BELCAT 25RG предназначен для начинающих и полупрофессиональных музыкантов и является эталоном соотношения цены и качества.

## ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ BELCAT 25RG ---

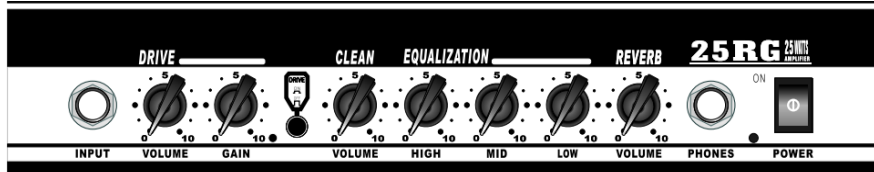

ВХОД / INPUT – для подключения гитары.

КАНАЛ DRIVE / DRIVE – регуляторы канала Drive:

ГРОМКОСТЬ / VOLUME – регулятор громкости канала.

УСИЛЕНИЕ / GAIN – регулятор уровня входного сигнала, для усиления сигнала поверните регулятор по часовой стрелке. Чрезмерное увеличение может вызвать искажение звучания.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КАНАЛА / CHANNEL SWITCH – переключатель режима звучания:

1 канал – Drive, вносит искажения в звучание инструмента.

2 канал – Clean, чистое звучание.

КАНАЛ CLEAN / CLEAN – регуляторы канала Clean:

ГРОМКОСТЬ / VOLUME – регулятор громкости канала.

ЭКВАЛАЙЗЕР / EQUALIZER – трехполосный эквалайзер позволяет изменять тембр звучания бас-гитары.

HIGH – регулирует высокие частоты. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить высоких частот.

MID – регулирует средние частоты. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить средних частот.

LOW – регулирует низкие частоты. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить басов.


ЭФФЕКТ "ЭХО" / REVERB – добавляет к звучанию эффект эха. Поворот регулятора по часовой стрелке увеличивает громкость эффекта.

НАУШНИКИ / PHONES – гнездо подключения наушников. При подключении наушников встроенный динамик комбоусилителя автоматически отключается.

ON – индикатор питания, светится если комбоусилитель включен.

СЕТЬ / POWER – выключатель питания.

## ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ BELCAT 25RG ---

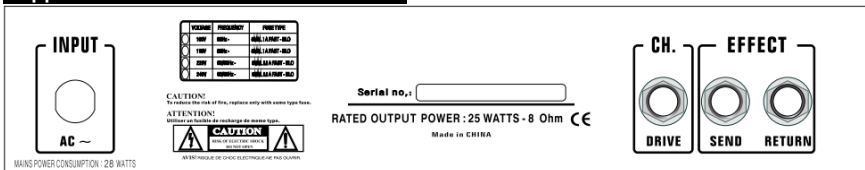

ПЕДАЛЬ / CH.DRIVE – сюда подключите педаль для переключения каналов Drive/Clean.  
 ЭФФЕКТ / EFFECT – разъемы для подключения внешних эффектов:  
 SEND – сюда подключите вход внешнего эффекта. Также может использоваться как выход предусилителя.  
 RETURN – сюда подключите выход внешнего эффекта.

### **ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Выходная мощность:	25 Ватт
Динамик:	8", 8 Ом
Напряжение:	См. на задней крышке
Габариты, мм:	346(Ш) X 355(В) X 205(Д)
Потребляемая мощность:	28 Ватт

**Аксессуары:** Шнур питания, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В целях улучшения качества продукции, характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены без уведомления.

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются. Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование (модель)	
Заводской серийный номер	
Дата продажи	
Подпись продавца	
Штамп продавца	

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель \_\_\_\_\_