



**Усилитель бас-гитары 50В**  
**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО!**


- ◆ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ◆ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ◆ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ◆ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ◆ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.  
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ◆ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ◆ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ◆ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ◆ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепсели и гнезду устройства.
- ◆ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, включатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

## **ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**

Нам очень приятно, что Вы решили приобрести 50 Ваттный комбоусилитель бас-гитары BELCAT 50B.

BELCAT 50B предназначен для начинающих и полупрофессиональных музыкантов и является эталоном соотношения цены и качества.

## **ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ BELCAT 50B --**

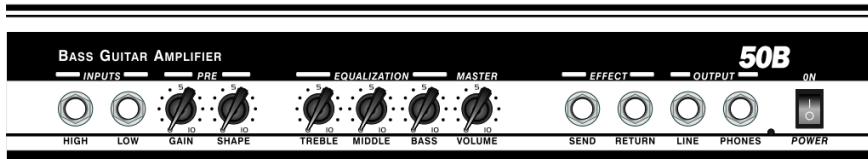

### **ВХОД / INPUTS:**

HIGH – для подключения бас-гитары с пассивной электроникой;  
LOW – для подключения бас-гитары с активной электроникой.

### **ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ / PRE:**

GAIN – регулятор уровня входного сигнала. Чрезмерное увеличение может вызвать искажение звучания.

SHAPE – регулятор тембра. Позволяет изменять звучание бас-гитары, добавляя или убавляя полутона.

### **ЭКВАЛАЙЗЕР / EQUALIZER – трехполосный эквалайзер позволяет изменять тембр звучания бас-гитары.**

TREBLE – регулирует высокие частоты. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить высоких частот.

MIDDLE – регулирует средние частоты. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить средних частот.

BASS – регулирует низкие частоты. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить басов.

### **ГРОМКОСТЬ / VOLUME – регулятор громкости усилителя.**

### **ЭФФЕКТ / EFFECT – разъемы для подключения внешних эффектов:**

SEND – сюда подключите вход внешнего эффекта. Также может использоваться как выход предусилителя.

RETURN – сюда подключите выход внешнего эффекта.

### **ЛИНЕЙНЫЙ ВЫХОД / LINE OUTPUT – для подключения к внешнему усилителю.**

### **НАУШНИКИ / PHONES – гнездо подключения наушников. При подключении наушников встроенный динамик комбоусилителя автоматически отключается.**

ON – индикатор питания, светится если комбоусилитель включен.

CЕТЬ / POWER – выключатель питания.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность:	50 Ватт
Динамик:	12", 8 Ом
Напряжение:	См. на задней крышке
Габариты, мм:	475(Ш) X 520(В) X 306(Д)
Потребляемая мощность:	95 Ватт

**Аксессуары:** Шнур питания, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В целях улучшения качества продукции, характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены без уведомления.

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей;
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование (модель)	
Заводской серийный номер	
Дата продажи	
Подпись продавца	
Штамп продавца	

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель \_\_\_\_\_