



Усилитель электрогитары 50RG
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧИТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.

Ремонт необходим в том случае, если устройством каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвергнуто воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.


- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Нам очень приятно, что Вы решили приобрести 50 Ваттный комбоусилитель электрогитары BELCAT 50RG.

BELCAT 50RG предназначен для начинающих и полупрофессиональных музыкантов и является эталоном соотношения цены и качества.

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ BELCAT 50RG ---

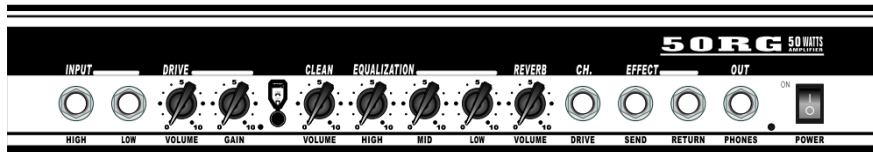

ВХОД / INPUT – входы для подключения гитары:

HIGH – Этот вход больше всего подходит инструментам с высоким выходным сигналом звукоснимателя, таких как активный хамбакер.

LOW – Этот вход больше всего подходит для подключения инструментов с низким выходным сигналом звукоснимателя, например с синглом.

КАНАЛ DRIVE / DRIVE – регуляторы канала Drive:

ГРОМКОСТЬ / VOLUME – регулятор громкости канала.

УСИЛЕНИЕ / GAIN – регулятор уровня входного сигнала, для усиления сигнала поверните регулятор по часовой стрелке. Чрезмерное увеличение может вызвать искажение звучания.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КАНАЛА / CHANNEL SWITCH – переключатель режима звучания:

1 канал – Drive, вносит искажения в звучание инструмента.

2 канал –Clean, чистое звучание.

КАНАЛ CLEAN / CLEAN – регуляторы канала Clean:

ГРОМКОСТЬ / VOLUME – регулятор громкости канала.

ЭКВАЛАЙЗЕР / EQUALAIZER – трехполосный эквалайзер позволяет изменять тембр звучания бас-гитары.

HIGH – регулирует высокие частоты. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить высоких частот.

MID – регулирует средние частоты. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить средних частот.

LOW – регулирует низкие частоты. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить басов.

ЭФФЕКТ "ЭХО" / REVERB – добавляет к звучанию эффект эха. Поворот регулятора по часовой стрелке увеличивает громкость эффекта.

ПЕДАЛЬ / CH.DRIVE – сюда подключите педаль для переключения каналов Drive/Clean.

ЭФФЕКТ / EFFECT – разъемы для подключения внешних эффектов:

SEND – сюда подключите вход внешнего эффекта. Также может использоваться как выход предусилителя.

RETURN – сюда подключите выход внешнего эффекта.

НАУШНИКИ / PHONES – гнездо подключения наушников. При подключении наушников встроенный динамик комбоусилителя автоматически отключается.

ON – индикатор питания, светится если комбоусилитель включен.

СЕТЬ / POWER – выключатель питания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность:	50 Ватт
Динамик:	12", 8 Ом
Напряжение:	См. на задней крышке

Габариты, мм:	475(Ш) X 485(В) X 296(Д)
Потребляемая мощность:	75 Ватт

Аксессуары: Шнур питания, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях улучшения качества продукции, характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены без уведомления

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование (модель)	
Заводской серийный номер	
Дата продажи	
Подпись продавца	
Штамп продавца	

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____