



Усилитель электрогитары FX2050D

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО**

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
  - ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
  - ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
  - ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
  - ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
- Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было повреждено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
  - ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
  - ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
  - ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
  - ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

### **ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**

Нам очень приятно, что Вы решили приобрести 50 Ваттный комбоусилитель электрогитары с цифровыми эффектами BELCAT FX2050D. BELCAT FX2050D предназначен для начинающих и полупрофессиональных музыкантов и является эталоном соотношения цены и качества.

### **ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ BELCAT FX2050D ---**



**ВХОД / INPUT** – входы для подключения гитары:

**HIGH** – Этот вход больше всего подходит инструментам с высоким выходным сигналом звукоснимателя, таких как активный хамбакер.

**LOW** – Этот вход больше всего подходит для подключения инструментов с низким выходным сигналом звукоснимателя, например с синглом.

**КАНАЛ DRIVE / DRIVE** – регуляторы канала Drive:

**ГРОМКОСТЬ / VOLUME** – регулятор громкости канала.

**УСИЛЕНИЕ / GAIN** – регулятор уровня входного сигнала, для усиления сигнала поверните регулятор по часовой стрелке. Чрезмерное увеличение может вызвать искажение звучания.

**ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КАНАЛА / CHANNEL SWITCH** – переключатель режима звучания:

1 канал – Drive, вносит искажения в звучание инструмента.

2 канал –Clean, чистое звучание.

**КАНАЛ CLEAN / CLEAN** – регуляторы канала Clean:

**ГРОМКОСТЬ / VOLUME** – регулятор громкости канала.

**ЭКВАЛАЙЗЕР / EQUALIZER** – трехполосный эквалайзер позволяет изменять тембр звучания бас-гитары.

**TREBLE** – регулирует высокие частоты. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить высоких частот.

**MID** – регулирует средние частоты. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить средних частот.

LOW – регулирует низкие частоты. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить басов.

ЭФФЕКТЫ / EFX – Панель управления эффектами:

ЭФФЕКТ "ЭХО" / REVERB – добавляет к звучанию эффект эха. Поворот регулятора по часовой стрелке увеличивает громкость эффекта.

РЕЖИМ / MODE – Индикатор выбранного режима эффектов.

ВЫБОР / SELECT – Переключатель типа эффекта (см. таблицу).

УРОВЕНЬ / LEVEL – Регулятор громкости эффектов.

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ КОМПАКТ-ДИСКОВ / CD:

CD ВХОД / CD INPUT – Разъем RCA ("колокольчики") для подключения проигрывателя компакт-дисков или другого внешнего источника фонограммы.


УРОВЕНЬ CD / LEVEL CD – Регулятор громкости проигрывателя компакт-дисков.

НАУШНИКИ / PHONES – гнездо подключения наушников. При подключении наушников встроенный динамик комбоусилителя автоматически отключается.

ON – индикатор питания, светится если комбоусилитель включен.

СЕТЬ / POWER – выключатель питания.

## ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ BELCAT FX2050D ---

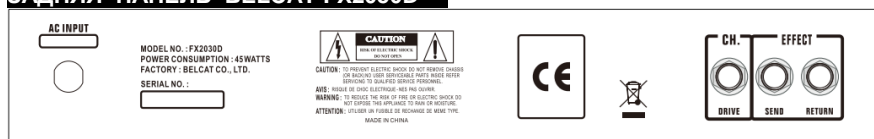

ПЕДАЛЬ / CH.DRIVE – сюда подключите педаль для переключения каналов Drive/Clean.

ЭФФЕКТ / EFFECT – разъемы для подключения внешних эффектов:

SEND – сюда подключите вход внешнего эффекта. Также может использоваться как выход предусилителя.

RETURN – сюда подключите выход внешнего эффекта.

### ПАРАМЕТРЫ ЭФФЕКТОВ / EFX PARAMETRS

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 0 : BYPASS              | 1 : DELAY(150ms)                       |
| 2 : DELAY(350ms)        | 3 : DELAY(500ms)                       |
| 4 : DELAY(700ms)        | 5 : CHORUS SLOW(1s)                    |
| 6 : CHORUS MIDDLE(0.5s) | 7 : CHORUS MIDDLE(0.5s) + DELAY(350ms) |
| 8 : CHORUS FAST(0.1S)   | 9 : FLANGE SLOW                        |
| a : FLANGE MIDDLE       | b : FLANGE MIDDLE + DELAY(350ms)       |
| c : FLANGE FAST         | d : VIBRATONE SLOW                     |
| e : VIBRATONE MIDDLE    | f : VIBRATONE FAST                     |

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность:	50 Ватт
Динамик:	8" x 2 4 Ом
Напряжение:	См. на задней крышке
Габариты, мм:	546(Ш) X 395(В) X 270(Д)
Потребляемая мощность:	75 Ватт

**Аксессуары:** Шнур питания, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В целях улучшения качества продукции, характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены без уведомления.

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование (модель)	
Заводской серийный номер	
Дата продажи	
Подпись продавца	
Штамп продавца	

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель \_\_\_\_\_

**www.LUTNER.ru**