



LED Wash Wall Light

SEVEN STARS[®]

СВЕТОДИОДНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ СТЕН
(WALL-WASHER)

L004

music company


www.LUTNER.ru

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом. Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, включатель самого устройства останется в положении **ВКЛЮЧЕНО**.

ВЫБОР РЕЖИМА

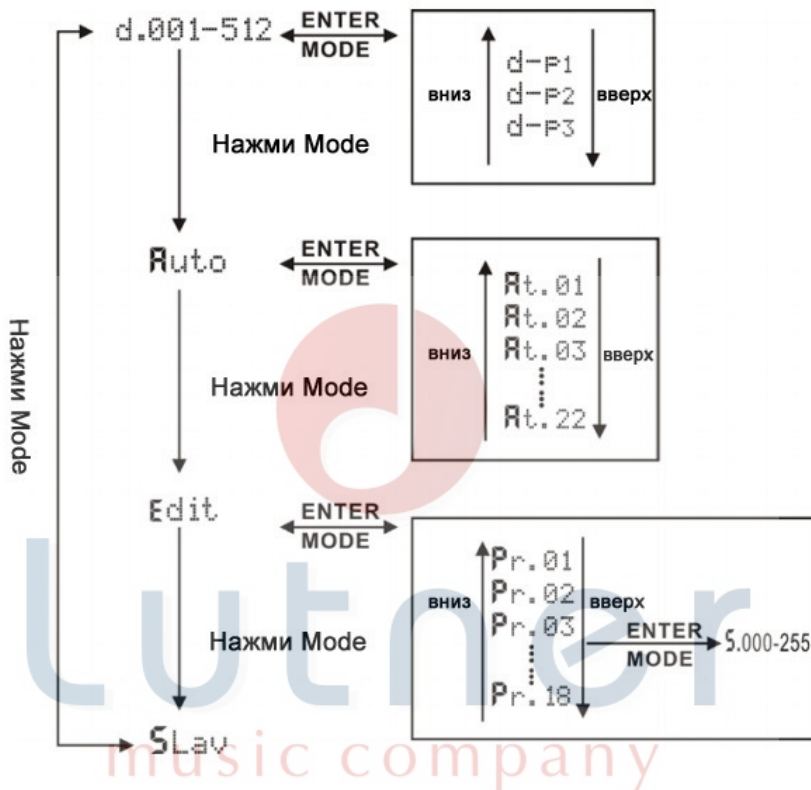

4 рабочих режима: DMX, автоматический (AUTO), редактор (EDIT), ведомый (SLAVE).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметры	Модель	L004
Источник света		252 светодиода (84 красный/84 зеленый/84 синий)
Светодиодных секций		4 секции
Питание		Переменное 100-220В, 50/60Гц
Потребляемая мощность		28Вт
Режимы управления		Авто/Аудио/DMX/Мастер-ведомый
Каналов DMX		7
Угол сканирования		30°
Эффекты		Цветовая смесь светящейся стены..
Габариты		1010 x 60 x 60 мм
Вес, нетто		2,5 кг

РЕЖИМ DMX

4 режима DMX, 2 канала DMX

Режим DMX: d-p1 (4 канала)

CH1 (Канал 1)	CH2 (Канал 2)	CH3 (Канал 3)	CH4 (Канал 4)
Master Dim	Красный	Зеленый	Синий
0-255 Регулятор	0-255 Регулятор	0-255 Регулятор	0-255 Регулятор

Режим DMX: d-p2 (13 каналов)

CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7
Master Dim	Красный1 (1/4)	Зеленый 1 (1/4)	Синий1 (1/4)	Красный 2 (2/4)	Зеленый 2 (2/4)	Синий 2 (2/4)
0-255 Регулятор	0-255 Регулятор	0-255 Регулятор	0-255 Регулятор	0-255 Регулятор	0-255 Регулятор	0-255 Регулятор
CH8	CH9	CH10	CH11	CH12	CH13	
Красный 3 (3/4)	Зеленый 3 (3/4)	Синий 3 (3/4)	Красный 4 (4/4)	Зеленый 4 (4/4)	Синий 4 (4/4)	
0-255 Регулятор	0-255 Регулятор	0-255 Регулятор	0-255 Регулятор	0-255 Регулятор	0-255 Регулятор	

Режим DMX: d-p3 (2 канала)

СН1 (Канал 1)			СН2 (Канал 2)
№	DMX значение	Функция	/
1	0-9	ВЫКЛ	/
2	10-19	Красный	0-255 Регулятор
3	20-29	Зеленый	
4	30-39	Синий	
5	40-49	Желтый	
6	50-59	Голубой	
7	60-69	Фиолетовый	
8	70-79	Белый	
9	80-89	PROGRAM 04	
10	90-99	PROGRAM 05	
11	100-109	PROGRAM 06	
12	110-119	PROGRAM 07	
13	120-129	PROGRAM 08	
14	130-139	PROGRAM 09	
15	140—149	PROGRAM 10	
16	150-159	PROGRAM 11	
17	160-169	PROGRAM 12	
18	170-179	PROGRAM 13	
19	180-189	PROGRAM 14	
20	190-199	PROGRAM 15	
21	200-209	PROGRAM 16	
22	210-229	PROGRAM 17 (АУДИО РЕЖИМ 01)	
23	230-255	PROGRAM 18 (АУДИО РЕЖИМ 02)	

РЕЖИМ АВТО		
№	Дисплей	Функция
1	AT. 01	Статичный Красный
2	AT. 02	Статичный Зеленый
3	AT. 03	Статичный Синий
4	AT. 04	Статичный Желтый
5	AT. 05	Статичный Голубой
6	AT. 06	Статичный Фиолетовый
7	AT. 07	Статичный Белый
8	AT. 08	Смена цвета
9	AT. 09	
10	AT. 10	
11	AT. 11	
12	AT. 12	
13	AT. 13	
14	AT. 14	
15	AT. 15	
16	AT. 16	
17	AT. 17	
18	AT. 18	
19	AT. 19	
20	AT. 20	
21	AT. 21	
22	AT. 22	АУДИО РЕЖИМ 02

www.LUTNER.ru

РЕЖИМ РЕДАКТИРОВАНИЯ			
№	Дисплей	Значение	Функция
1	PR. 01	5, 000-255	Статичный Красный
2	PR. 02	5, 000-255	Статичный Зеленый
3	PR. 03	5, 000-255	Статичный Синий
4	PR. 04	5, 000-255	Смена скорости от медленной до быстрой
5	PR. 05	5, 000-255	
6	PR. 06	5, 000-255	
7	PR. 07	5, 000-255	
8	PR. 08	5, 000-255	
9	PR. 09	5, 000-255	
10	PR. 10	5, 000-255	
11	PR. 11	5, 000-255	
12	PR. 12	5, 000-255	
13	PR. 13	5, 000-255	
14	PR. 14	5, 000-255	
15	PR. 15	5, 000-255	
16	PR. 16	5, 000-255	
17	PR. 17	5, 000-255	
18	PR. 18	5, 000-255	АУДИО РЕЖИМ 02

Аксессуары: Шнур питания, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях улучшения качества продукции, характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены без уведомления.

www.LUTNER.ru


Электроосветительная установка отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Маркирование устройства: модели, торговой марки, знаком соответствия ТР ТС производится на потребительской упаковке. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются. Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей;
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Установка электроосветительная не бытового назначения	
Производитель	BIG DIPPER INVESTMENT CO.,LIMITED Адрес: No. 42, Caiyun Road, Longteng Industrial Area, Ailian, Longgang District, Shenzhen, P.R. China	
Производство	Завод-производитель: BIG DIPPER INVESTMENT CO.,LIMITED Адрес: No. 42, Caiyun Road, Longteng Industrial Area, Ailian, Longgang District, Shenzhen, P.R. China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка	BIG DIPPER	
Маркировка модели (model)	L004	
Импортер в Российскую Федерацию:	«ООО «Лютнер СПб» 195279, г. Санкт-Петербург, ул.Передовиков, д.19 лит.А пом.6Н, Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 327-15-44 www.LUTNER.ru	
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____