



Метроном WSM-290

Инструкция по эксплуатации

Спасибо за то, что вы приобрели метроном WSM-290. Поздравляем Вас с этим выбором!





МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Это цифровой метроном, работающий от встроенной батареи.
- Используйте метроном на ровной поверхности.
- Храните метроном вдали от чрезмерно влажной или пыльной среды.
- Чистите сухой безворсовой тканью, не используйте растворители или моющие средства.
- Верните маятник в центр и поместите в фиксирующий крюк после использования.
- Избегайте использования метронома в сильном магнитном поле.
- Не разбирайте метроном и не удаляйте какие-либо части (например, скользящий груз или селектор сигнала).
- Обратитесь к местному продавцу или дистрибьютору, если вам нужна помощь или возникла проблема с использованием метронома.
- Батарея должна быть полностью заряжена перед использованием продукта и должна заряжаться снова каждые 3 месяца, если метроном не используется в течение длительного периода.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ


Cherub WSM-290 - цифровой метроном с классическим механическим метрономом. Благодаря современной технологии сэмплирования, мы с гордостью сообщаем, что все легендарные звуки механического метронома упакованы в него. Если вы больше увлекаетесь современными звуками, не волнуйтесь, у нас есть разговор о метрономе, барабанных ритмах и колокольчиках.

Важнейшие детали внутри его потрясающего естественного вида массивного деревянного корпуса, в том числе: сверхточный шаговый двигатель и усовершенствованная печатная плата с улучшенным процессором манипулятора, оснащенная усовершенствованным процессором манипулятора. Шаговый двигатель может управлять качанием маятника с амплитудой качания 60, в то время как печатная плата может производить высококачественные звуки метронома.

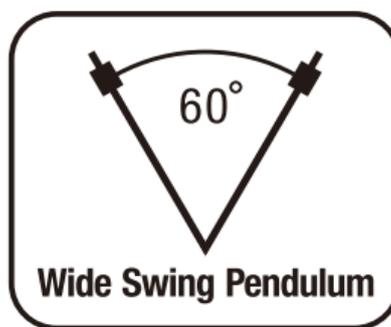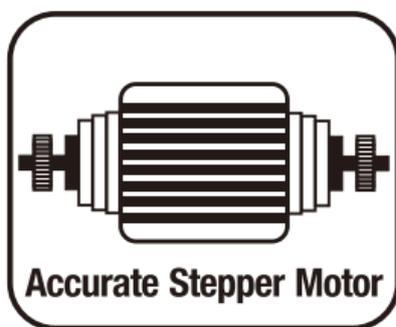

- Точный шаговый двигатель;
- Маятник с широким углом наклона;
- Высокая точность сэмплирования;
- Саморегулирующаяся система.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WSM-290

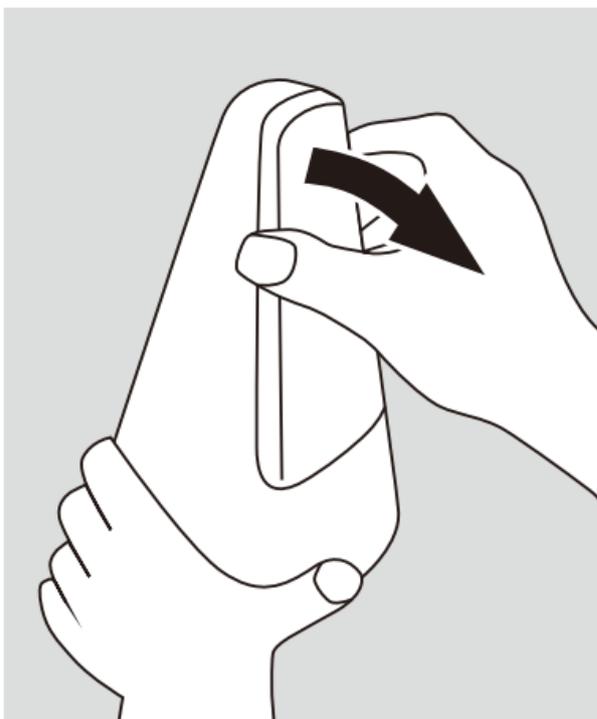

Снимите и наденьте крышку

Снимите крышку


Пожалуйста, аккуратно снимите крышку одной рукой, крепко удерживая другой рукой за основание.

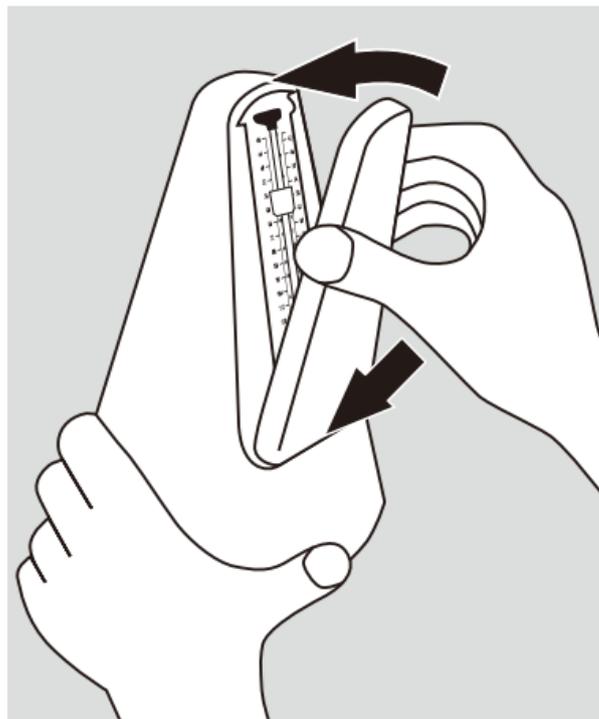


Наденьте крышку

Пожалуйста, сначала вставьте нижнюю часть крышки в корпус, затем встроенный магнит удержит крышку на месте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Устройство может быть повреждено, если вы не будете следовать приведенным выше инструкциям, чтобы снять крышку.

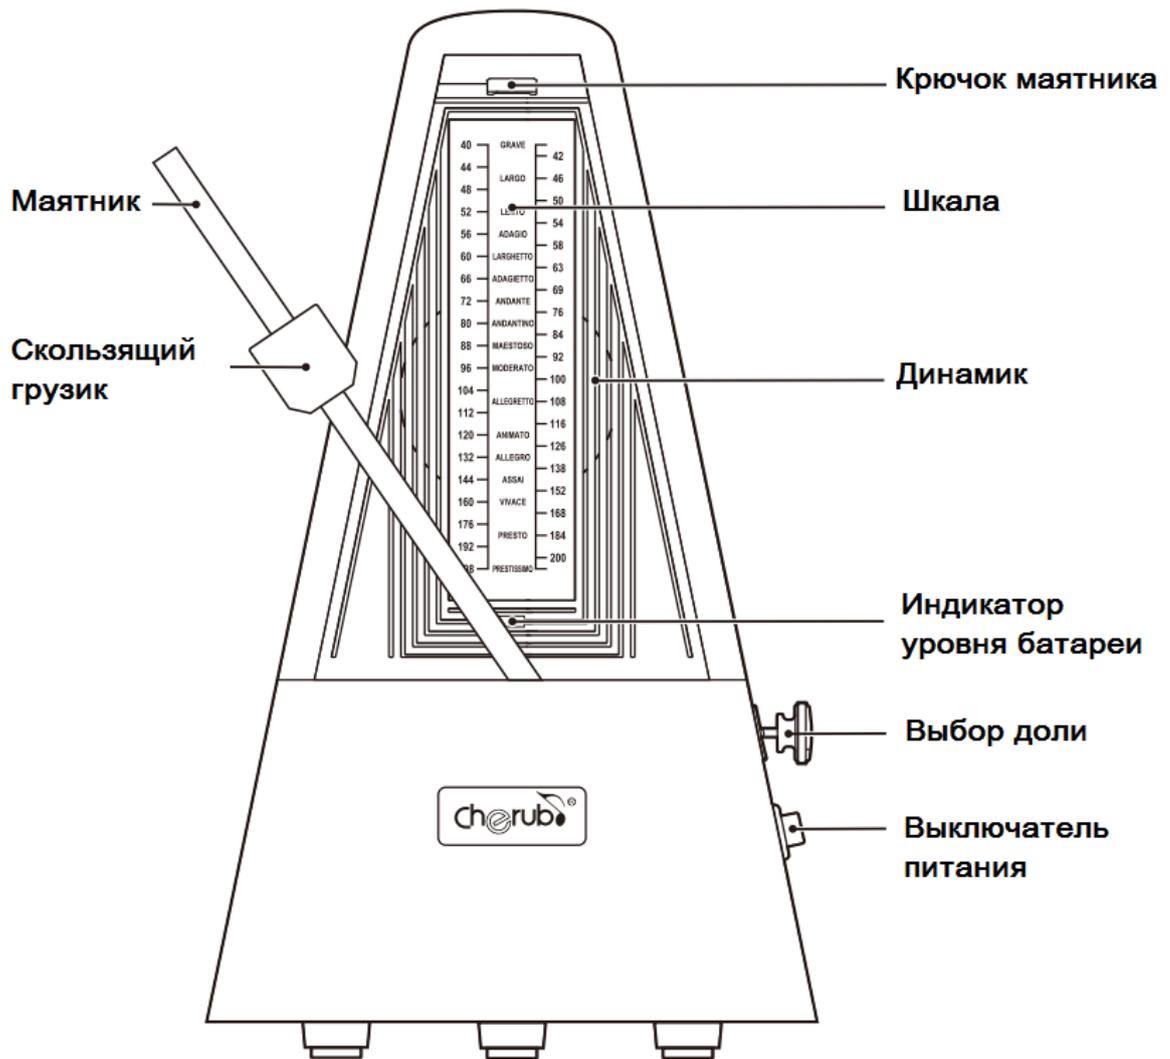


УСТРОЙСТВО МЕТРОНОМА

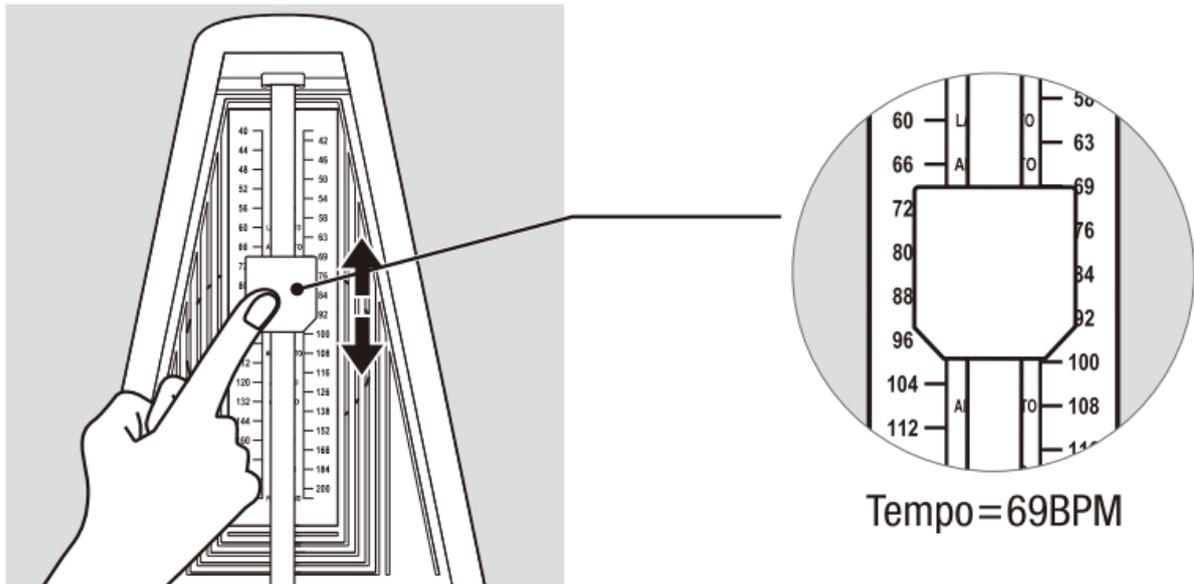

Установка темпа

Переместите скользящий грузик вверх или вниз, чтобы получить желаемый темп. Чем выше установлен скользящий грузик, тем медленнее будет темп.

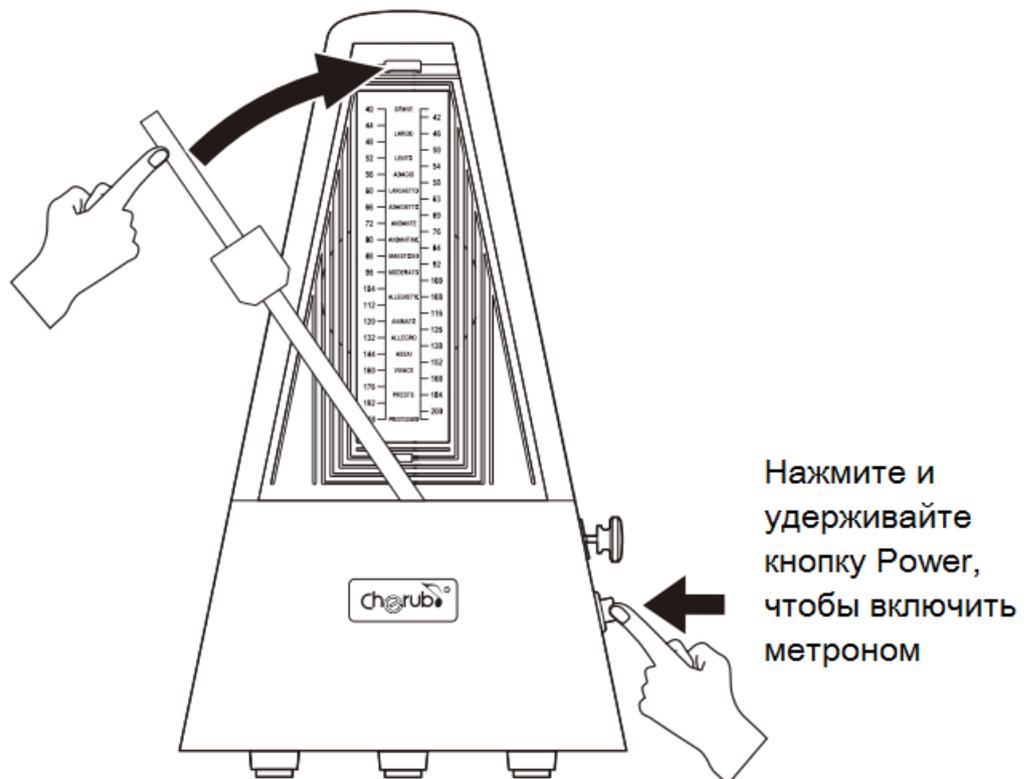

Включение/Выключение метронома

Снова нажмите и удерживайте кнопку питания Power, чтобы остановить метроном.

Нажмите кнопку питания Power один раз, чтобы активировать режим ожидания, нажмите еще раз, чтобы вернуть метроном в рабочий режим. Регулировка темпа в рабочем режиме заставит маятник перестать качаться.




УВЕДОМЛЕНИЕ

Если процесс настройки превышает 60 секунд, вам нужно снова нажать и удерживать кнопку питания, чтобы активировать рабочий режим.


Установка размера

Потяните селектор звонка, чтобы прозвучал желаемый ритм, обозначающий размер каждого музыкального такта.

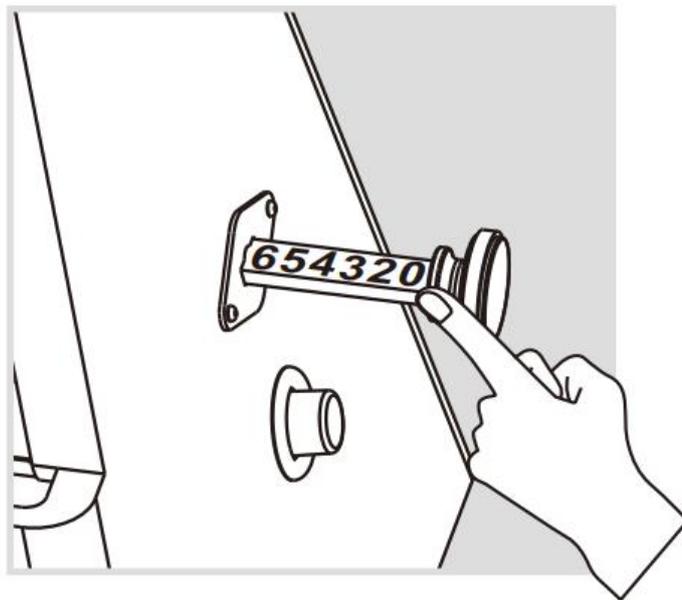

Установка звука и громкости метронома

Поверните регулятор звука Sound, чтобы получить нужный звук метронома. Поверните регулятор громкости Vol, чтобы установить уровень громкости.

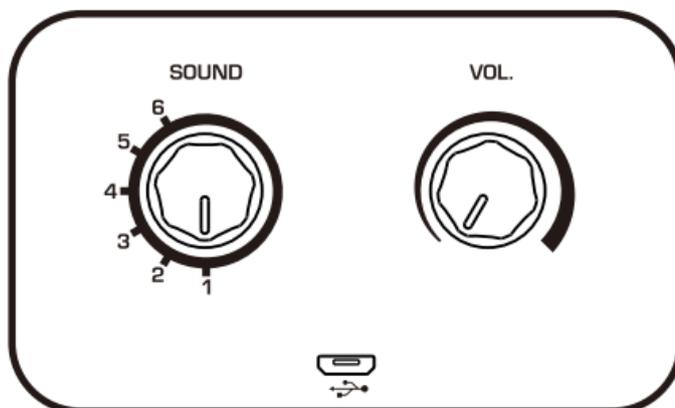

Sound Knob Position	Metronome Sound
1	Cherub WSM-330
2	Wittner-813
3	Nikko
4	Drum Sound
5	Cowbell
6	Human Voice counting

* Wittner и Nikko являются товарными знаками соответствующих владельцев, не связанных с Cherub Technoly. Эти продукты и торговые марки перечислены в данном руководстве только для описания отбираемого инструмента.

Зарядка батарее

Индикатор уровня заряда батареи обычно выключен, когда уровень заряда батареи опускается ниже 10%, он загорается красным.

Пожалуйста, зарядите аккумулятор, когда вы увидите, что индикатор аккумулятора горит красным. Во время процесса зарядки индикатор будет оставаться красным, когда аккумулятор полностью зарядится, индикатор станет зеленым.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размер: 0, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/8
- Погрешность метронома: ≤ 1 мс
- Питание: встроенный аккумулятор
- Габариты: 118(Ш) x 118(Д) x 105 (В) мм
- Вес: 562 г
- Комплектация: инструкция по эксплуатации, кабель для зарядки

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Данное устройство было произведено в соответствии с жесткими характеристиками и требованиями к питанию, применяемыми в стране, в которой устройство должно использоваться. Если Вы приобрели данный продукт через интернет, почтовым заказом, и/или по телефонным продажам, Вы должны удостовериться, что этот продукт предназначен для использования в стране Вашего проживания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование данного продукта в любой стране кроме той, для которой он был предназначен, может быть опасно, и может сделать недействительной гарантию производителя или распространителя. Пожалуйста, сохраняйте Ваш кассовый чек в качестве доказательства приобретения, в противном случае Вам может быть отказано в гарантийном обслуживании производителем или распространителем.

Гарантийные обязательства

Данное устройство не подлежит обязательной сертификации.

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта устройства со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Внимание! Несоблюдение полярности элементов питания при установке может вывести устройство из строя, гарантийные обязательства в данном случае не действуют.

На элементы питания гарантия не распространяется.

Наименование (модель)	Метроном цифровой	
Производитель	«Cherub Technology Co., Ltd» Адрес: 5-6/F Building A2, Xili Nangang No.2 Industrial Park, Songbai Rd, Nanshan District, Shenzhen.518108, Guangdong, China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка	CHERUB	
Маркировка модели	WSM-290	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		
Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С правилами эксплуатации ознакомлен (а), претензий по внешнему виду и качеству инструмента не имею:		
<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись покупателя)</p>		