

D&D DP-800
Rhythm Training Pad


DP-800

Руководство пользователя

ООО «Лютнер СПб»
официальный дистрибьютор фирмы «CHERUB»
manager@lutner.ru

Поздравляем с покупкой Cherub DP-800 Rhythm Training Pad. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство, чтобы убедиться, что Вы используете его правильно.

Внешний вид и описание функций

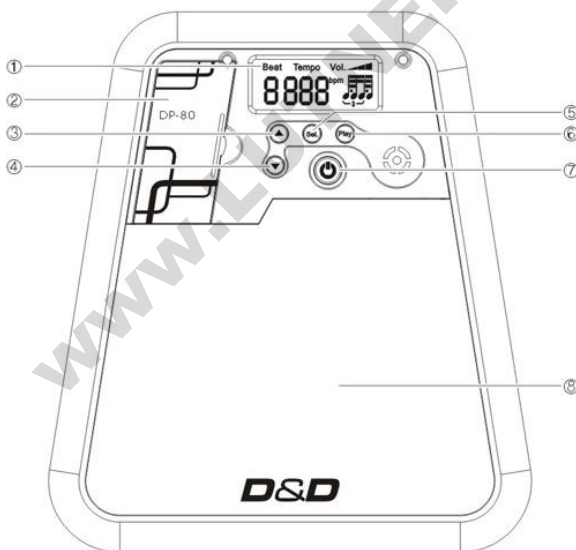


1. Ж/к дисплей - отображает ритмический рисунок, темп и звук.
2. Отверстие для батареек - в нем находится 2 батарейки типа ААА.
3. ▲ -нажимайте для увеличения значений отображаемых на ж/к дисплее.
4. ▼ - нажимайте для уменьшения значений отображаемых на ж/к дисплее.

5. Кнопка “SELECT”-с её помощью можно устанавливать выделение сильной доли, темп и ритмический рисунок.
6. Кнопка “PLAY”- начало или окончание проигрывания метронома.
7. Кнопка “POWER”- включение/выключение DP 800.
8. Барабанный пэд – тренировочная подушка для ударников.


3. Функции в режиме “Метроном”

- 1) После установки батареек в DP-800, каждое значение будет показано на дисплее в течение 1 секунды, затем DP-800 перейдет в режим “Метроном”.
- 2) Нажмите кнопку “SELECT”, чтобы войти в режим настройки.
 1. Нажимая кнопку “SELECT” первый раз, вы можете настроить выделение сильной доли. Значение выделения сильной доли будет мигать на дисплее, затем нажмите ▲ ▼, чтобы изменить выделение сильной доли. Диапазон настройки: 0-6.
 2. Нажимая кнопку “SELECT” второй раз, вы можете настроить темп. Значение темпа будет мигать на дисплее, затем нажмите ▲ ▼, чтобы изменить темп. Диапазон настройки: 30-260.
 3. Нажимая кнопку “SELECT” третий раз, вы можете настроить ритмический рисунок. Значение ритмического рисунка будет мигать на дисплее, затем нажмите ▲ ▼, чтобы изменить ритмический рисунок.
 4. Когда вы нажмете кнопку четвертый раз, DP-800 вернется в режим “Метроном”.
 5. Если DP-800 находится в режиме настройки и не используется в течение 10 секунд, то он автоматически вернется в режим “Метроном”. Затем нажмите кнопку “PLAY” и он будет работать как метроном.
- 3) После установки всех параметров, нажимая кнопку “PLAY” первый раз, вы можете запустить проигрывание метронома. Нажимая кнопку “PLAY” второй раз, вы можете остановить проигрывание метронома.
 1. В режиме “Метроном” нажимайте ▲ ▼, чтобы изменить уровень громкости.
 2. Чтобы остановить проигрывание метронома нажмите кнопку “PLAY”. Если DP-800 не используется в течение трех минут, то он автоматически выключится.
- 4) После окончания тренировки нажмите кнопку “POWER”, чтобы выключить DP-800.
- 5) При последующем использовании пэда нажмите кнопку “POWER”, чтобы включить его и повторите все шаги с 1 по 4.

- 6) Замена батареек выполняется следующим образом:

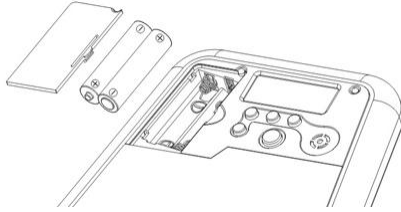

4. Техническое описание

- Метроном
 - Ритмический рисунок : 
 - Выделение сильной доли на:0,1,2,3,4,5,6
 - Темп:30-260уд/мин
 - Уровень громкости:без звука/низкий/средний/высокий
- Размер: 174мм х 155мм х 19мм.
- Вес: 820 г.
- Питание: 2 батарейки типа ААА (9V).

5. Дополнительные принадлежности.

- Две батарейки типа ААА.
- Руководство пользователя.
- Чехол(1шт.)
- Палочки(1пара)
- Сертификат подтверждающий прохождение контроля качества

Дизайн и функциональность устройства могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

6.Меры предосторожности

(1) Общие

- Не используйте спирт, бензин или другие сильные химические чистящие средства для очистки ж/к дисплея или корпуса устройства.
- Пожалуйста, не допускайте механических воздействий во избежание повреждения ж/к дисплея или других поломок.
- Не используйте DP-800 при высокой температуре, в помещениях с высокой влажностью и пыльных помещениях.

(2) Использование батареек

- При установке новых батареек, пожалуйста, внимательно соблюдайте полярность, указанную на рисунке.
- Если вы долгое время не используете DP-800, рекомендуется вынимать батарейки из прибора.
- Выньте батарейки и установите их заново через 10 секунд, если устройство не работает должным образом.
- Если ж/к дисплей становится тусклым, то замените старые батарейки на новые батарейки.
- Пожалуйста, утилизируйте старые батарейки должным образом.

7. Гарантийные обязательства

Данное устройство не подлежит обязательной сертификации.

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Внимание! Несоблюдение полярности элементов питания при установке может вывести устройство из строя, гарантийные обязательства в данном случае не действуют.

На элементы питания гарантия не распространяется.

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп продавца _____