



Тюнер-клипса Т-20

Инструкция по эксплуатации


Спасибо за то, что вы приобрели тюнер Т-20. Поздравляем Вас с этим выбором! С тюнером Т-20 фирмы Cherub Вы сможете настроить инструмент быстрее и более точно, чем с другими тюнерами того же класса.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель Т-20 это тюнер-клипса. Благодаря компактному дизайну его удобно носить с собой. Дисплей, поворачивающийся в разные стороны под различными углами, гарантирует, что Вы сможете легко прочитать показания тюнера во время настройки инструмента


УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

- Вид спереди

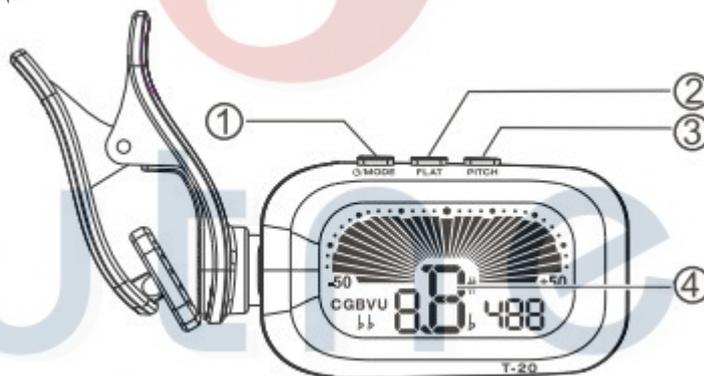

1 – Включение/Режим 2 – Пониженный строй 3 – Точность 4 – ЖК дисплей

- Вид сзади

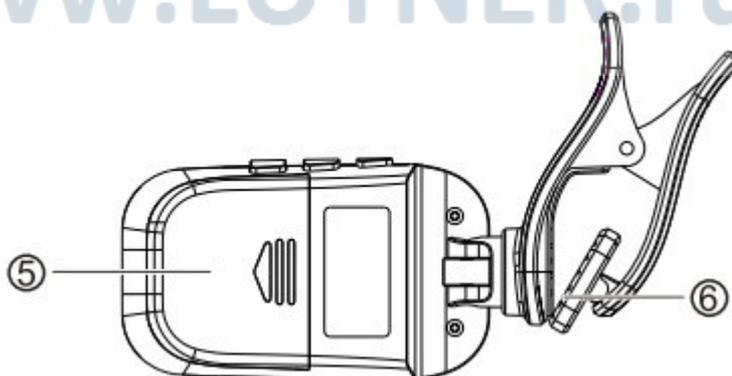

5 – Крышка отсека элементов питания

6 – Клипса

- ЖК дисплей



7 – Указатель

8 – Индикатор режима


9 – Индикатор пониженного строя

10 – Номер струны

11 – Ля второй октавы (А4)

12 – Название ноты

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

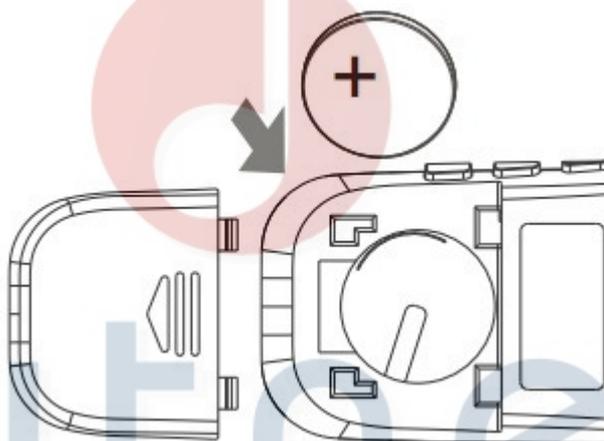

Переверните тюнер Т-20 дисплеем вниз. Откройте крышку отсека элементов питания. Извлеките батарейку, вставьте новую, соблюдая полярность. Закройте крышку отсека элементов питания.

ОСОБЕННОСТИ Т-20

- Новейшее программное обеспечение Cherub для быстрой, точной и устойчивой настройки;
- Поддерживает режимы настройки Chromatic (Хроматический), Guitar (Гитара), Bass (Бас), Violin (Скрипка), Ukulele C (Укулеле, строй До), Ukulele D (Укулеле, строй Ре);
- Элегантный внешний вид;
- Возможность вращения тюнера в двух плоскостях для обеспечения наиболее удобного угла обзора;
- Регулируемая клипса обеспечивает надежное крепление тюнера на различных музыкальных инструментах;
- При отсутствии сигнала более 5 минут, тюнер автоматически выключается;
- Сохраняет настройки при выключении питания;
- Крепление в комплекте.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Т-20

1. Нажмите и удерживайте кнопку **⏻/MODE** для включения или выключения тюнера. Тюнер загрузит последние настройки. По умолчанию тюнер переходит в режим Chromatic (Хроматический).
2. Нажмите кнопку **PITCH** для установки диапазона ноты Ля второй октавы (A4) в пределах 430~450 Гц.
3. Нажимая кнопку **⏻/MODE**, выберите нужный строй: C (Хроматический), G (Гитара), B (Бас), V (Скрипка), CU (Укулеле в строе До), DU (Укулеле в строе Ре).
4. Нажмите кнопку **FLAT** для выбора пониженного строя: N/A, b, bb.
5. Сыграйте одну ноту на вашем инструменте. На ЖК дисплее отобразится название ноты, которую определит датчик клипсы. Настройте ваш инструмент, пользуясь показаниями ЖК дисплея.
6. Еще раз сыграйте одну ноту на вашем инструменте. Если ЖК дисплей оранжевый, а "стрелка" на индикаторе склоняется вправо, инструмент звучит выше заданной ноты. Если ЖК дисплей оранжевый, а "стрелка" на индикаторе склоняется влево, инструмент звучит ниже заданной ноты. Если ЖК дисплей зеленый, а "стрелка" находится ровно посередине, то струна настроена правильно.
7. Режимы настройки и определяемые ноты:



Хроматический: C, C#, D, Eb, E, F, F#, G, G#, A, Bb, B



Гитара: 6E, 5A, 4D, 3G, 2B, 1E



Бас: 1B, 4E, 3A, 2D, 1G, 1C



Скрипка: 4G, 3D, 2A, 1E



Укулеле До: 4G, 3C, 2E, 1A



Укулеле Ре: 4A, 3D, 2F#, 1B

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Режимы настройки: Chromatic (Хроматический), Guitar (Гитара), Bass (Бас), Violin (Скрипка), Ukulele C (Укулеле До), Ukulele D (Укулеле Ре)
- Режим (технология) настройки: пьезодатчик
- Диапазон тюнера: Ля субконтр октавы (А₀, 27,5 Гц) – До пятой октавы (С₈, 4186 Гц)
- Время отклика: менее 20 мс
- Точность настройки: 1 cent
- Питание: 3V (батарейка CR2032)
- Потребление энергии:
режим ТЮНЕР – <12 mA;
спящий режим – <1 mA;
- Комплектация: батарейка CR2032 (3V), инструкция по эксплуатации

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Данное устройство было произведено в соответствии с жесткими характеристиками и требованиями к питанию, применяемыми в стране, в которой устройство должно использоваться. Если Вы приобрели данный продукт через интернет, почтовым заказом, и/или по телефонным продажам, Вы должны удостовериться, что этот продукт предназначен для использования в стране Вашего проживания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование данного продукта в любой стране кроме той, для которой он был предназначен, может быть опасно, и может сделать недействительной гарантию производителя или распространителя.

Пожалуйста, соблюдайте простые правила эксплуатации устройства:

- Не используйте устройство при высоких или отрицательных температурах, а так же в условиях повышенной влажности;
- Не подвергайте устройство прямому воздействию солнечных лучей;
- Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство;
- Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации;
- Обязательно сохраните Ваш кассовый чек в качестве доказательства приобретения, в противном случае Вам может быть отказано в гарантийном обслуживании производителем или распространителем.

Гарантийные обязательства

Данное устройство отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
Маркировка устройства, модели, торговой марки, знаком соответствия ТР ТС производится на потребительской упаковке. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69.
Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта устройства со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Внимание! Несоблюдение полярности элементов питания при установке может вывести устройство из строя, гарантийные обязательства в данном случае не действуют.
На элементы питания гарантия не распространяется.

Наименование	Цифровой тюнер	
Производитель	«Cherub Technology Co., Ltd» Адрес: 5-6/F Building A2, Xili Nangang No.2 Industrial Park, Songbai Rd, Nanshan District, Shenzhen.518108, Guangdong, China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка	MUSED0	
Маркировка модели	T-20	EAC
Импортер в Российскую Федерацию:	«ООО «Лютнер СПб» 195279, г. Санкт-Петербург, ул.Передовиков, д.19 лит.А пом.6Н, Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург ,а/я 15, тел. (812) 327-15-44 www.LUTNER.ru	

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп продавца _____

С правилами пользования ознакомлен _____ (подпись покупателя)

lutner
music company
www.LUTNER.ru