



Метро-тюнер WMT-558

Инструкция по эксплуатации


Спасибо за то, что вы приобрели тюнер WMT-558. Поздравляем Вас с этим выбором! С тюнером WMT-558 фирмы CHERUB Вы сможете настроить инструмент быстрее и более точно, чем с другими тюнерами того же класса.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ


Модель WMT-558 представляет собой специально разработанный универсальный метро-тюнер "3-в-1" с тон-генератором.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ


- Вид спереди

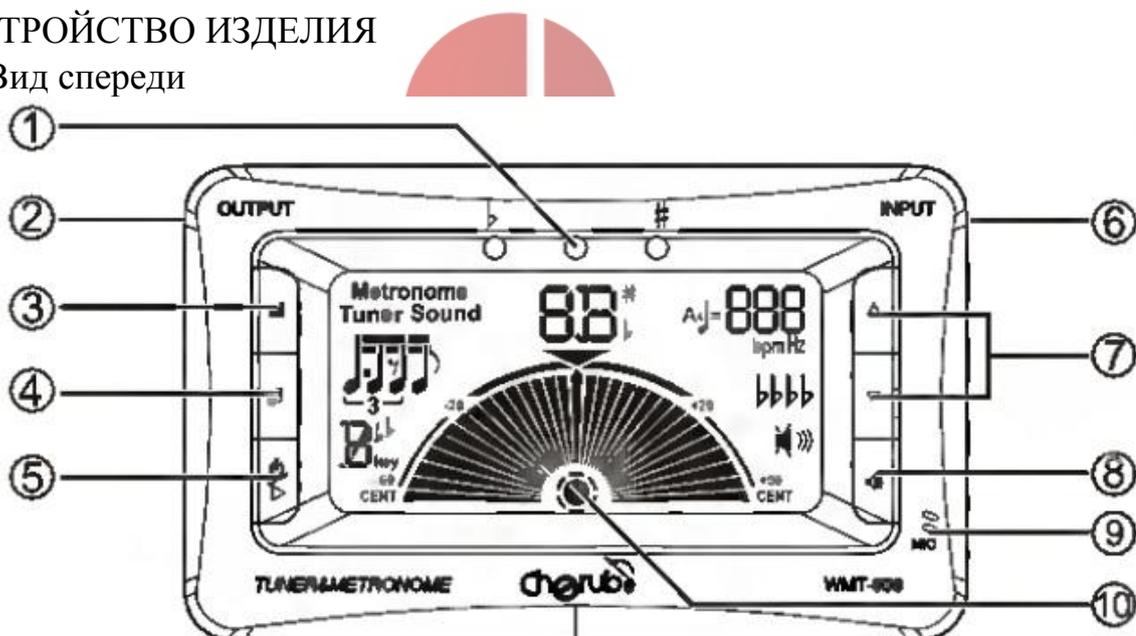

- Вид сзади

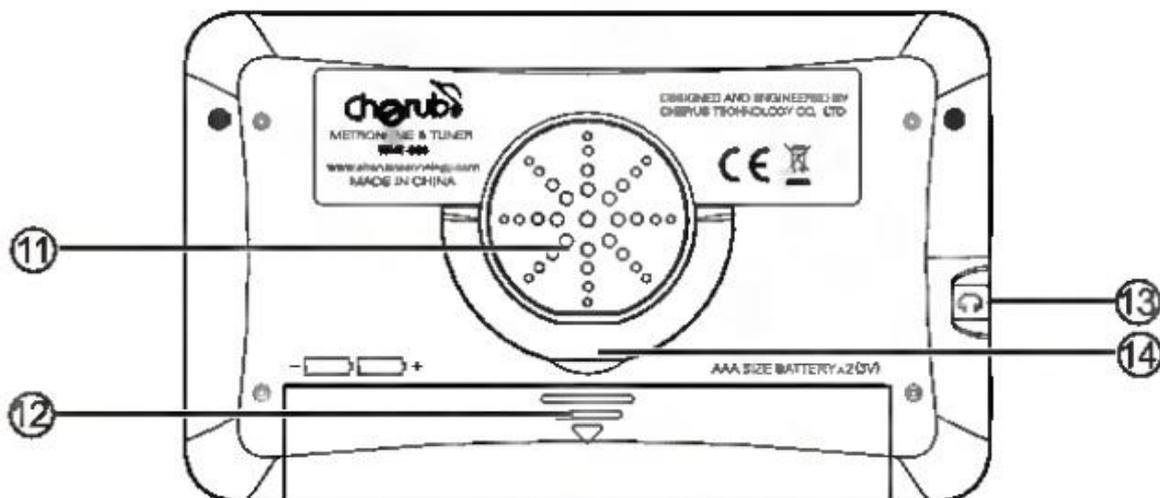


• ЖК дисплей

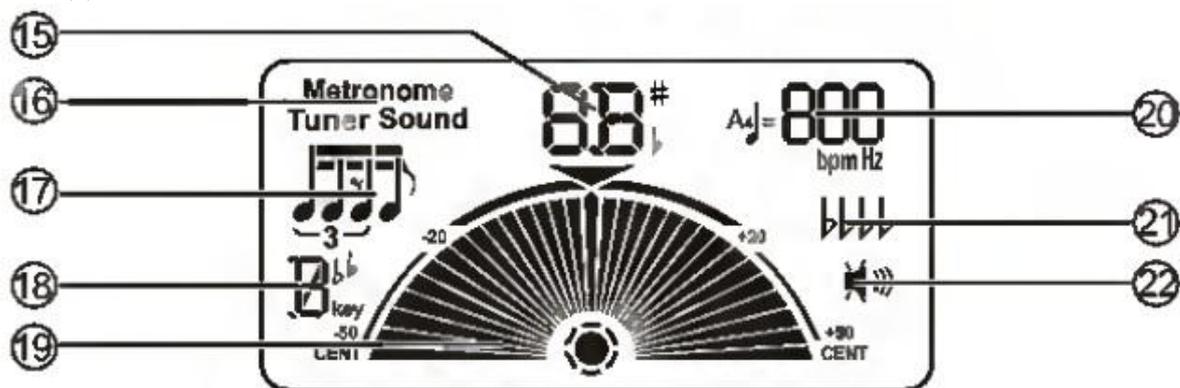

- | | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------|
| ① Индикаторы | ⑦ Выбор параметра | ⑬ Наушники | ⑲ Шкала точности |
| ② Выход | ⑧ Регулятор громкости | ⑭ Подставка | ⑳ Темп/А4 |
| ③ Тюнер/Метроном | ⑨ Микрофон | ⑮ Значение | ㉑ Пониженный строй |
| ④ Ритм | ⑩ ЖК дисплей | ⑯ Режим | ㉒ Индикатор громкости |
| ⑤ Power/Play | ⑪ Динамик | ⑰ Ритм | |
| ⑥ Вход | ⑫ Крышка отсека элементов питания | ⑱ Тюнер | |

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

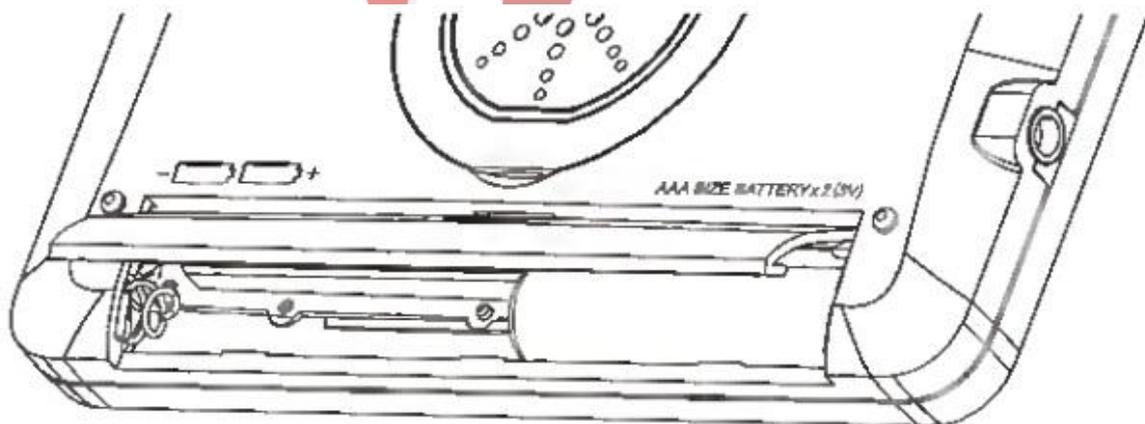

Переверните тюнер WMT-558 дисплеем вниз. Откройте крышку отсека элементов питания. Извлеките элементы питания, вставьте новые, соблюдая полярность. Закройте крышку отсека элементов питания.

ОСОБЕННОСТИ WMT-558


- Новейшее программное обеспечение Cherub для быстрой, точной и устойчивой настройки;
- Поддерживает режимы настройки C, F, Bb, Eb (подходит для всех духовых инструментов);
- Элегантный внешний вид;
- Большой ЖК дисплей обеспечит комфортный обзор;

- При отсутствии сигнала более 5 минут, тюнер автоматически выключается;
- Сохраняет настройки при выключении питания.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WMT-558


Нажмите и удерживайте кнопку ⑤ в течение пяти секунд, чтобы включить или выключить WMT-558. По умолчанию WMT-558 загружает режим ТЮНЕР.

- Режим ТЮНЕР (по умолчанию)

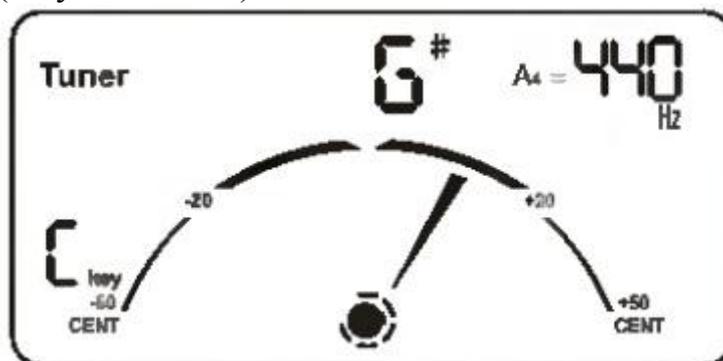


1. Нажмите кнопку ③ для выбора строя: С (строй До) → F (строй Фа) → Вb (строй Си бемоль) → Eb (строй Ми бемоль) → G (Гитара) → В (Бас-гитара) → V (Скрипка) → U (Укулеле).
2. Нажмите кнопку ⑧ для выбора пониженного строя: b → bb → bbb → bbbb (только в режимах Гитара и Бас-гитара)
3. Нажмите кнопку ⑦, чтобы установить значение А4 (Ля второй октавы) в диапазоне 430-450 Гц.
4. Средний зеленый световой индикатор ① загорится, если инструмент звучит в унисон с заданной нотой. Оранжевые световые индикаторы по обеим сторонам загорятся, если инструмент звучит выше или ниже заданной ноты.

- Режим ТОН-ГЕНЕРАТОР

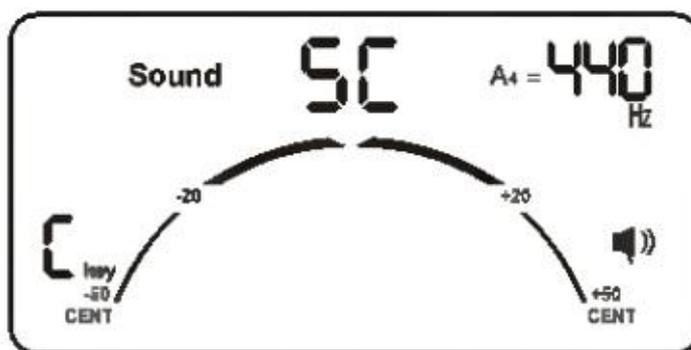

1. Нажмите кнопку ④, чтобы войти в режим ТОН-ГЕНЕРАТОР.
2. Нажмите кнопку ③ для выбора строя: С (строй До) → F (строй Фа) → Вb (строй Си бемоль) → Eb (строй Ми бемоль) → G (Гитара) → В (Бас-гитара) → V (Скрипка) → U (Укулеле).
3. Нажмите кнопку ⑦, чтобы установить значение А4 (Ля второй октавы) в диапазоне 430-450 Гц.

4. Нажмите ⑧, чтобы установить громкость звучания метро-тюнера.
 5. Чтобы вернуться в режим ТЮНЕР, снова нажмите кнопку ④.
- Режим МЕТРОНОМ

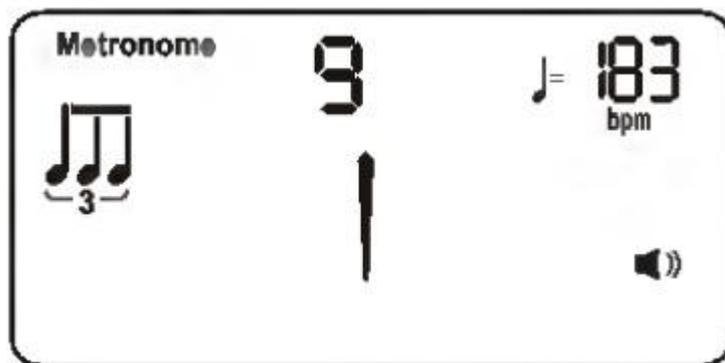

1. Находясь в режиме ТЮНЕР, нажмите и удерживайте кнопку ③, чтобы переключиться в режим МЕТРОНОМ.
2. Нажмите кнопку ⑤, чтобы включить или выключить метроном.
3. Нажатием кнопки ④, установите нужный ритм:

4. Нажимая кнопки ⑦, выберите нужный темп: 30-250 ударов в минуту.
5. Быстрыми нажатиями кнопки ③ установите сильную долю: 0-9.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Режимы настройки: С (строй До), F (строй Фа), Bb (строй Си бемоль), Eb (строй Ми бемоль), G (Гитара), B (Бас-гитара), V (Скрипка), U (Укулеле).
- Режим (технология) настройки: встроенный микрофон, разъем подключения внешнего звукоснимателя
- Диапазон тюнера: Ля субконтр октавы (A₀, 27,5 Гц) – До пятой октавы (C₈, 4186 Гц)
- Шаг настройки: 1 Гц
- Точность настройки: 1 cent
- Время отклика: менее 20 мс
- Погрешность метронома: < 1%
- Питание: 3V (2 батарейки AAA)
- Потребление энергии:
режим ТЮНЕР – <10 mA;
режим МЕТРОНОМ – <50 mA;
режим ТОН-ГЕНЕРАТОР – <60 mA;
- Габариты: 106(Ш) x 65(Д) x 14 (В) мм
- Вес: 60 г
- Компоновка: 2 батарейки AAA (3V), инструкция по эксплуатации

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Данное устройство было произведено в соответствии с жесткими характеристиками и требованиями к питанию, применяемыми в стране, в которой устройство должно использоваться. Если Вы приобрели данный продукт через интернет, почтовым заказом, и/или по телефонным продажам, Вы должны удостовериться, что этот продукт предназначен для использования в стране Вашего проживания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование данного продукта в любой стране кроме той, для которой он был предназначен, может быть опасно, и может сделать недействительной гарантию производителя или распространителя. Пожалуйста, сохраняйте Ваш кассовый чек в качестве доказательства приобретения, в противном случае Вам может быть отказано в гарантийном обслуживании производителем или распространителем.

Гарантийные обязательства

Данное устройство не подлежит обязательной сертификации.

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта устройства со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Внимание! Несоблюдение полярности элементов питания при установке может вывести устройство из строя, гарантийные обязательства в данном случае не действуют.

На элементы питания гарантия не распространяется.

Дата продажи _____

www.LUTNER.ru

Подпись продавца _____

Штамп продавца _____

С правилами пользования ознакомлен _____

(подпись покупателя)