



Метроном WSM-002

Инструкция по эксплуатации


Спасибо за то, что вы приобрели метроном WSM-002. Поздравляем Вас с этим выбором!

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ


Модель WSM-002 представляет собой специально разработанный мини-метроном с тон-генератором.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ


- Вид спереди

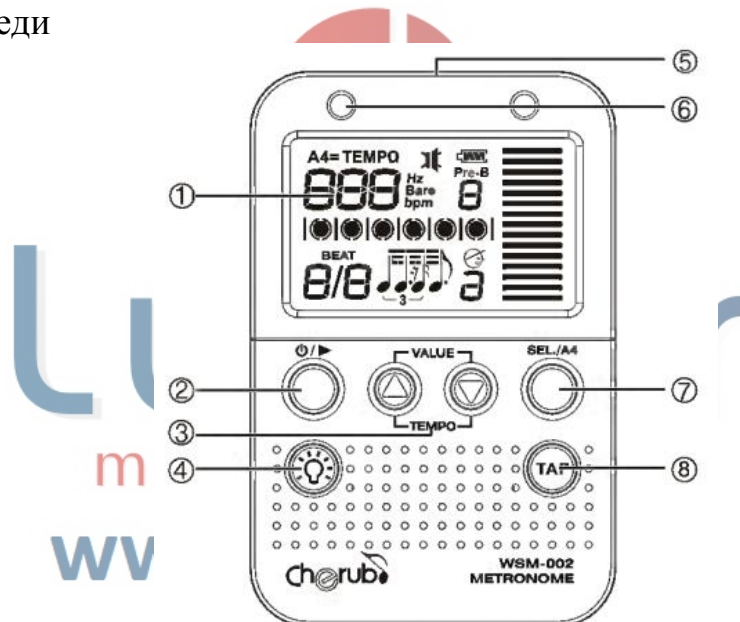

- Вид сзади

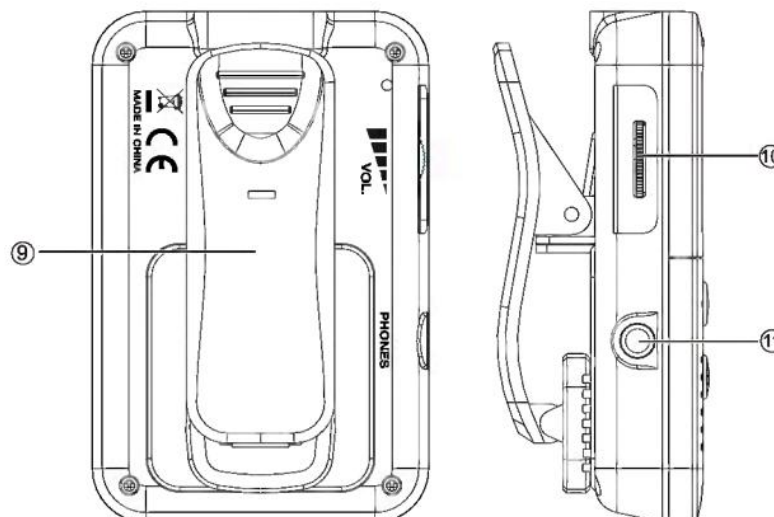

• ЖК дисплей

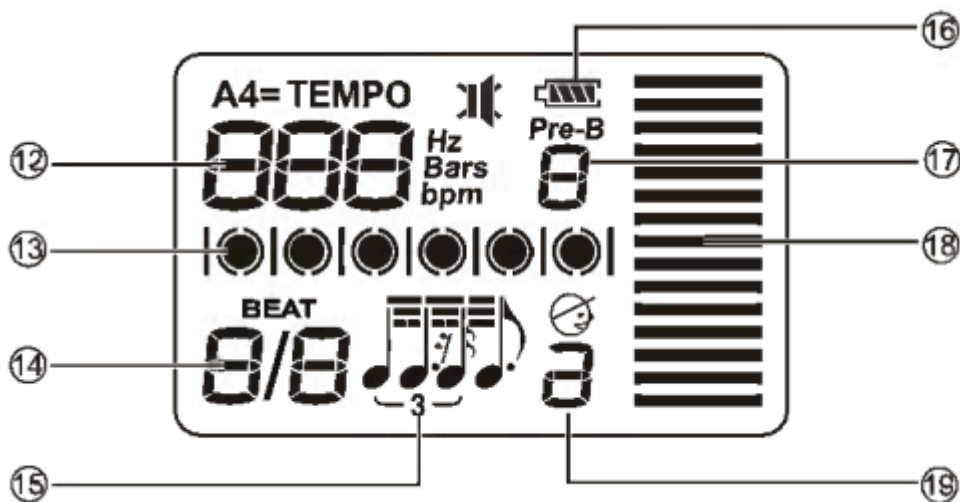


- | | | | |
|--------------|----------------------|----------------|-----------------------------|
| ① ЖК дисплей | ⑥ Индикаторы | ⑪ Наушники | ⑯ Индикатор батареи |
| ② Power/Play | ⑦ A4/Выбор параметра | ⑫ A4/Темп | ⑰ Относительно сильная доля |
| ③ ▲ и ▼ | ⑧ TAP/ТЕМПО | ⑬ Такт | ⑱ Шкала метронома |
| ④ Подсветка | ⑨ Клипса | ⑭ Сильная доля | |
| ⑤ Разъем USB | ⑩ Громкость | ⑮ Ритм | ⑲ Звук метронома |

ОСОБЕННОСТИ WSM-002


- Внешняя светодиодная подсветка для книг.
- Более шести настроек относительно сильной доли.
- Индикатор такта поможет отслеживать сильные доли.
- Функция резервного копирования.
- Экономичный литиевый аккумулятор с зарядкой от USB.
- Автоматическое выключение питания и функция энергосбережения продлят работу аккумулятора.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДСВЕТКИ ДЛЯ КНИГ

1. Вставьте светодиодную подсветку для книг в разъем USB.

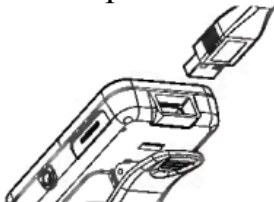



2. Включите подсветку.

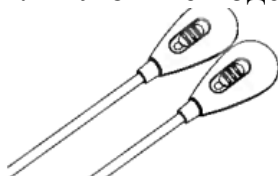


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WSM-002

• Режим МЕТРОНОМ

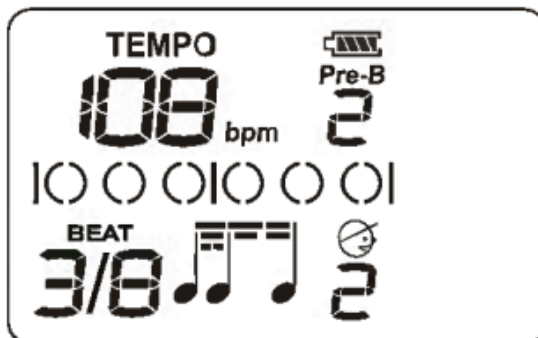


1. Нажмите и удерживайте кнопку (2), чтобы включить или выключить WSM-002. Режим МЕТРОНОМ включается по умолчанию.
2. Нажмите кнопку (2), чтобы включить или выключить метроном.
3. Нажмите кнопку (7), чтобы выбрать режим BEAT, РИТМ, PRE-B или Metronome Sound. Используйте кнопки (3), чтобы выбрать параметр:
 - a. BEAT (сильная доля) : -/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8.
 - b. РИТМ (ритм):
 - c. PRE-B (относительно сильная доля): 1~6.
 - d. Metronome Sound (звук метронома): 1-3.
4. Используйте кнопки (3), чтобы выбрать темп: 30-250 ударов в минуту.
5. Нажмите кнопку (4), чтобы включить/выключить подсветку.
6. Левый индикатор (6) отмечает сильные доли. Правый индикатор (6) отмечает слабые доли такта.

• Режим ТОН-ГЕНЕРАТОР

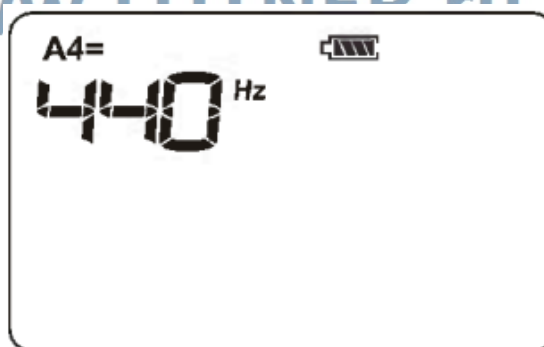


1. Нажмите и удерживайте кнопку (7), чтобы войти в режим ТОН-ГЕНЕРАТОР.
2. Нажмите кнопку (3), чтобы установить значение A4 (Ля второй октавы) в диапазоне 420-460 Гц.
3. Нажмите (2), чтобы включить/выключить воспроизведение тона.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Когда иконка батареи  на дисплее становится пустой, символы на дисплее тускнеют, пожалуйста, зарядите аккумулятор.

ВАЖНО: Пожалуйста, подключайте метроном только к компьютерному разъему USB, либо используйте для зарядки адаптер USB AC.

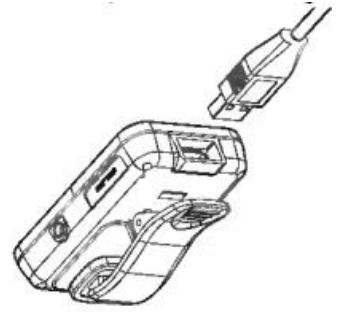

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Темп: 30-250 ударов в минуту
- BEAT (сильная доля) : -/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 , 3/8, 6/8.
- Время отклика: менее 20 мс
- Погрешность метронома: $\pm 0,3\%$
- Диапазон А4 (Ля второй октавы): 420-460 Гц
Питание: 3,7 В (литиевый аккумулятор)
- Габариты: 50(Ш) x 35(Д) x 75 (В) мм
- Вес: 65 г
- Компоновка: светодиодная подсветка для книг, кабель USB, инструкция по эксплуатации


Lutner
music company
www.LUTNER.ru

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Данное устройство было произведено в соответствии с жесткими характеристиками и требованиями к питанию, применяемыми в стране, в которой устройство должно использоваться. Если Вы приобрели данный продукт через интернет, почтовым заказом, и/или по телефонным продажам, Вы должны удостовериться, что этот продукт предназначен для использования в стране Вашего проживания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование данного продукта в любой стране кроме той, для которой он был предназначен, может быть опасно, и может сделать недействительной гарантию производителя или распространителя. Пожалуйста, сохраняйте Ваш кассовый чек в качестве доказательства приобретения, в противном случае Вам может быть отказано в гарантийном обслуживании производителем или распространителем.

Гарантийные обязательства

Данное устройство не подлежит обязательной сертификации.

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта устройства со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Внимание! Несоблюдение полярности элементов питания при установке может вывести устройство из строя, гарантийные обязательства в данном случае не действуют.

На элементы питания гарантия не распространяется.

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп продавца _____

С правилами пользования ознакомлен _____

(подпись покупателя)