



Метроном WSM-240

Инструкция по эксплуатации


Спасибо за то, что вы приобрели метроном WSM-240. Поздравляем Вас с этим выбором!

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ


Модель WSM-240 представляет собой специально разработанный мини-метроном с тон-генератором.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ


- Вид спереди

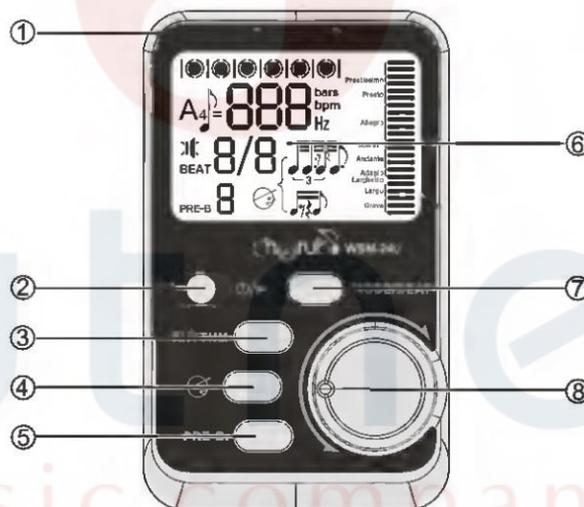

- Вид сзади

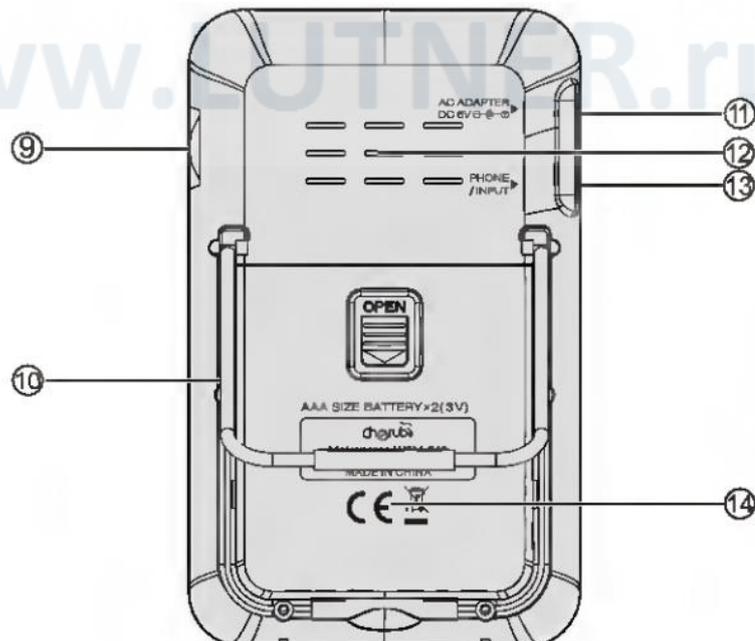

• ЖК дисплей

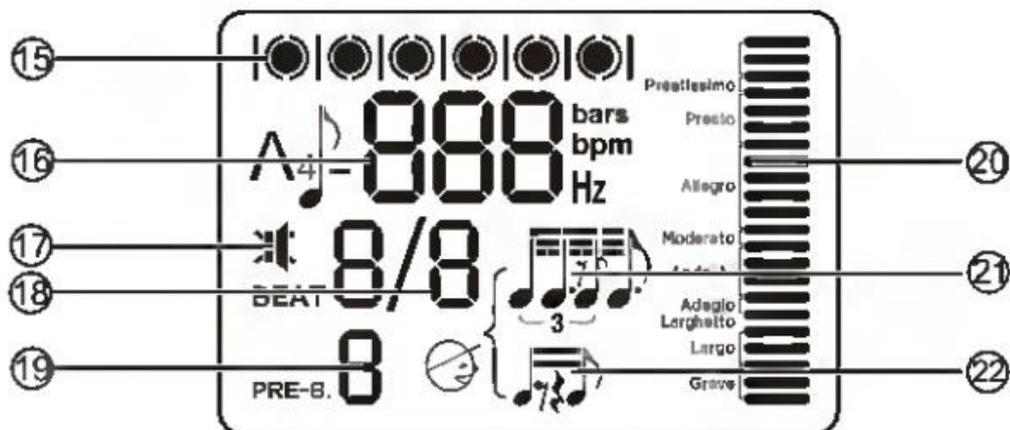

- | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| ① Индикатор сильной доли | ⑦ Режим/Сильная доля | ⑬ Разъем наушников | ⑲ Индикатор относительно сильной доли |
| ② Power/Play | ⑧ Настройка | ⑭ Отсек батареек | ⑳ Индикатор темпа |
| ③ Ритм | ⑨ Громкость | ⑮ Индикатор такта | ㉑ Индикатор ритма |
| ④ Голосовой режим | ⑩ Подставка | ⑯ ТЕМП/А4 | ㉒ Индикатор голосового режима |
| ⑤ Относительно сильная доля | ⑪ Разъем блока питания 6В | ⑰ Индикатор динамика | |
| ⑥ ЖК дисплей | ⑫ Динамик | ⑱ Тактовый размер | |

ОСОБЕННОСТИ WSM-240

- Метроном и тон-генератор.
- Индикатор такта поможет отслеживать сильные доли.
- Функция затакта. Поможет музыканту быть готовым к началу песни.
- Вертикальный метроном с индикатором сильной доли позволит визуальной следить за долями.
- Используйте регулятор настроек для быстрого и простого изменения параметров.
- Автоматическое выключение питания и функция энергосбережения продлят работу аккумулятора.
- При выключении питания все настройки сохраняются.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WSM-240

- Режим МЕТРОНОМ




1. Нажмите и удерживайте кнопку (2), чтобы включить или выключить WSM-240. Режим МЕТРОНОМ включается по умолчанию.
2. Нажмите кнопку (2), чтобы включить или выключить метроном.
3. Поворачивайте регулятор настроек (8), чтобы установить темп. Диапазон темпа: 30 ~ 250 ударов в минуту.
4. Нажмите кнопку (7), чтобы выбрать режим BEAT (сильная доля):
BEAT (сильная доля) :-/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8.
5. Нажмите кнопку (3), чтобы выбрать режим РИТМ (ритм):




6. Нажмите кнопку (5), чтобы выбрать режим PRE-B (относительно сильная доля): 1~6.
7. Нажмите кнопку (4), чтобы включить голосовой режим.
ВНИМАНИЕ: Левый ЖК индикатор отмечает сильные доли. Правый ЖК индикатор отмечает слабые доли такта.

- Режим ТОН-ГЕНЕРАТОР

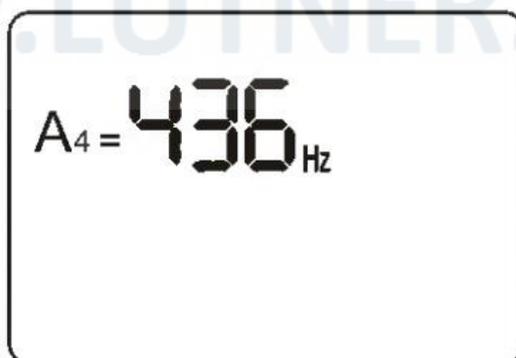

1. Нажмите и удерживайте кнопку (7), чтобы войти в режим ТОН-ГЕНЕРАТОР.
2. Поворачивайте регулятор настроек (8), чтобы установить значение A4 (Ля второй октавы) в диапазоне 420-460 Гц.
3. Нажмите (2), чтобы включить/выключить воспроизведение тона.

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

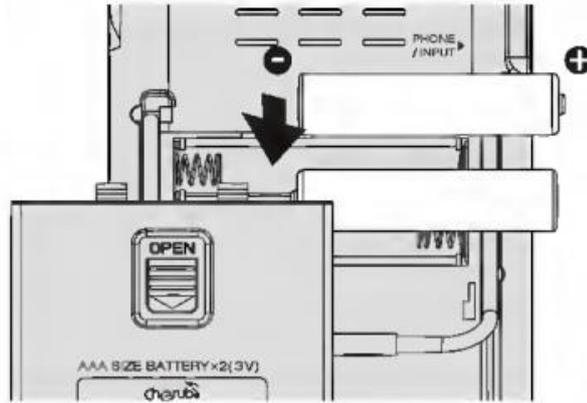

Переверните WSM-240 дисплеем вниз. Откройте крышку отсека элементов питания. Извлеките элементы питания, вставьте новые, соблюдая полярность. Закройте крышку отсека элементов питания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Темп: 30~250 ударов в минуту
- BEAT (сильная доля) :-/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8.
- RHYTHM (ритм):



- Тон-генератор:
A4 (Ля второй октавы): 420-460 Гц
- Питание: 3В (2 батарейки AAA)
- Габариты: 115(Ш) x 70(Д) x 23 (В) мм
- Вес: 100 г
- Компоновка: 2 батарейки AAA, инструкция по эксплуатации

www.LUTNER.ru

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Данное устройство было произведено в соответствии с жесткими характеристиками и требованиями к питанию, применяемыми в стране, в которой устройство должно использоваться. Если Вы приобрели данный продукт через интернет, почтовым заказом, и/или по телефонным продажам, Вы должны удостовериться, что этот продукт предназначен для использования в стране Вашего проживания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование данного продукта в любой стране кроме той, для которой он был предназначен, может быть опасно, и может сделать недействительной гарантию производителя или распространителя. Пожалуйста, сохраняйте Ваш кассовый чек в качестве доказательства приобретения, в противном случае Вам может быть отказано в гарантийном обслуживании производителем или распространителем.

Гарантийные обязательства

Данное устройство не подлежит обязательной сертификации. Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта устройства со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Внимание! Несоблюдение полярности элементов питания при установке может вывести устройство из строя, гарантийные обязательства в данном случае не действуют.

На элементы питания гарантия не распространяется.

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп продавца _____

С правилами пользования ознакомлен _____

(подпись покупателя)