



Тюнер клипса WST-2058A/WST-2058B/WST-2058C

Инструкция по эксплуатации


Спасибо за то, что вы приобрели тюнер серии WST-2058. Поздравляем Вас с этим выбором! С тюнером WST-2058 фирмы Cherub Вы сможете настроить инструмент быстрее и более точно, чем с другими тюнерами того же класса.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель WST-2058 это компактный тюнер-клипса с поворачивающимся дисплеем.

- Режимы настройки: Хроматический, Гитара, Бас, Скрипка, Укулеле (строй До), Укулеле (строй Ре).
- Автоматическое выключение питания.
- Автоматическое сохранение текущих настроек.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

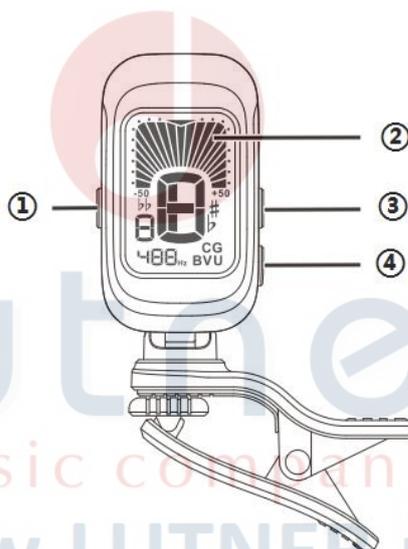


①  П/М

② ЖК дисплей

③ A4 (только для моделей В и С)

④ b (только для моделей В и С)

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

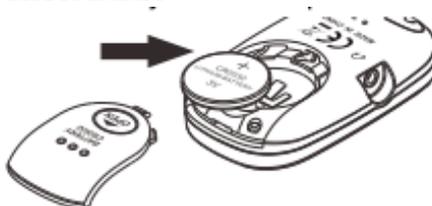

Поверните тюнер WST-2058 как показано на рисунке. Откройте крышку отсека элементов питания. Извлеките батарейку, вставьте новую, соблюдая полярность. Закройте крышку отсека элементов питания.

ОСОБЕННОСТИ WST-2058

- Режимы настройки: Хроматический, Гитара, Бас-гитара, Скрипка, Укулеле (строй До), Укулеле (строй Ре);

- Новейшее программное обеспечение Cherub для быстрой, точной и устойчивой настройки;
- Элегантный внешний вид;
- Регулируемая клипса обеспечивает надежное крепление тюнера на различных музыкальных инструментах;
- Тюнер автоматически выключается при отсутствии сигнала более 5 минут;
- Крепление в комплекте.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WST-2058B

1. Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2 секунд, чтобы включить или выключить тюнер. Если это первое включение, тюнер запустится в режиме Хроматический. Иначе тюнер загрузит последние сохраненные настройки.
2. Нажимайте кнопку  для выбора режима настройки: C (Хроматический), G (Гитара), B (Бас-гитара), V (Скрипка), U-C (Укулеле, строй До), U-D (Укулеле, строй Ре).
3. Нажмите кнопку A4, чтобы установить значение ноты Ля второй октавы (A4) в диапазоне 430~450 Гц (доступно только для моделей B и C).
4. Нажмите кнопку **b**, чтобы выбрать пониженный строй: *b*, *bb* (доступно только для моделей B и C).
5. Настройка:
WST-2058A дисплей показывает положительное или отрицательное значение: если струна звучит выше ноты, стрелка отклоняется вправо, если ниже – влево.
WST-2058B использует подсветку дисплея: если струна звучит в унисон, то подсветка зеленая, если выше или ниже тона – оранжевая.
WST-2058C использует цветную подложку дисплея: если звук струны выше тона, стрелка отклоняется в красную зону (вправо). Если звук струны ниже тона, стрелка отклоняется в оранжевую зону (влево). Если струна звучит в унисон, стрелка в зеленой зоне.
6. Определяемые ноты
Chromatic (Хроматический) C, C#, D, Eb, E, F, F#, G, G#, A, Bb, B
Guitar (Гитара) 6E, 5A, 4D, 3G, 2B, 1E
Bass (Бас) 4E, 3A, 2D, 1G, HC
Violin (Скрипка) 4G, 3D, 2A, 1E
Ukulele C (Укулеле До) 4G, 3C, 2E, 1A
Ukulele D (Укулеле Ре) 4A, 3D, 2F#, 1B

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Режимы настройки: С (Хроматический), G (Гитара), В (Бас-гитара), V (Скрипка), U-C (Укулеле, строй До), U-D (Укулеле, строй Ре).
- Режим (технология) настройки: пьезодатчик
- Диапазон тюнера: Ля субконтр октавы (A₀, 27,5 Гц) – До пятой октавы (C₈, 4186 Гц)
- Пониженный строй: *b*, *bb* (только для моделей В и С)
- Ля второй октавы (A₄): 430-450 Гц (только для моделей В и С)
- Точность настройки: 1 септ
- Питание: 3V (батарейка CR2032)
- Габариты: 50(Ш) x 27(Д) x 37 (В) мм
- Вес: 23 г
- Компоновка: батарейка CR2032 (3V), инструкция по эксплуатации

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Данное устройство было произведено в соответствии с жесткими характеристиками и требованиями к питанию, применяемыми в стране, в которой устройство должно использоваться. Если Вы приобрели данный продукт через интернет, почтовым заказом, и/или по телефонным продажам, Вы должны удостовериться, что этот продукт предназначен для использования в стране Вашего проживания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование данного продукта в любой стране кроме той, для которой он был предназначен, может быть опасно, и может сделать недействительной гарантию производителя или распространителя.

Пожалуйста, соблюдайте простые правила эксплуатации устройства:

- Не используйте устройство при высоких или отрицательных температурах, а так же в условиях повышенной влажности;
- Не подвергайте устройство прямому воздействию солнечных лучей;
- Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство;
- Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации;
- Обязательно сохраните Ваш кассовый чек в качестве доказательства приобретения, в противном случае Вам может быть отказано в гарантийном обслуживании производителем или распространителем.

Гарантийные обязательства

Данное устройство отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
 Маркировка устройства, модели, торговой марки, знаком соответствия ТР ТС производится на потребительской упаковке. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69.

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта устройства со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Внимание! Несоблюдение полярности элементов питания при установке может вывести устройство из строя, гарантийные обязательства в данном случае не действуют.
 На элементы питания гарантия не распространяется.

Наименование (модель)	Тюнер цифровой	
Производитель	«Cherub Technology Co., Ltd» Адрес: 5-6/F Building A2, Xili Nangang No.2 Industrial Park, Songbai Rd, Nanshan District, Shenzhen.518108, Guangdong, China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка	CHERUB	
Маркировка модели	WST-2058A WST-2058B WST-2058C	
Импортер в Российскую Федерацию:	«ООО «Лютнер СПб» 195279, г. Санкт-Петербург, ул.Передовиков, д.19 лит.А пом.6Н, Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, д/я 15, тел. (812) 327-15-44 www.LUTNER.ru	
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		
Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С правилами эксплуатации ознакомлен (а), претензий по внешнему виду и качеству инструмента не имею: _____		
(подпись покупателя)		