



Тюнер клипса WST-530

Инструкция по эксплуатации


Спасибо за то, что вы приобрели тюнер WST-530. Поздравляем Вас с этим выбором! С тюнером WST-530 фирмы Cherub Вы сможете настроить инструмент быстрее и более точно, чем с другими тюнерами того же класса.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ


Модель WST-530 это портативный тюнер-клипса. Благодаря компактному дизайну его удобно носить с собой. Удобный дисплей с подсветкой гарантирует, что вы сможете легко прочитать показания тюнера во время настройки инструмента.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Внешний вид

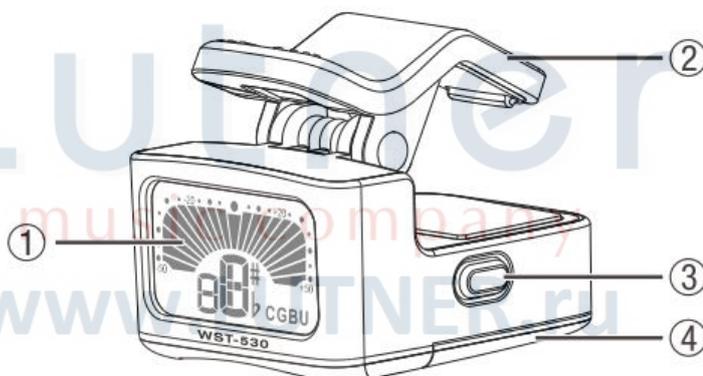


ЖК дисплей

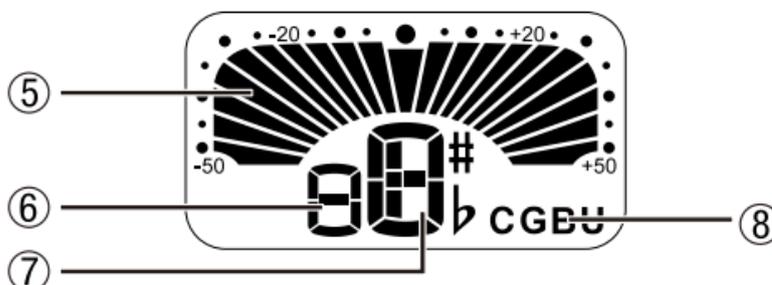

- | | |
|--------------------|----------------------|
| ① ЖК дисплей | ⑤ Индикатор точности |
| ② Клипса | ⑥ Номер струны |
| ③ Power/Mode | ⑦ Название ноты |
| ④ Крышка батарейки | ⑧ Режим |

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Переверните метроном WST-530 дисплеем вниз. Откройте крышку отсека элементов питания. Извлеките элементы питания, вставьте новые, соблюдая полярность. Закройте крышку отсека элементов питания.

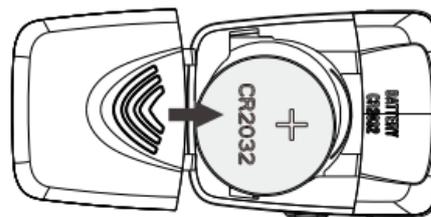

ОСОБЕННОСТИ WST-530

- Портативный тюнер-клипса с подсветкой;
- Четыре режима, кнопочный переключатель режима, подходит для различных инструментов.
- ЖК дисплей;
- При отсутствии сигнала более 5 минут, тюнер автоматически выключается.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WST-530

1. Нажмите и удерживайте кнопку **POWER/MODE** в течение нескольких секунд, чтобы включить или выключить тюнер.

2. Нажмите кнопку **POWER/MODE**, чтобы выбрать желаемый режим настройки: C (ХРОМАТИЧЕСКИЙ), G (ГИТАРА), B (БАС), U (УКУЛЕЛЕ).

3. Сыграйте одиночную ноту.


Если стрелка точной настройки отклоняется вправо от центра шкалы, то сыгранная нота звучит выше заданного тона.

Если стрелка точной настройки отклоняется влево от центра шкалы, то сыгранная нота звучит ниже заданного тона.

Если стрелка точной настройки показывает 0 в центре шкалы, а подсветка дисплея зеленая – сыгранная нота звучит точно в тон.

4. Определяемые ноты:

Chromatic (Хроматический) C, C#, D, Eb, E, F, F#, G, G#, A, Bb, B

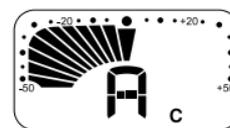

Guitar (Гитара) 6E, 5A, 4D, 3G, 2B, 1E



Bass (Бас) 4E, 3A, 2D, 1G, HC



Ukulele C (Укулеле До) 4G, 3C, 2E, 1A



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Режимы настройки: Guitar (Гитара), Bass (Бас), Ukulele (Укулеле).
- Диапазон тюнера: Ля субконтр октавы (A₀, 27,5 Гц) – До пятой октавы (C₈, 4186 Гц)
- Метод определения: клипса
- Режим определения: Авто
- Время отклика: менее 20 мс
- Энергопотребление: Рабочий режим: <20mA
Выключен: <1uA
 - Питание: 3V(батарейка CR2032)
- Габариты: 34(Ш) x 28(Д) x 29 (В) мм
- Вес: 15,3 г
- Комплектация: инструкция по эксплуатации



ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Данное устройство было произведено в соответствии с жесткими характеристиками и требованиями к питанию, применяемыми в стране, в которой устройство должно использоваться. Если Вы приобрели данный продукт через интернет, почтовым заказом, и/или по телефонным продажам, Вы должны удостовериться, что этот продукт предназначен для использования в стране Вашего проживания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование данного продукта в любой стране кроме той, для которой он был предназначен, может быть опасно, и может сделать недействительной гарантию производителя или распространителя.

Пожалуйста, соблюдайте простые правила эксплуатации устройства:

- Не используйте устройство при высоких или отрицательных температурах, а так же в условиях повышенной влажности;
- Не подвергайте устройство прямому воздействию солнечных лучей;
- Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство;
- Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации;
- Обязательно сохраните Ваш кассовый чек в качестве доказательства приобретения, в противном случае Вам может быть отказано в гарантийном обслуживании производителем или распространителем.



Гарантийные обязательства

Данное устройство отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
 Маркировка устройства, модели, торговой марки, знаком соответствия ТР ТС производится на потребительской упаковке. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69.
 Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта устройства со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Внимание! Несоблюдение полярности элементов питания при установке может вывести устройство из строя, гарантийные обязательства в данном случае не действуют.
 На элементы питания гарантия не распространяется.

Наименование	Цифровой тюнер	
Производитель	«Cherub Technology Co., Ltd» Адрес: 5-6/F Building A2, Xili Nangang No.2 Industrial Park, Songbai Rd, Nanshan District, Shenzhen.518108, Guangdong, China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка	CHERUB	
Маркировка модели (model)	WST-530	EAC
Импортер в Российскую Федерацию:	«ООО «Лютнер СПб» 195279, г. Санкт-Петербург, ул.Передовиков, д.19 лит.А пом.6Н, Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 327-15-44 www.LUTNER.ru	

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп продавца _____

С правилами пользования ознакомлен _____

(подпись покупателя)