



Метро-тюнер WMT-578RC

Инструкция по эксплуатации


Спасибо за то, что вы приобрели тюнер WMT-578RC. Поздравляем Вас с этим выбором! С тюнером WMT-578RC фирмы CHERUB Вы сможете настроить инструмент быстрее и более точно, чем с другими тюнерами того же класса.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель WMT-578RC представляет собой специально разработанный для настройки духовых инструментов метро-тюнер "3-в-1" с тон-генератором.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

- Передняя панель

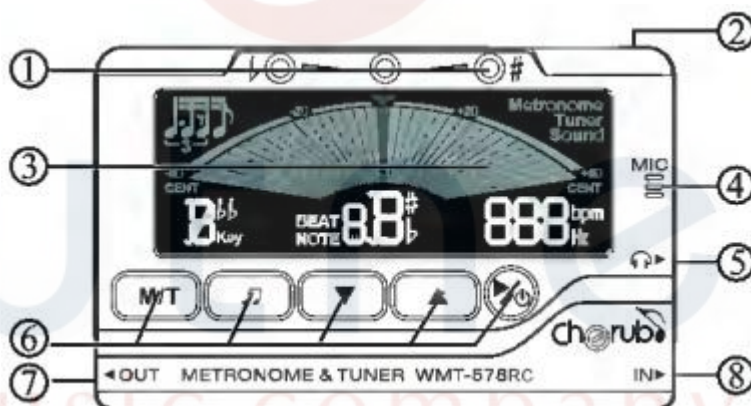

- | | | | |
|----------------|----------------|------------------------|-----------|
| 1 – Индикаторы | 3 – ЖК дисплей | 5 – Наушники | 7 – Выход |
| 2 – Громкость | 4 – Микрофон | 6 – Клавиши управления | 8 – Вход |

M/T – Режим Метроном/Тюнер


♩ – Ритм/Строй

▲ – Параметр вверх

▼ – Параметр вниз

▶/⏻ – Power/Play/Stop

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

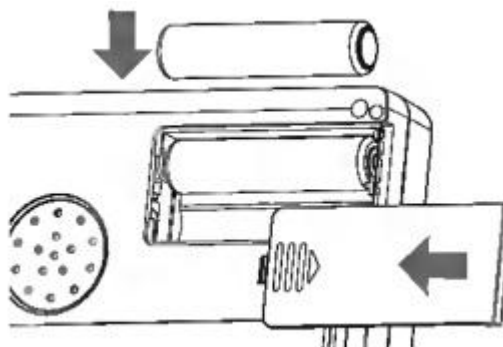


Переверните тюнер WMT-578RC дисплеем вниз. Откройте крышку отсека элементов питания. Извлеките элементы питания, вставьте новые, соблюдая полярность. Закройте крышку отсека элементов питания.

ОСОБЕННОСТИ WMT-578RC



- При отсутствии сигнала более 5 минут, тюнер автоматически выключается;
- Цветной дисплей гарантирует, что вы сможете легко прочитать показания тюнера во время настройки инструмента.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WMT-578RC

1. Нажмите и удерживайте кнопку  в течение двух секунд, чтобы включить или выключить WMT-578RC.
2. Нажмите и удерживайте кнопку **М/Т**, чтобы перевести WMT-578RC из режима ТЮНЕР в режим МЕТРОНОМ и обратно.

• Режим ТЮНЕР



1. Нажмите кнопку **М/Т** для выбора строя: С → F → Bb → Eb.
2. Нажимая кнопки  / , настройте ноту Ля второй октавы (A4) в диапазоне 430-450 Гц.
3. Используйте встроенный микрофон (**ММС**), либо подключите внешний микрофон или кабель от инструмента в гнездо **ВХОД (IN)**.
4. Средний зеленый световой индикатор загорится, если инструмент звучит в унисон с заданной нотой. Красные световые индикаторы по обеим сторонам загорятся, если инструмент звучит выше или ниже заданной ноты.
5. Нажмите и удерживайте кнопку  в течение двух секунд, чтобы выбрать режим дисплея с традиционной стрелкой или с цветным индикатором типа "веер".



• Режим МЕТРОНОМ



1. Нажмите $\blacktriangleright/\text{⏻}$ для включения/выключения метронома.
2. Нажатием кнопки ♪ , выберите нужный ритм: $\text{♪} \text{♪} \text{♪} \text{♪} \text{♪} \text{♪} \text{♪} \text{♪} \text{♪}$.
3. Нажимая кнопки $\blacktriangle / \blacktriangledown$, выберите нужный темп: 30-250 ударов в минуту.
4. Нажмите кнопку **М/Т**, чтобы установить сильную долю: 0-9.

- Режим ТОН-ГЕНЕРАТОР



1. Когда WMT-578RC находится в режиме ТЮНЕР, нажмите кнопку $\blacktriangleright/\text{⏻}$, чтобы проиграть или остановить воспроизведение выбранной ноты.
2. Нажмите **М/Т** для выбора строя: $C \rightarrow F \rightarrow Bb \rightarrow Eb$
3. Нажмите кнопку $\blacktriangleright/\text{⏻}$, чтобы остановить воспроизведение ноты и выйти в режим ТЮНЕР.
4. Нажимая кнопки $\blacktriangle / \blacktriangledown$, выберите ноту в диапазоне 2А – 6А.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Режимы настройки: С (Хроматический), Wind (Духовые инструменты).
- Режим (технология) настройки: встроенный микрофон, разъем подключения внешнего звукоснимателя
- Диапазон тюнера: Ля субконтр октавы (A_0 , 27,5 Гц) – До пятой октавы (C_8 , 4186 Гц)
- Шаг настройки: 1 Гц
- Точность настройки: 1 cent
- Время отклика: менее 20 мс
- Погрешность метронома: < 1%
- Питание: 3V (2 батарейки ААА)
- Потребление энергии:
режим ТЮНЕР – <10 mA;
режим МЕТРОНОМ – <50 mA;
режим ТОН-ГЕНЕРАТОР – <60 mA;
- Габариты: 100(Ш) x 63(Д) x 19 (В) мм
- Вес: 70 г
- Комплектация: 2 батарейки ААА (3V), инструкция по эксплуатации

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Данное устройство было произведено в соответствии с жесткими характеристиками и требованиями к питанию, применяемыми в стране, в которой устройство должно использоваться. Если Вы приобрели данный продукт через интернет, почтовым заказом, и/или по телефонным продажам, Вы должны удостовериться, что этот продукт предназначен для использования в стране Вашего проживания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование данного продукта в любой стране кроме той, для которой он был предназначен, может быть опасно, и может сделать недействительной гарантию производителя или распространителя. Пожалуйста, сохраняйте Ваш кассовый чек в качестве доказательства приобретения, в противном случае Вам может быть отказано в гарантийном обслуживании производителем или распространителем.

Гарантийные обязательства

Данное устройство не подлежит обязательной сертификации. Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта устройства со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Внимание! Несоблюдение полярности элементов питания при установке может вывести устройство из строя, гарантийные обязательства в данном случае не действуют.

На элементы питания гарантия не распространяется.

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп продавца _____

С правилами пользования ознакомлен _____

(подпись покупателя)