



## Cherub WMT-588C – Цифровой тюнер-метроном

### Инструкция по эксплуатации

Спасибо за то, что выбрали тюнер- метроном Cherub WMT-588C. Поздравляем Вас с этим выбором! Cherub WMT-588C работает быстрее и более точно, чем другие устройства того же класса, благодаря фирменному программному обеспечению


### ИНТЕРФЕЙС УСТРОЙСТВА

WMT-588C – это три-в-одном (тюнер, метроном и генератор тона) с временем отклика 20 мс, надежным определением высоты звука и точной настройкой. Встроенный мини-динамик позволяет слышать ритм и тоновый сигнал.

Volume wheel

Output Flat

LCD

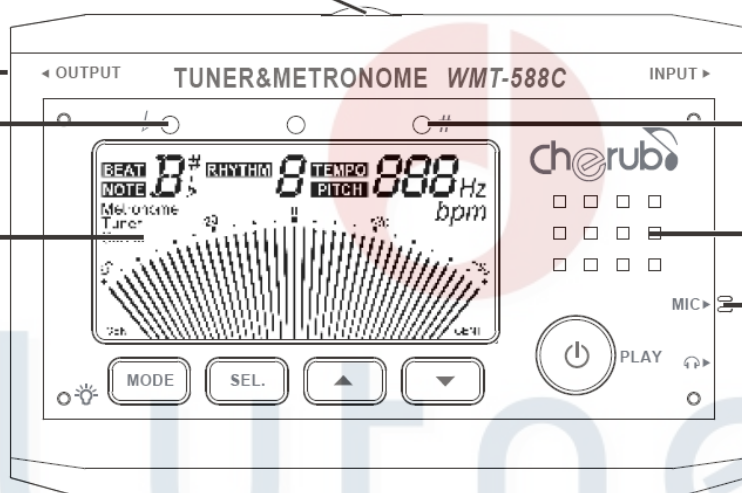

Input

Sharp

Speaker

Mic

Head phon

Регулятор громкости

Выход

Вход

Строй ниже (подтянуть)

Строй выше (опустить)


ЖКД

Мини-динамик

Микрофон

Выход на наушники

Slot

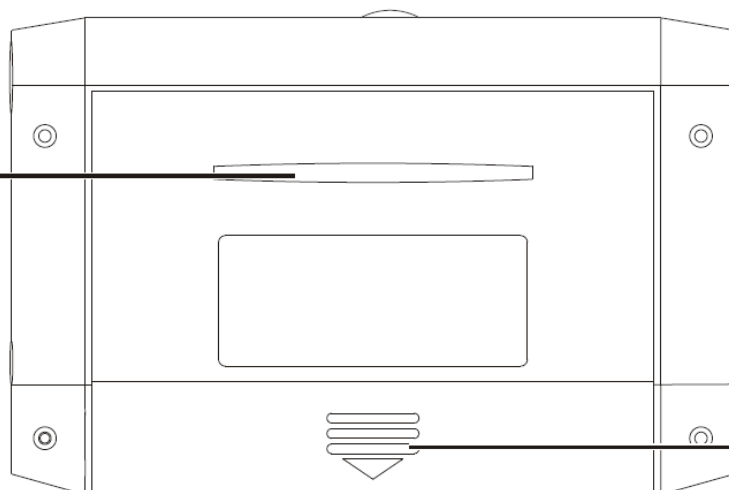


Battery cover


Паз

Крышка отсека элементов питания



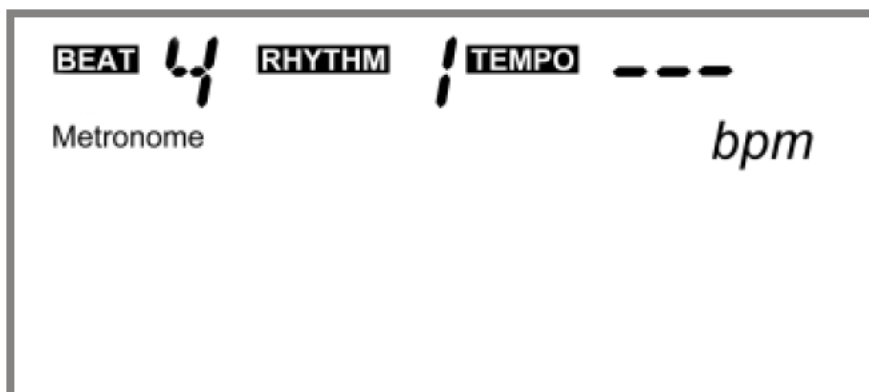

- 6.1. Нажмите кнопку SEL и удерживайте в течение 2 секунд для включения функции **TAP**  
 6.2. Нажмите кнопку PLAY чтобы задать темп. Нажмите любую другую кнопку, чтобы выйти из функции **TAP**.  
 7 Режим Генератор Тона

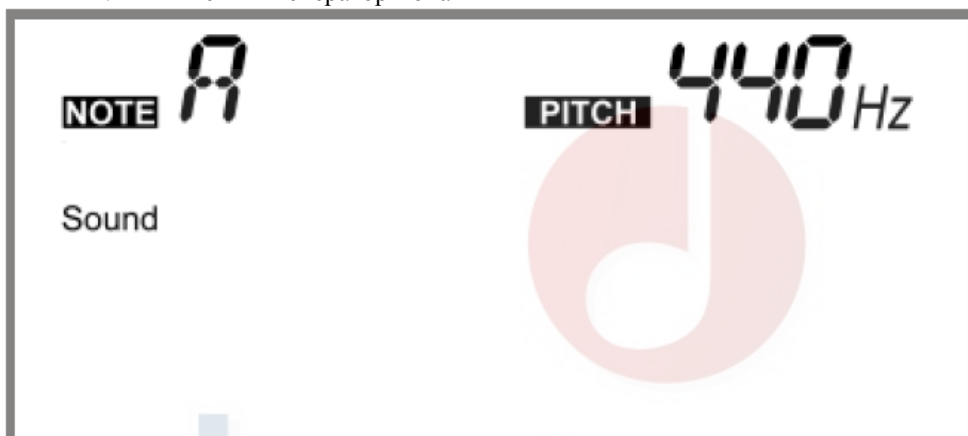

- 7.1. Нажмите SEL для выбора ноты A4 (Ля второй октавы). Иконка мигает для подтверждения выбора.  
 7.2. Нажмите кнопку ▲ или ▼ чтобы задать высоту A4 (Ля второй октавы).  
 7.3. Нажмите кнопку PLAY для того, чтобы включить/выключить воспроизведение ноты.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон тюнера: Ми субконтроктавы (E<sub>0</sub>, 20,6 Гц) – Ре пятой октавы (D<sub>8</sub>, 4700 Гц)

Калибровка Ля второй (A4) октавы 440 Гц: от 410 до 490 Гц

Точность настройки 1 шаг деления

Режим тюнера — Микрофон, вход типа «Джек»

Размер: 0 – 9

Ритмы: 0 – 8

Темпы метронома: 30 – 250 ударов/мин

Звуковой диапазон: 2А – 6А

Темп: 30-250 уд/мин, шаг — 1 уд/мин

Стандартный тон:

- В хроматическом режиме: До второй октавы — Си второй октавы
- В Додекафоническом режиме: До второй октавы — Си второй октавы

Питание: 3V (2 элемента питания типа ААА — мини пальчиковые)

Потребление энергии:

- режим тюнера - <5 мА;
- режим метронома - <20 мА;
- звуковой режим - <50 мА
- Отключенное питание: 1 ца

Габариты: 105(Ш) x 70(Д) x 17 (В) мм

Вес: 72 г

### ПРИМЕЧАНИЯ

1. Устройство автоматически выключается, если нет сигнала. Если Вы хотите снова включить устройство, нажмите кнопку PLAY на 3 секунды для включения.
2. Замените элементы питания когда индикаторы станут тускнеть.

### ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**Окружающая среда:**

Использование устройства в перечисленных ниже условиях может повредить его работоспособности.

- Прямой солнечный свет
- Высокая температура окружающей среды, высокая влажность.
- Слишком пыльные или грязные помещения.

**Питание**

Нажатием кнопки PLAY отключите питание, когда устройство не используется. Если устройство не используется длительный промежуток времени, извлеките элементы питания во избежание их протекания.

**Использование**

Во избежание поломок переключателей и регуляторов не давите на них слишком сильно. Не разбирайте тюнер самостоятельно.

**Уход**

При загрязнении поверхности протрите тюнер чистой, сухой ветошью. Не используйте жидкие чистящие средства, имеющие в составе бензол, химический разбавитель, чистящий компонент или воспламеняемые полировщики.

**Сохраните данное руководство.**

Сохраните данное руководство пользователя на будущее.

**Избегайте контактов с посторонними предметами.**

Никогда не ставьте контейнеры с жидкостью рядом с тюнером. Если жидкость попадет внутрь тюнера, это может вызвать поломку, возгорание или электрический шок. Избегайте попадания металлических предметов внутрь тюнера.

**ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ**

Данное устройство было произведено в соответствии с жесткими характеристиками и требованиями к питанию, применяемыми в стране, в которой устройство должно использоваться. Если Вы приобрели данный продукт через интернет, почтовым заказом, и/или по телефонным продажам, Вы должны удостовериться, что этот продукт предназначен для использования в стране Вашего проживания.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Использование данного продукта в любой стране кроме той, для которой он был предназначен, может быть опасно, и может сделать недействительной гарантию производителя или распространителя. Пожалуйста, сохраняйте Ваш кассовый чек в качестве доказательства приобретения, в противном случае Вам может быть отказано в гарантийном обслуживании производителем или распространителем.

**Гарантийные обязательства**

Данное устройство не подлежит обязательной сертификации. Гарантийные обязательства отвечают Закону РФ «О защите прав потребителей». В соответствии с «Постановлением Правительства от 19 января 1998 года №55» музыкальные инструменты относятся к технически сложным товарам бытового назначения и попадают в «Перечень не продовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

**Внимание!** Несоблюдение полярности элементов питания при установке может вывести устройство из строя, гарантийные обязательства в данном случае не действуют.

На элементы питания гарантия не распространяется.

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Штамп продавца \_\_\_\_\_

С правилами пользования ознакомлен \_\_\_\_\_  
(подпись покупателя)