

Cherub®


WSM-001A

Электронный метроном

Руководство пользователя

ООО «Лютнер СПб» официальный дистрибьютор фирмы «CHERUB»

Техническое описание

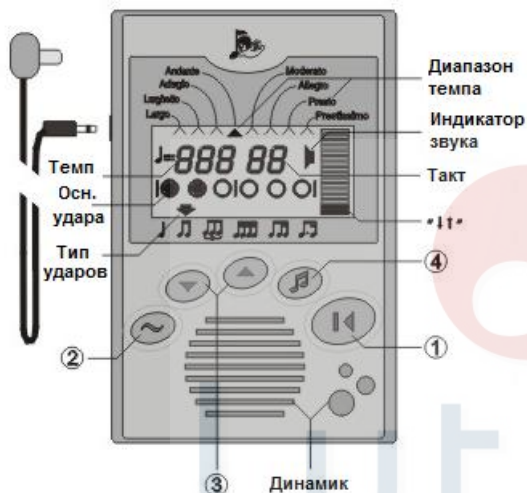

Батарейки: 2 шт. типа AAA (DC 3V)

Размер: 62 x 94 x 15 мм

Вес: ≤ 80 г (включая батарейки)

Выделение сильной доли на:

0, 1, 2, 3, 4, 5 (3+2), 5 (2+3), 6.

Типы ударов: ♩, ♪, ♫, ♬, ♪♩, ♪♩♩, ♪♩♩♩.

Темп: 40-208 уд/мин ($\pm \leq 5\%$)

Диапазоны темпа:

Largo ----- 40-60 Moderato --- 108-120

Larghetto --- 60-66 Allegro ----- 120-168

Adagio ----- 66-76 Presto ----- 168-200



Andante ---- 76-108 Prestissimo - 200-208

$b^bD, b^bE, b^bG, b^bA, b^bB$ C, D, E, F, G, A, B,

Генератор тона ($\pm \leq 0.1$ cent):

Основные функции

Кнопки	Операции и функции
①	(a) Вкл/выкл питание (b) Старт (c) Без звука (d) Стоп
② Выделение сильной доли	0*, 1, 2, 3, 4, 5 (3+2), 5 (2+3) или 6
③ Темп	40-208 уд/мин с отображением одного из восьми диапазонов темпа
④ Типы ударов	♩, ♪, ♫, ♬, ♪♩, ♪♩♩, ♪♩♩♩ или ♪♩.
② & ④ + ③ Выбор звука	Во время демонстрации звука одновременно нажмите кнопки ② и ④. Звук может быть

	изменен нажатием кнопок ③. Для сохранения звука нажмите любую другую кнопку.
③ Генератор тона	Когда демонстрация остановлена, одновременно нажмите обе кнопки для выбора A4, и нажмите кнопку  для выбора C, D, E, F, G, A, B, или кнопку  для выбора bD, bE, bG, bA, bB. Для выхода нажмите любую кнопку.
ЗАМЕЧАНИЕ: Когда функция выбора выделения сильной доли установлена в значение «0» (на дисплее отображается ○○○○○○), цифры на дисплее отражают значение сильной доли.	

Замечание: Если дисплей станет тусклым или звук начнет воспроизводиться с искажением, замените батарейки.

A4= 437 438 439 440 441 442 443 Hz

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Данное устройство было произведено в соответствии с жесткими характеристиками и требованиями к питанию, применяемыми в стране, в которой устройство должно использоваться. Если Вы приобрели данный продукт через интернет, почтовым заказом, и/или по телефонным продажам, Вы должны удостовериться, что этот продукт предназначен для использования в стране Вашего проживания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование данного продукта в любой стране кроме той, для которой он был предназначен, может быть опасно, и может сделать недействительной гарантию производителя или распространителя. Пожалуйста, сохраняйте Ваш кассовый чек в качестве доказательства приобретения, в противном случае Вам может быть отказано в гарантийном обслуживании производителем или распространителем.

Гарантийные обязательства

Данное устройство не подлежит обязательной сертификации. Гарантийные обязательства отвечают Закону РФ «О защите прав потребителей». В соответствии с «Постановлением Правительства от 19 января 1998 года №55» музыкальные инструменты относятся к технически сложным товарам бытового назначения и попадают в «Перечень не продовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Внимание! Несоблюдение полярности элементов питания при установке может вывести устройство из строя, гарантийные обязательства в данном случае не действуют.

На элементы питания гарантия не распространяется.

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп продавца _____

С правилами пользования ознакомлен _____

(подпись покупателя)

Официальный дистрибьютор фирмы «CHERUB» - ООО «ЛЮТНЕП СПб» www.cherub.ru