



Цифровой гитарный тюнер на прищепке

Руководство пользователя

WST-550G


ООО «Лютнер СПб» официальный дистрибьютор фирмы «CHERUB»

Поздравляем с покупкой нового цифрового гитарного тюнера на прищепке Cherub WST-550G. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство, чтобы убедиться, что Вы используете его правильно.

Внешний вид и описание операций



Внимание: клипса может поворачиваться только на 180 градусов, дальнейшее вращение может вызвать выход устройства из строя.

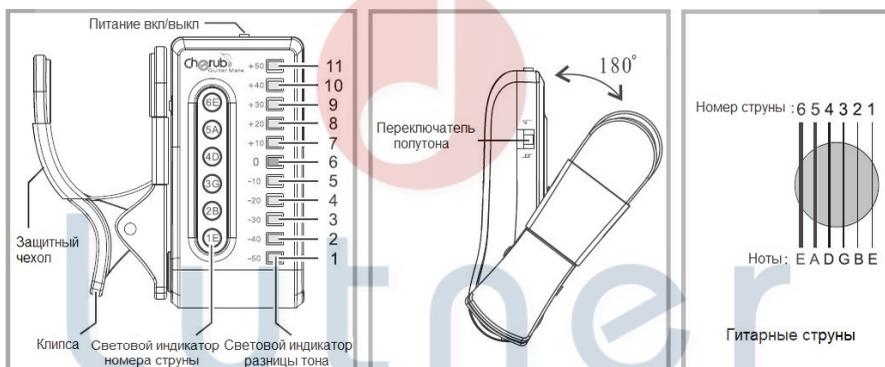

Цифровой гитарный тюнер на прищепке WST-550G разработан специально для настройки гитар. Ваш новый тюнер имеет следующие особенности:

- Портативный дизайн позволит Вам взять его с собой куда угодно!
- Работая по вибрации, позволяет точно настроить акустическую и электрогитару, несмотря на окружающий шум!
- Простое использование с всего двумя переключателями: питания и настройки полутонов!
- Функция автоматического определения номера струны и ноты!
- Световые индикаторы показывают сторону натяжения или ослабления струны!
- Клипса, поворачивающаяся на 180 градусов!
- Автоматическое отключение при отсутствии действий в течение 5 минут, сохраняющее заряд батареек!
- Батарея 2032 в комплекте!

Операции

1. Установите элементы питания в тюнер и установите переключатель питания в положение «Вкл». Световой индикатор №6 (в середине) загорится красным цветом.
2. Закрепите тюнер при помощи клипсы на верхнюю часть грифа гитары и поверните, чтобы обеспечить удобный обзор.
3. Слегка щипните струну, которую вы хотите настроить. Устройство автоматически определит тон, и покажет световым индикатором с левой стороны номер струны, которую вы хотите настроить и ноту. Разница тона будет показана индикатором с правой стороны (индикаторы №№ 1-11).
4. Если тон на 50 единиц выше необходимого, загорится индикатор №11. Если тон на 50 единиц ниже необходимого, загорится индикатор №1.
5. Удостоверьтесь, что световой индикатор с левой стороны правильно указывает струну, которую вы настраиваете. Если вы настраиваете, например, третью струну, а на индикаторе высвечивается струна «2В», это означает, что струна слишком сильно натянута, и Вы должны ослабить её. Если высвечивается «4D», струна слишком ослаблена, и Вы должны натянуть её.
6. Когда индикатор с левой стороны правильно укажет струну, которую Вы настраиваете, точно настройте струну, используя индикатор с правой стороны – ослабляйте или натягивайте струну по необходимости. Струна будет настроена, когда индикатор №6 загорится зеленым цветом.
7. После настройки всех струн повторите эту процедуру еще раз для всех струн. Во время настройки натяжение струн может немного ослабиться. Настройте все струны два или три раза для точной настройки.
8. Для стандартной настройки E A D G B E переключатель полутона должен стоять в положении « \natural » (стандартная позиция). В других ситуациях Вам может понадобиться настроить гитару на полтона ниже. Для этого просто переставьте переключатель полутона в позицию « \flat » для настройки струн E \flat A \flat D \flat G \flat B \flat E \flat .



Техническое описание

- Диапазон настройки: C-a1 (65---445Hz)
- Настраиваемые инструменты: акустическая гитара
- A4=440 Hz

- Питание: одна батарейка 2032
- Размеры: 46.0 x 60.0 x 17.0 мм.

Замечания

- Энергосберегающий режим автоматически выключит устройство при отсутствии действий в течение 5 минут. Если Вы захотите включить его снова, переместите переключатель питания в положение «Выкл» и снова в положение «Вкл».
- Пожалуйста, снимите тюнер с гитары, когда Вы не используете его, и уберите в защищенное сухое место.
- Если световые индикаторы горят слабо, смените батарею.

Дополнительные принадлежности

- Руководство пользователя
- Батарейка 2032 (уже установлена).

Гарантийные обязательства

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Данное устройство было произведено в соответствии с жесткими характеристиками и требованиями к питанию, применяемыми в стране, в которой устройство должно использоваться. Если Вы приобрели данный продукт через интернет, почтовым заказом, и/или по телефонным продажам, Вы должны удостовериться, что этот продукт предназначен для использования в стране Вашего проживания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование данного продукта в любой стране кроме той, для которой он был предназначен, может быть опасно, и может сделать недействительной гарантию производителя или распространителя. Пожалуйста, сохраняйте Ваш кассовый чек в качестве доказательства приобретения, в противном случае Вам может быть отказано в гарантийном обслуживании производителем или распространителем.

Гарантийные обязательства

Данное устройство отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Маркировка устройства, модели, торговой марки, знаком соответствия ТР ТС производится на потребительской упаковке. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69.

Гарантийные обязательства отвечают Закону РФ «О защите прав потребителей». В соответствии с «Постановлением Правительства от 19 января 1998 года №55» музыкальные инструменты относятся к технически сложным товарам бытового назначения и попадают в «Перечень не продовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Внимание! Несоблюдение полярности элементов питания при установке может вывести устройство из строя, гарантийные обязательства в данном случае не действуют.

На элементы питания гарантия не распространяется.

Наименование	Цифровой тонер	
Производитель	«Cherub Technology Co., Ltd» Адрес: 5-6/F Building A2, Xili Nangang No.2 Industrial Park, Songbai Rd, Nanshan District, Shenzhen. 518108, Guangdong, China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка	CHERUB	
Маркировка модели	WST-550G	
Импортер в Российскую Федерацию:	«ООО «Лютнер СПб» 195279, г. Санкт-Петербург, ул.Передовиков, д.19 лит.А пом.6Н, Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург ,а/я 15, тел. (812) 327-15-44 www.LUTNER.ru	

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп продавца _____

С правилами пользования ознакомлен _____

(подпись покупателя)

lutner
music company
www.LUTNER.ru