

WST-623 Хроматический Clip Тюнер


ООО «Лютнер СПб» официальный дистрибьютор фирмы «CHERUB»
РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим и поздравляем с приобретением WST-623. WST-623 – намного качественнее и точнее в работе других тюнеров этого типа, так как в нем используется запатентованное программное обеспечение компании Cherub.


Описание продукта

WST-623 - это универсальный оркестровый тюнер - хроматический/интонационный/5-тональный каденционный тюнер; с временем реакции - 20 мсек., верным распознаванием и точной настройкой.

ИНТЕРФЕЙС ПРОДУКТА

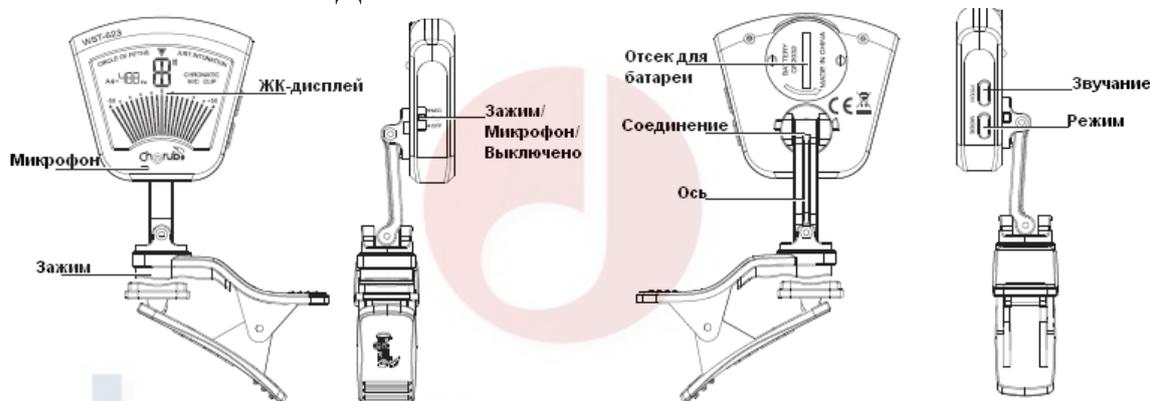

ЖК-дисплей

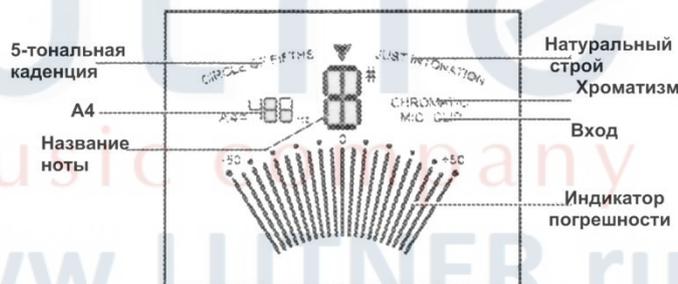

Хроматика	B, C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#
Натуральный строй	C, D, E, F, G, A, B
5-тональная каденция	C, D, E, F, G, A, B
Входной сигнал	Встроенный звукосниматель
	Микрофон
Индикатор	-50~0~+50, 7 центов/сегмент

Замена батареек

На дисплее находится символ аккумулятора для отображения его соответствующего уровня заряда. При отображении пустого показателя батареи, изображение на ЖК-дисплее начнет тускнеть. Пожалуйста, замените батарею.

1. Вращайте крышку отсека батареи, пока она не откроется. Выньте батарею, замените на новую и закрепите крышку отсека до щелчка. Обращайте внимание на полярность.

Эксплуатация

1. Переместите трехпозиционный переключатель в режим "CLIP" (Зажимное приспособление со звукопередателем) или "MIC" (МИКРОФОН) для включения WST-623. Каждый раз при включении устройства все символы будут отображаться в течение 1 секунды. При включении WST-623 стартуют последние установленные параметры.

2. Если переключатель находится на позиции "CLIP" (Зажимное приспособление со звукопередателем), соответствующий символ отображается на ЖК-дисплее. ПЬЕЗО датчик включен. Если переключатель находится на позиции "MIC" (МИКРОФОН), соответствующий символ отображается на ЖК-дисплее, встроенный МИКРОФОН - активен.

3. Режим МИКРОФОН

3.1. Сыграйте одну ноту на Вашем инструменте. Дисплей отобразит название ноты и номер струны, которые ближе всего к установленному МИКРОФОНОМ звучанию. Убедитесь, что название ноты и номер струны совпадают с настраиваемыми названием ноты и номером струны. Если номер струны выше, чем струна, которую Вы настраиваете, натяните струну. Если отображаемая струна ниже настраиваемой, ослабьте ее, пока не отобразится та струна, которую Вы настраиваете

3.2. Сыграйте еще одну ноту на инструменте, если ЖК-дисплей - оранжевый, индикатор - включен и если линии загораются слева от ▼, то звучание ниже. Если линии загораются справа от ▼, звучание выше. Настраивайте инструмент до тех пор, пока ЖК-дисплей не поменяет цвет на зеленый.

4. Режим CLIP (ЗАЖИМНОЕ ПРИСОБОЛЕНИЕ СО ЗВУКОПЕРЕДАТЕЛЕМ)

Прикрепите WST-623 на наиболее вибрирующую часть Вашего инструмента. МИКРОФОН - отключен. Следуйте шагам #3.2 для настройки инструмента.

5. Нажмите кнопку Mode (Режим) для переключения между Хроматикой, Натуральным строем и 5-тональной каденцией.

6. Нажмите PITCH (ВЫСОТА ЗВУЧАНИЯ) для изменения звучания. Диапазон: 410Hz - 490Hz (1 Hz шаг).

Спецификации

- Шкала настройки: Хроматика, Натуральный строй, 5-тональная каденция.
- Диапазон настройки: A₀ (27.50 Hz)—C₈ (4186 Hz).
- Калибровка: 410 - 490Hz (1Hz шаг) A4=440 Hz.
- Точность измерения: ± 1 цент

- Режимы настройки: MIC (МИКРОФОН), Clip (ЗАЖИМНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ СО ЗВУКОСНИМАТЕЛЕМ).
- Энергопотребление:
 - Режимы настройки: <10 mA
 - Энергосберегающий режим: <5mA (время работы батареи - более 40 часов)
 - При выключенном питании: 3uA
- Питание: 3V(CR2032 литиевая батарейка).
- Размеры: 1(Д) * 41(Ш) * 18(В) мм
- Вес: 55.8г

Заметки:

1. При отсутствии сигнала, устройство автоматически отключится. Если Вы захотите снова включить устройство, переместите трехпозиционный переключатель на позицию OFF (ВЫКЛЮЧЕНИЕ), а затем на позиции "MIC" (МИКРОФОН) или "CLIP" (ЗАЖИМНОЕ ПРИСОБОЛЕНИЕ СО ЗВУКОСНИМАТЕЛЕМ).
2. Если ЖК-дисплей начинает тускнеть, замените батарейки.

В комплекте: CR2032 литиевая батарея (3V)

Примечания:

1. ЖК-дисплей - двухцветный. Зеленый цвет - инструмент - настроен, оранжевый цвет означает звучание выше или ниже.
2. После замены батарейки WST-623 вернется к своим первоначальным настройкам.

Гарантийные обязательства

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Данное устройство было произведено в соответствии с жесткими характеристиками и требованиями к питанию, применяемыми в стране, в которой устройство должно использоваться. Если Вы приобрели данный продукт через интернет, почтовым заказом, и/или по телефонным продажам, Вы должны удостовериться, что этот продукт предназначен для использования в стране Вашего проживания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование данного продукта в любой стране кроме той, для которой он был предназначен, может быть опасно, и может сделать недействительной гарантию производителя или распространителя. Пожалуйста, сохраняйте Ваш кассовый чек в качестве доказательства приобретения, в противном случае Вам может быть отказано в гарантийном обслуживании производителем или распространителем.

Гарантийные обязательства

Данное устройство не подлежит обязательной сертификации. Гарантийные обязательства отвечают Закону РФ «О защите прав потребителей». В соответствии с «Постановлением Правительства от 19 января 1998 года №55» музыкальные инструменты относятся к технически сложным товарам бытового назначения и попадают в «Перечень не продовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Внимание! Несоблюдение полярности элементов питания при установке может вывести устройство из строя, гарантийные обязательства в данном случае не действуют.

На элементы питания гарантия не распространяется.

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп продавца _____

С правилами пользования ознакомлен _____
(подпись покупателя)



Lutner
music company
www.LUTNER.ru