


WST-900 Clip Evo Тюнер РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим и поздравляем с приобретением тюнера WST-900 Clip Evo .
Тюнер Clip Evo - намного качественнее и точнее в работе других тюнеров этого типа, так как в нем используется запатентованное программное обеспечение компании Cherub.

Описание продукта

WST-900 CLIP EVO - хроматический тюнер для Гитары/Бас-гитары, выполнен в виде зажима: с временем реакции - 30 мсек., верным распознаванием и точной настройкой.


Интерфейс продукта

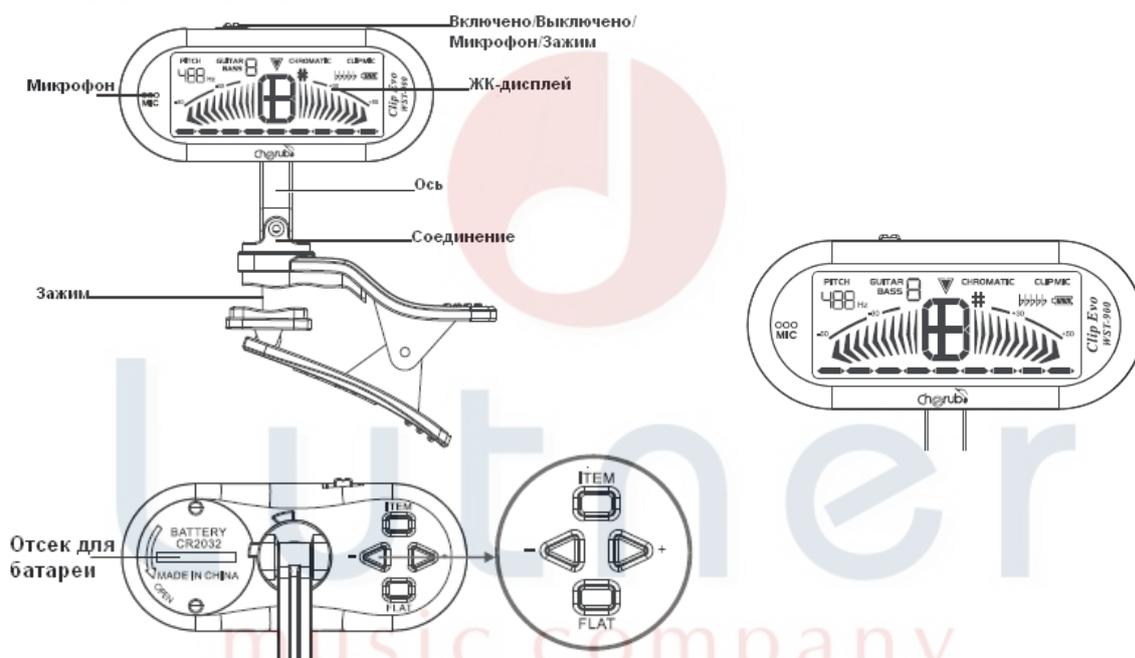

Название ноты	Хроматика	C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A,
	ГИТАРА:	6E, 5A, 4D, 3G, 2B, 1E
	Бас-гитара	LB, 4E, 3A, 2D, 1G, HC
Номер струны	ГИТАРА:	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Бас-гитара	H, 1, 2, 3, 4, L
ЖК-дисплей	Зеленый	Настроен
	Оранжевый	Выше или ниже
Входной сигнал	Clip (Зажимное приспособление со звукопередателем)	
	Микрофон	
Индикатор	-50~0~+50, 5 центов/сегмент	

Замена батареек

На дисплее расположен символ аккумулятора для отображения его соответствующего уровня заряда. При отображении пустого показателя

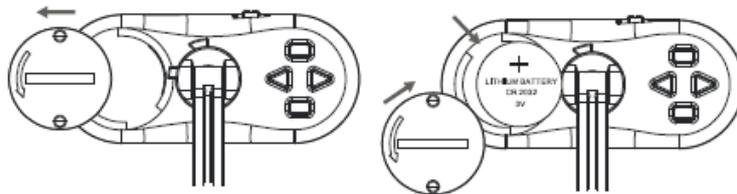

батареи, изображение на ЖК-дисплее начнет тускнеть. Пожалуйста, замените батарейки как можно быстрее.

Вращайте крышку батареи, пока она не откроется. Выньте батареи, замените на новые и поверните крышку по часовой стрелке до закрытия. Обращайте внимание на полярность.

Эксплуатация

1. Переместите трехпозиционный переключатель в режим "CLIP" (Зажимное приспособление со звукозаписывателем) или "MIC" (МИКРОФОН) для включения WST-900. Каждый раз при включении устройства все символы будут отображаться в течение 1 секунды. При включении WST-900 стартуют последние установленные параметры.
2. Если переключатель находится на позиции "CLIP" (Зажимное приспособление со звукозаписывателем), соответствующий символ отображается на ЖК-дисплее. ПЬЕЗО датчик включен. Если переключатель находится на позиции "MIC" (МИКРОФОН), соответствующий символ отображается на ЖК-дисплее, встроенный МИКРОФОН - активен.
3. Нажмите кнопку режимов для выбора режима настройки:
Хроматический режим -- режим Гитара -- режим Бас-гитара
4. Нажмите кнопку flat button (бемольную кнопку) для установки бемольной настройки, от 1/2 полутона до 2 b,bb,bbb,bbbb
5. Нажмите кнопку A для изменения высоты звучания от 410Hz до 490Hz(1Hz шаг)
6. Сыграйте одну ноту на Вашем инструменте. Дисплей отобразит название ноты и номер струны, которые ближе всего к звучанию установленному МИКРОФОНОМ или Зажимным приспособлением. Настраивайте ваш инструмент до тех пор, пока на дисплее не отобразится верная струна и название ноты.
7. Воспроизведите другую ноту на вашем инструменте, если ЖК-дисплей - оранжевый, левый индикатор - включен, "стрелки" двигаются справа на лево, это значит, что нота - выше; если "стрелки" двигаются слева на право, это означает, что нота - ниже. Настраивайте инструмент до тех пор, пока ЖК-дисплей не пока ЖК-дисплей не поменяет цвет на зеленый.

8. В случае отсутствия сигнала в течение 10 секунды, WST-900 переходит в энергосберегающий режим. ЖК-дисплей тухнет без отключения тюнера.

9. В случае отсутствия сигнала в течение 5 минут, WST-900 отключается автоматически.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Шкала настройки: Хроматизм, Гитара, Бас-гитара

Диапазон настройки: А, (27.50 Hz) - С, (4186 Hz)

Калибровка: 410 - 490Hz (1 Hz шаг)

Точность измерения: ± 1 цент

Время реакции: 20 мсек

Электропитание: CR2032 литиевая батарея (3V)


Энергопотребление:

- Режимы настройки: <10mA (время работы батареи - более 20 часов)
- Энергосберегающий режим: <5mA (время работы батареи - более 40 часов)
- При отключенном питании: 1 μ A

В наличии: CR2032 литиевая батарея (3V)

Сумка из кожзаменителя

Пример крепления зажима

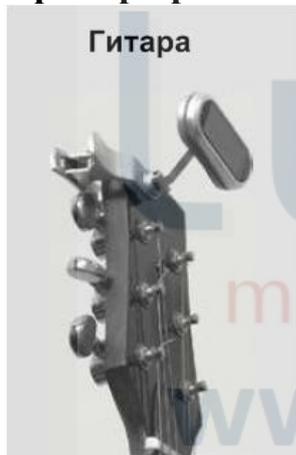

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Размещение

Использование устройства в следующих месторасположениях может привести к неисправностям.

- При попадании прямых солнечных лучей
- Места с повышенной температурой или влажностью
- Чрезмерно пыльные или грязные места

Электропитание

Переместите выключатель электропитания на значок OFF (выключение), когда устройство не используется. Удалите батарею для предотвращения ее протекания, в случае неиспользования устройства на протяжении длительного периода.

Эксплуатация

Во избежание поломки, не применяйте чрезмерную силу к переключателям и регуляторам. Не разбирайте тюнер своими силами.

Содержание

Если внешняя часть устройства загрязнилась, вытрите ее чистой, сухой тканью. Не используйте жидкие очистители, такие как: бензол, растворитель, чистящие вещества или легковоспламеняющиеся полирующие средства.

Сохраняйте руководство к пользованию

После прочтения данного руководства, пожалуйста, сохраните ее для последующего использования.

Храните посторонние материалы подальше от устройства

Никогда не кладите емкости наполненные жидкостью возле тюнера. В случае попадания жидкости, может произойти неисправность, возгорание или поражение электрическим током. Будьте внимательны, не позволяйте попадание металлических предметов в тюнер.

Гарантийные обязательства

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Данное устройство было произведено в соответствии с жесткими характеристиками и требованиями к питанию, применяемыми в стране, в которой устройство должно использоваться. Если Вы приобрели данный продукт через интернет, почтовым заказом, и/или по телефонным продажам, Вы должны удостовериться, что этот продукт предназначен для использования в стране Вашего проживания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование данного продукта в любой стране кроме той, для которой он был предназначен, может быть опасно, и может сделать недействительной гарантию производителя или распространителя. Пожалуйста, сохраняйте Ваш кассовый чек в качестве доказательства приобретения, в противном случае Вам может быть отказано в гарантийном обслуживании производителем или распространителем.

Гарантийные обязательства

Данное устройство не подлежит обязательной сертификации. Гарантийные обязательства отвечают Закону РФ «О защите прав потребителей». В соответствии с «Постановлением Правительства от 19 января 1998 года №55» музыкальные инструменты относятся к технически сложным товарам бытового назначения и попадают в «Перечень не продовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Внимание! Несоблюдение полярности элементов питания при установке может вывести устройство из строя, гарантийные обязательства в данном случае не действуют.

На элементы питания гарантия не распространяется.

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп продавца _____

С правилами пользования ознакомлен _____
(подпись покупателя)