




Cherub WTE-01

Звукосниматель с эквалайзером и тюнером для акустической гитары
ООО «Лютнер СПб» официальный дистрибьютор фирмы «CHERUB»

Инструкция по эксплуатации

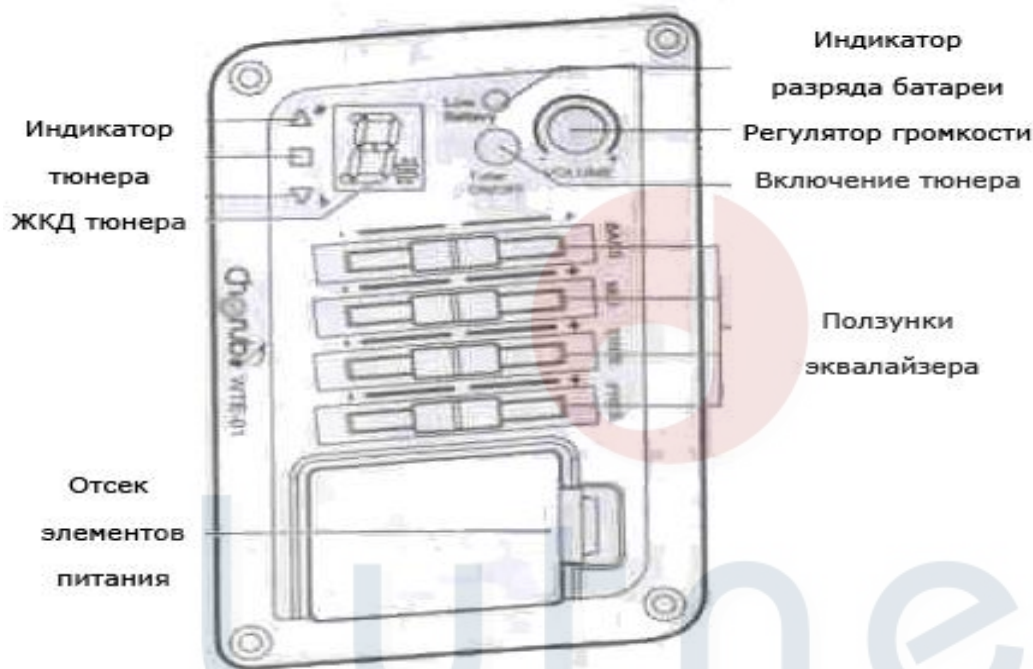

Функции: 4х полосный эквалайзер

Входное сопротивление 10 МОм

Частотный диапазон: 20Гц – 20кГц

Частотный ряд:

Бас: 60Гц, +/- 12dB

Средние: 500Гц, +/- 12dB

Высокие: 3кГц, +/- 12dB

Присутствие: 10кГц, +/- 12dB

Индикатор разряда батареи: светодиод мигает когда батарея разряжена.

Режим тюнера: автоматический

Питание: аккумулятор 9 вольт «крона»

Входящий сигнал: со стандартного пьезо-керамического звукоснимателя.

Габариты: 93(Ш)х60(Д)х65(В)мм

Спецификации тюнера:

Включение/выключение: Включается соответствующей кнопкой. Светодиод загорится зеленым, когда тюнер включен. Тюнер автоматически выключается при бездействии в течение 20 секунд.

Инструкции тюнера: Центральный светодиод загорается зеленым светом, когда струна настроена. «#» мигает, когда струна перетянута. «b» мигает когда струна недотянута. Мигание ускоряется когда вы приближаетесь к необходимой ноте.

Режим тюнера: хроматическая автоматическая настройка.

Диапазон частот: 27,5 – 1760 Гц.

Показания дисплея: 6E, 5A, 4D, 3G, 2B, 1E

Точность: +/- 0,5 единицы

Характеристики эквалайзера:

Частотный ряд:

Бас: 60Гц, +/- 12dB

Средние: 500Гц, +/- 12dB

Высокие: 3кГц, +/- 12dB

Присутствие: 10кГц, +/- 12dB

Регулятор громкости: + прибавить громкость, - убавить громкость.

Функции: 4х полосный эквалайзер

Входное сопротивление 2,2 МОм

Частотный диапазон: 20Гц – 20кГц

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Данное устройство было произведено в соответствии с жесткими характеристиками и требованиями к питанию, применяемыми в стране, в которой устройство должно использоваться. Если Вы приобрели данный продукт через интернет, почтовым заказом, и/или по телефонным продажам, Вы должны удостовериться, что этот продукт предназначен для использования в стране Вашего проживания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование данного продукта в любой стране кроме той, для которой он был предназначен, может быть опасно, и может сделать недействительной гарантию производителя или распространителя. Пожалуйста, сохраняйте Ваш кассовый чек в качестве доказательства приобретения, в противном случае Вам может быть отказано в гарантийном обслуживании производителем или распространителем.

Гарантийные обязательства

Данное устройство не подлежит обязательной сертификации. Гарантийные обязательства отвечают Закону РФ «О защите прав потребителей». В соответствии с «Постановлением Правительства от 19 января 1998 года №55» музыкальные инструменты относятся к технически сложным товарам бытового назначения и попадают в «Перечень не продовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Внимание! Несоблюдение полярности элементов питания при установке может вывести устройство из строя, гарантийные обязательства в данном случае не действуют.

На элементы питания гарантия не распространяется.

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп продавца _____

С правилами пользования ознакомлен _____
(подпись покупателя)