

**ГЕНЕРАТОР ДЫМА**  
**PT-1500**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом. Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь устройством в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Большое спасибо, что выбрали генератор дыма DJ POWER PT-1500.

Перед началом работы настоятельно рекомендуем внимательно прочитать руководство пользователя.

Следуя изложенным здесь инструкциям, вы обеспечите свою безопасность во время работы машины, легко достигнете наилучшего эффекта, а также узнаете правильный способ ухода и обслуживания машины, который продлит жизненный цикл оборудования.

**Добавлен уникальный электронный датчик жидкости!**

**Внимание: установку нельзя повесить, пожалуйста, используйте ее на земле!**

## ВВЕДЕНИЕ

1. В этом генераторе нет ничего особенного, но он, несомненно, прочный и простой в использовании. Он никогда не разочарует вас. Генератор оснащен ручным контроллером и комплектом пультов дистанционного управления W-2.
2. Вы можете использовать ручные контроллеры любых генераторов дыма DJ POWER.
3. В данном устройстве используется микрокомпьютер с электронной системой контроля температуры вместо дешевого и опасного механического термостата.
4. Используйте только жидкость DJ POWER, иначе она повредит машину.

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Держите устройство сухим. Для использования внутри помещений и на улице.
2. Используйте заземленную электрическую розетку. Перед включением убедитесь, что напряжение сети соответствует рабочему напряжению устройства.
3. Выключайте питание или вынимайте вилку питания из розетки, когда не используете генератор.
4. Эта машина не является водонепроницаемой. Пожалуйста, держите ее подальше от воды. Если в корпус попала вода или другая жидкость, немедленно прекратите использовать генератор.
5. Внутри нет пользовательских и модифицируемых частей. Не разбирайте корпус и не производите никаких изменений, иначе это может привести к повреждению устройства или к опасности возгорания.
6. Только для взрослых. Крепление должно быть установлено в недоступном для детей месте. Никогда не оставляйте устройство без присмотра. Держите его подальше от огня, горючих и легковоспламеняющихся материалов.
7. Расположите машину в хорошо проветриваемом помещении. Пожалуйста, оставьте около 50см пространства вокруг устройства.
8. Пожалуйста, не используйте прибор при высокой температуре.
9. Никогда не добавляйте в дымную жидкость легковоспламеняющиеся жидкости любого типа (масло, газ, парфюм).
10. Если во время использования генератор работает неправильно, немедленно остановите прибор, отключите питание и проверьте количество дымной жидкости, предохранитель, силовой кабель и вилку. Если решить проблему не удалось, свяжитесь с вашим дилером.
11. Используйте только высококачественную дымную жидкость DJ POWER.

12. Никогда не пейте жидкость. Если это произошло, немедленно обратитесь к врачу. При попадании дымной жидкости на кожу или в глаза, тщательно промойте их водой.

### **ВСКРЫТИЕ УПАКОВКИ И ПРОВЕРКА УСТРОЙСТВА**


Пожалуйста, убедитесь, что устройство находится в хорошем состоянии после вскрытия упаковки. Если есть какие-либо повреждения, свяжитесь с дилером напрямую и не включайте устройство.

### **КОМПЛЕКТАЦИЯ**

1. Генератор дыма РТ-1500 – 1шт;
2. Контроллер М-1 – 1шт;
3. Беспроводной контроллер W-2 – 1шт;
- 4.Руководство пользователя – 1шт.

## УПРАВЛЕНИЕ

### ПРОВОДНОЙ КОНТРОЛЛЕР M-1

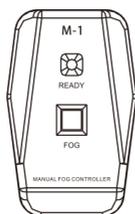

Mode Dipswitches CH1 1  
= On, 2-4 = Off

1. Подключите кабель питания.
2. Подключите пульт управления M-1 к разъему Manual Controller на задней панели генератора.
3. Нажмите один раз кнопку на пульте управления, чтобы включить вывод дыма. Генератор дыма будет работать только при нажатой кнопке. Как только кнопка будет отпущена, вывод дыма прекратится.


### БЕСПРОВОДНОЙ КОНТРОЛЛЕР W-2

Этот прибор позволит вам управлять им с помощью беспроводного пульта. Он состоит из передатчика и приемника. Вы можете контролировать до 4 независимых генераторов дыма или еще больше, если вы хотите запустить их одновременно. Смотрите приведенную ниже инструкцию по эксплуатации вашего генератора с помощью беспроводного контроллера:

1. Подключите ресивер к разъему Wireless Controller на задней панели дым генератора.
2. На беспроводном дистанционном передатчике есть 4 кнопки, которые действуют как триггеры. Каждой кнопке можно назначить один генератор. Вы можете выбрать только один DIP-переключатель на каждом приемнике. См. приведенную ниже конфигурацию для настройки приемников на пульт дистанционного управления.

РЕЖИМ	DIP-переключатель	
Ch1	1=Вкл,	2-4=Выкл
Ch2	2=Вкл,	1,3,4=Выкл
Ch3	3=Вкл,	1,2,4=Выкл
Ch4	4=Вкл,	1,2,3=Выкл

3. Нажмите кнопку, и генератор автоматически создаст дым, пока вы удерживаете кнопку.

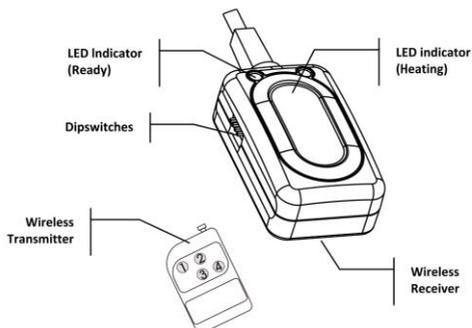

## СЕРВИС И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Пожалуйста, используйте жидкость DJ POWER. Это продлит срок службы генератора. Чтобы избежать опасности, не позволяйте неспециалистам разбирать устройство. Не пытайтесь переоборудовать машину.
2. Чрезмерная пыль, остатки жидкости и грязь ухудшают производительность и вызывают перегрев. Удалите пыль с вентиляционных отверстий с помощью воздушного компрессора, пылесоса или мягкой щетки. Корпус можно очистить влажной тряпкой.
3. Перед хранением прогоните дистиллированную воду через систему нагрева, чтобы избежать блокировки электрического нагревательного элемента.
4. Рекомендуется запускать машину ежемесячно, чтобы обеспечить наилучшую производительность и вывод дыма.
5. Все дым генераторы блокируются из-за некачественной жидкости или частого использования. При долгосрочном использовании необходимо периодическое техническое обслуживание. После 40 часов непрерывной работы промойте систему 10-15 раз моющим средством, состоящим из 35% уксуса и 65% дистиллированной воды.
6. Соблюдайте правила работы с генератором дыма в соответствии с руководством пользователя.

## ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ УСТРАНЕНИЕ


Проблема	Решение
Нет питания	Проверьте кабель питания. Проверьте предохранитель.
Нет выброса дыма	Проверьте уровень жидкости в бачке. Проверьте контроллер. Если используется беспроводной контроллер, проверьте батарейку.
Выгорает переключатель/ предохранитель	Возможно, короткое замыкание. Пожалуйста, обратитесь к вашему дилеру DJ POWER для дальнейших консультаций.
Мало дыма	Почистите дым машину. Проверьте напряжение в сети.
Прекратился нагрев	Проверьте предохранитель. Возможно, система повреждена. Пожалуйста, обратитесь к вашему дилеру DJ POWER для дальнейших консультаций.
Не работает контроллер	Проверьте подключение контроллера к устройству. Попробуйте использовать другой контроллер, возможно, этот поврежден. Проверьте предохранитель.
Индикатор жидкости показывает, что нет масла, но бачок полон	Попробуйте перезапустить машину. Возможно, система повреждена. Пожалуйста, обратитесь к вашему дилеру DJ POWER для дальнейших консультаций.
Если вы следуете приведенным выше инструкциям, но не можете решить проблему, обратитесь к местному агенту DJ POWER.	

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Напряжение:	АС 220-240В 50/60Гц
Предохранитель:	F7A/250В
Мощность:	1350Вт
Время нагрева:	4 минуты
Выход дыма:	340м <sup>3</sup> /мин
Расход жидкости:	8,3мин/л
Объем бачка:	2,5 литра
Вес, нетто:	6,3кг
Вес, брутто:	7,3кг
Размеры установки:	420/314/201 (мм)
Размеры упаковки:	475/325/260 (мм)

## СХЕМА УСТРОЙСТВА

1. Ручка
2. Бачок для жидкости
3. Винт безопасности
4. Выпускное сопло
5. Выключатель питания
6. Индикатор отсутствия жидкости
7. Индикатор уровня жидкости
8. Разъемы контроллеров
9. Ручной контроллер

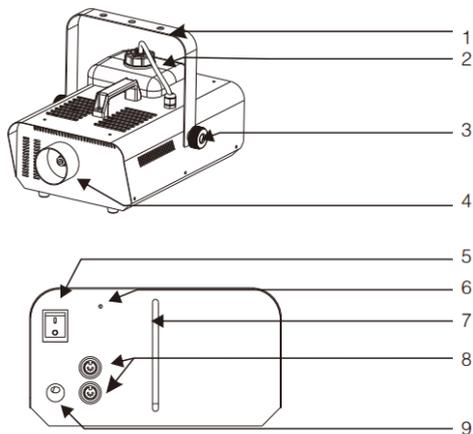

Пожалуйста, используйте оригинальные расходные материалы,  
защитите свое здоровье и продлите срок службы машины.

• **Дым генератор выбрасывает жидкость вместе с дымом**

А. Неисправность впрыскивания жидкости: относится к дымной жидкости, распыляемой в сопле нагревателя машины. Температура нагрева недостаточна для испарения жидкости в дым.

Первая причина: использование низкокачественной или поддельной дымной жидкости. Низкокачественная противодымная жидкость имеет больше примесей, легко прилипает к стенкам трубы и затрудняет нагрев до нужной температуры, что приводит к неполному распылению, вызывающему выброс жидкости.


Вторая причина: использование неправильной дымной жидкости. Различные дымные жидкости имеют различную температуру распыления. Если вы используете неправильную дымную жидкость, нагреватель не может полностью распылить ее, вызывая выброс жидкости (рисунок 1).

В. Проблемы с блокировкой нагревателя: плохое распыление жидкости - это первые признаки неисправности блока нагревателя. Использование дымной жидкости плохого качества или несвоевременное техническое обслуживание генератора в течение длительного времени неизбежно приведет к блокировке нагревателя.

Причина: нагреватель заблокирован, потому что в течение длительного времени использовалась низкокачественная или неправильная жидкость для дыма. Неисправность не имеет никакого отношения к качеству генератора. Подобно автомобилю с низким качеством бензина: плохое сгорание смеси либо длительное отсутствие технического обслуживания неизбежно выведет автомобиль из строя (рисунок 2).

С. Решения этих проблем: трубы для обогрева дым машин, используемые в течение длительного времени, а затем стенки трубы легко накапливают осадок (чем больше поступает дымной жидкости, тем больше примесей приводит к впрыску или блокировке жидкости). Все дымные машины нуждаются в регулярном техническом обслуживании (не реже одного раза в 1-2 месяца). Специальный метод обслуживания: залить в бачок смесь: 35% белого уксуса и 65% дистиллированной воды. После нагрева произвести выброс жидкости 10-15 раз.

Заключение: выброс жидкости или блокировка нагревателя вызваны низким качеством жидкости или отсутствием технического обслуживания. Пожалуйста, используйте оригинальную дымную жидкость высокого качества и своевременно производите сервисное обслуживание, это позволит использовать генератор в течение длительного времени.

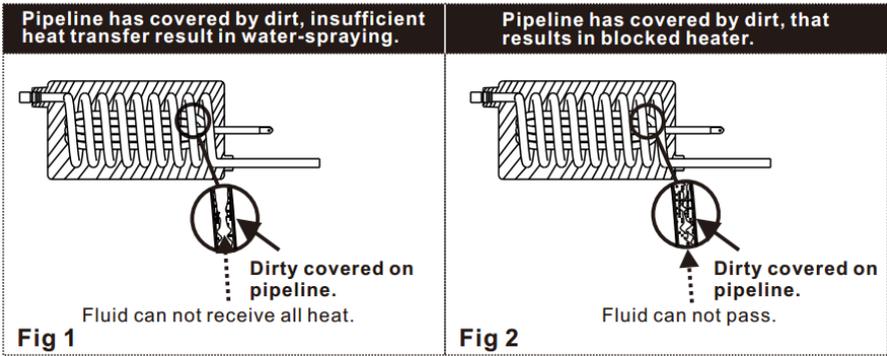



## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Устройство отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Наименование	Генераторы эффектов (не бытового назначения)	
Производитель	DJ Power Адрес: No.8,Fubang Rd.,Jinghu Industrial Area,Xinhua Str.,Huadu District,Guangzhou,China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	DJ POWER	
Маркировка модели (model)	<b>PT-1500</b>	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель \_\_\_\_\_