

HIWATT

MAXWATT SERIES

G15



Гитарный комбоусилитель HIWATT MAXWATT G15 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

MAXWATT SERIES

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧИТИЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом. Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении **ВКЛЮЧЕНО**.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Нам очень приятно, что Вы решили приобрести 15 Ваттный гитарный комбоусилитель HIWATT G15 серии MAXWATT.

Серия MAXWATT предназначена для начинающих и полупрофессиональных музыкантов и является упрощенным эквивалентом ламповых моделей от HIWATT. Стабильное соотношение цены и качества – отличительная черта музыкального оборудования HIWATT.

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ G15 ---



ВХОД / INPUT – гнездо подключения электрогитары

УСИЛЕНИЕ / GAIN – регулятор уровня входного сигнала, для усиления сигнала поверните регулятор по часовой стрелке. Чрезмерное увеличение может вызвать искажение звучания.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА (OVERDRIVE/CLEAN) / SELECTOR SWITCH (OVERDRIVE/CLEAN) – переключатель режима звучания.

O.D. – режим Overdrive, вносит искажения в звучание инструмента.

NOR. – режим Clean, чистое звучание.

ГРОМКОСТЬ / VOLUME – регулятор громкости усилителя.

РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМБРА:

BASS – низкие частоты. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить басов.

MIDDLE – средние частоты. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить средних частот.

TREBLE – высокие частоты. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить высоких частот.

НАУШНИКИ / PHONES -- гнездо подключения наушников. При подключении наушников встроенный динамик комбоусилителя автоматически отключается.

ON – индикатор питания, светится красным если комбоусилитель включен.

СЕТЬ / POWER – выключатель питания.

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ G15 ---



КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ / POWER CONNECTOR – гнездо подключения кабеля питания.

ВХОД CD / CD INPUT – используется для подключения проигрывателя CD. Для подключения стереоразъема используйте нижнее (RIGHT) гнездо.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность:	15 Ватт
Диапазон частот:	300 Hz - 50 kHz
Импеданс входа:	220K ohm
Динамик:	10" – 25 Ватт – 4 Ом
Питание:	220V
Потребляемая мощность:	40 Ватт
Габариты, мм:	335(Ш) x 210(Д) x 365(В)
Вес, кг:	5,5

Аксессуары: Шнур питания, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях улучшения качества продукции, характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены без уведомления.



Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование (модель)	
Заводской серийный номер	
Дата продажи	
Подпись продавца	
Штамп продавца	

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____


Семейство гитарных комбоусилителей HIWATT MAXWATT



Spitfire
10 Watt Guitar Combo



G20
20 Watt Guitar Combo

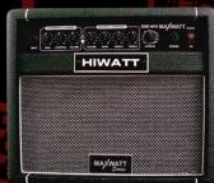

G20-AFX
20 Watt Guitar Combo with Effects



G50
50 Watt Guitar Combo



G100
100 Watt Guitar Combo



G200-HD
200 Watt Guitar Head
&
M412 (4x12") Cabinet

Visit www.hiwatt.co.uk for more details.

Due to constant improvement and development, Hiwatt reserve the right to alter specifications without prior notice.