

HIWATT

MAXWATT
SERIES

G20
AFX



Гитарный комбоусилитель HIWATT MAXWATT G20 AFX
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

MAXWATT
SERIES

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧИТИЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом. Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении **ВКЛЮЧЕНО**.


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Нам очень приятно, что Вы решили приобрести 20 Ваттный гитарный комбоусилитель HIWATT G20 AFX серии MAXWATT.

Серия MAXWATT предназначена для начинающих и полупрофессиональных музыкантов и является упрощенным эквивалентом ламповых моделей от HIWATT. Стабильное соотношение цены и качества – отличительная черта музыкального оборудования HIWATT.



ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ G20 AFX ---

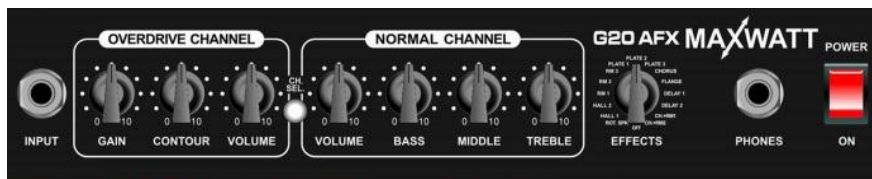

ВХОД / INPUT – гнездо подключения электрогитары

РЕГУЛЯТОРЫ КАНАЛА OVERDRIVE / OVERDRIVE CHANNEL CONTROLS:

GAIN – регулятор уровня входного сигнала, поворот по часовой стрелке усиливает искажение звука.

CONTOUR – изменяет тембр звука, добавляет или убавляет средних частот.

VOLUME – регулятор громкости.

ВЫБОР КАНАЛА (OVERDRIVE/CLEAN) / SELECT CHANNEL (OVERDRIVE/CLEAN):

OVERDRIVE – режим Overdrive, вносит искажения в звучание инструмента.

NORMAL – режим Clean, чистое звучание.

РЕГУЛЯТОРЫ КАНАЛА NORMAL / NORMAL CHANNEL CONTROLS:

VOLUME – регулятор громкости.

BASS – низкие частоты. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить басов.

MIDDLE – средние частоты. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить средних частот.

TREBLE – высокие частоты. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить высоких частот.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЭФФЕКТОВ / EFFECTS – переключатель встроенных эффектов.


НАУШНИКИ / PHONES – гнездо подключения наушников. При подключении наушников встроенный динамик комбоусилителя автоматически отключается.

СЕТЬ / POWER: выключатель и индикатор питания.

ON – в этом положении комбоусилитель включен, индикатор питания светится красным.

www.LUTNER.ru

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ G20 AFX ---

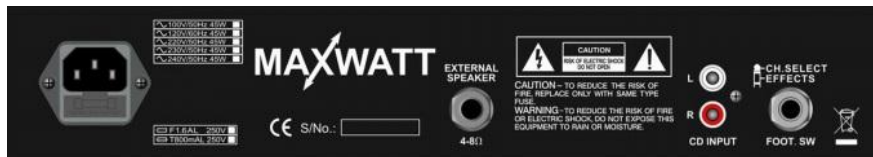

КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ / POWER CONNECTOR – гнездо подключения кабеля питания.

ВНЕШНИЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ / EXTERNAL SPEAKER – используется для подключения внешнего громкоговорителя сопротивлением 4 - 8 Ом.

ВХОД CD / CD INPUT – используется для подключения проигрывателя CD. Для подключения стереоразъема используйте нижнее (RIGHT) гнездо.

НОЖНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (ПЕДАЛЬ) / FOOTSWITCH – гнездо для подключения педали, которая позволит переключать канал звучания ногой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность:	20 Ватт
Диапазон частот:	55 Hz - 11 kHz
Импеданс входа:	1M ohm
Динамик:	8" – 28 Ватт – 4 Ом
Питание:	220V
Потребляемая мощность:	45 Ватт
Габариты, мм:	415(Ш) x 265(Д) x 375(В)
Вес, кг:	9,6

www.LUTNER.ru

Аксессуары: Шнур питания, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях улучшения качества продукции, характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены без уведомления.

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование (модель)	
Заводской серийный номер	
Дата продажи	
Подпись продавца	
Штамп продавца	

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____



Lutner

music company

www.LUTNER.ru

Семейство гитарных комбоусилителей HIWATT MAXWATT



Spitfire
10 Watt Guitar Combo



G20
20 Watt Guitar Combo



G20-AFX
20 Watt Guitar Combo with Effects



G50
50 Watt Guitar Combo



G100
100 Watt Guitar Combo



G200-HD
200 Watt Guitar Head
&
M412 (4x12") Cabinet

Visit www.hiwatt.co.uk for more details.

Due to constant improvement and development, Hiwatt reserve the right to alter specifications without prior notice.