



Комбоусилитель акустической гитары

**AC-40**

## **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом. Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении **ВКЛЮЧЕНО**.

## ВВЕДЕНИЕ

Большое спасибо, что выбрали усилитель акустической гитары AC-40 производства компании JOYO.

Перед началом работы настоятельно рекомендуем внимательно прочитать руководство пользователя.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акустический усилитель AC-40 разработан на основе популярного AC-20. Данный усилитель, сохраняя высокое качество звука, отличается более мощным звуком, он более портативен и поэтому является отличным выбором для выступлений на открытом воздухе. Его мощность 40 Вт (RMS) может легко соответствовать требованиям для небольших живых выступлений, он может использоваться непрерывно до 3 часов при полной зарядке. Основанный на схеме DSP AC20, AC-40 обеспечивает ту же звуковую чистоту и без сомнения удовлетворит ваши требования к усилителю.

## ОСОБЕННОСТИ

- Характеристика усиления и кривая эквалайзера специально разработаны для акустических гитар.
- Мощность 40Вт (20Вт+20Вт).
- Встроенный высокопроизводительный чип DSP, обеспечивающий 3 эффекта DSP (Хорус, Дилей, Реверберация).
- 3 эффекта DSP могут использоваться одновременно.
- Динамический канал микрофона обеспечивает чистый и мощный звук голоса.
- Микрофон канала имеет реверберацию.
- Вход AUX IN для подключения проигрывателя компакт-дисков, MP3 или других устройств.
- Встроенная аккумуляторная батарея для поддержки выступлений на открытом воздухе.
- 3 часа использования при полной зарядке.

music company  
www.LUTNER.ru


## ВНИМАНИЕ



- Прочтите эти инструкции.
- Сохраняйте эти инструкции.
- Обращайте внимание на все предупреждения.
- Следуйте всем инструкциям.
- Не используйте этот прибор вблизи воды.
- Чистите только сухой тканью.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия. Установите в соответствии с инструкциями производителя.
- Не устанавливайте вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или других устройств (включая усилители), выделяющих тепло.
- Не пренебрегайте защитной целью вилки поляризованного или заземляющего типа. Поляризованная вилка имеет два контакта, один из которых шире другого. Вилка заземляющего типа имеет два контакта и третий заземляющий контакт. Широкий клинок или третий зубец предназначены для вашей безопасности. Если прилагаемая вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.
- Предохраняйте шнур питания от защемления или сдавливания, особенно в вилках, розетках и местах, где провод выходит из устройства.
- Пожалуйста, используйте только прилагаемый адаптер переменного тока. Другие адаптеры могут быть несовместимы с входным напряжением AC-40 и могут привести к повреждению или несчастным случаям.
- Входящий в комплект адаптер прошел испытания на электромагнитную совместимость и безопасность. Мы не гарантируем безопасность при использовании со сторонними адаптерами.
- Никогда не используйте с тележкой, стойкой, штативом, кронштейном или столом, за исключением случаев, указанных производителем или продаваемым вместе с устройством. При использовании тележки соблюдайте осторожность при перемещении комбинации тележка/устройство, чтобы избежать травм при опрокидывании.
- Отключайте устройство от сети во время грозы или когда оно не используется в течение длительного времени.
- По всем вопросам обслуживания обращайтесь к квалифицированному обслуживающему персоналу. Обслуживание требуется, если устройство было повреждено каким-либо образом, например, поврежден шнур питания или штепсельная вилка, пролилась жидкость или в устройство попали какие-либо предметы, устройство подверглось воздействию дождя или влаги, устройство не работает нормально или подверглось падению.




## ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

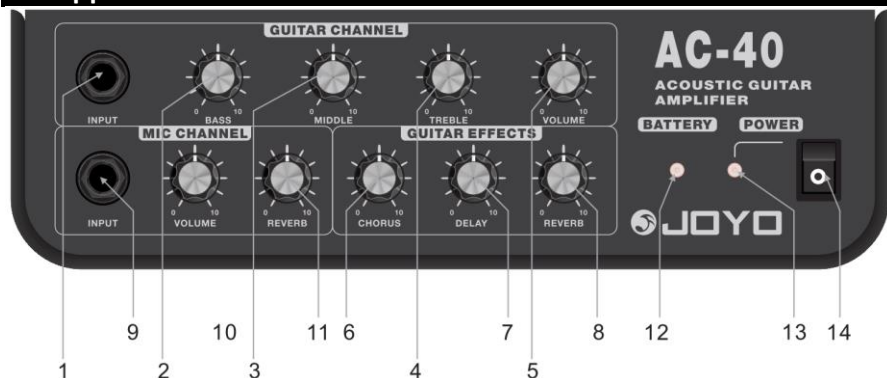

- 1) Вход гитары
- 2) Регулятор низких частот
- 3) Регулятор средних частот
- 4) Регулятор высоких частот
- 5) Регулятор громкости
- 6) Регулятор эффекта Хорус: настройте глубину эффекта.
- 7) Регулятор эффекта Дилей: настройте время задержки.
- 8) Регулятор эффекта Реверберация: настройте соотношение эффекта к чистому сигналу.
- 9) Вход микрофона
- 10) Регулятор громкости канала микрофона
- 11) Регулятор эффекта Реверберация канала микрофона
- 12) Индикатор аккумулятора
- 13) Индикатор питания
- 13) Выключатель питания

## ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

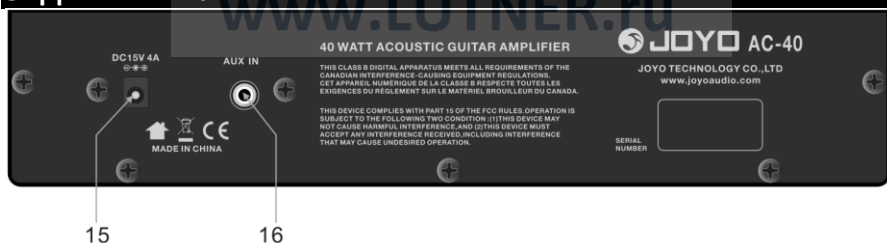

- 15) Разъем питания: подключите прилагаемый адаптер питания (15В/DC/4А "плюс" на центральном контакте).
- 16) Вход AUX IN: подключите плеер CD, цифровой аудиоплеер или другое устройство и начните играть вместе с фонограммой.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ АККУМУЛЯТОРА

Когда индикатор аккумулятора становится синим, это означает, что аккумулятор необходимо зарядить. Выключите усилитель, подключите кабель с адаптером к порту DC15/4A. Индикатор горит желтым во время зарядки и выключается автоматически, когда он полностью заряжен. Примечание: пожалуйста, не отключайте питание во время зарядки, иначе это сократит срок службы аккумулятора.

1. Если ваш усилитель не занят в течение длительного периода времени, аккумулятор следует заряжать каждые два месяца, чтобы избежать его старения.
2. Не ставьте это устройство вверх ногами. В противном случае электролит может пролиться и повредить аккумулятор.
3. Когда индикатор станет СИНИМ, пожалуйста, зарядите аккумулятор своевременно, чтобы продлить срок службы батареи.
4. Если после полной зарядки усилитель может работать менее 1 часа (при обычном использовании и обслуживании), пришло время заменить батарею.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение адаптера питания: переменный ток 100-240В 50-60Гц  
Выходное напряжение адаптера питания: постоянный ток 15В 4А  
Напряжение постоянного тока: 12В/7,0Ач (свинцово-кислотный аккумулятор)  
Чувствительность входа гитары: -11,5дБв  
Чувствительность входа микрофона: -41дБв  
Чувствительность входа AUX IN: -11,5дБв  
Звуковая мощность: 40Вт (RMS) (20Вт+20Вт)  
Габариты: 40\*21\*26,5 (см)  
Вес: 8,35кг



Lutner  
music company  
www.LUTNER.ru

## ГАРАНТИЯ

Изделие отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Lutner  
music company  
www.LUTNER.ru

Наименование	Комбоусилитель гитарный	
Производитель	SHENZHEN JOYO TECHNOLOGY CO., LTD 2/F, Lushi Industry Building, 28th District, Baoan, Shenzhen, 518101 China. Tel: +86 755 29765381 Fax: +86 755 29765389	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	JOYO	
Маркировка модели (model)	AC-40	EAC
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель \_\_\_\_\_

music company  
www.LUTNER.ru