



Усилитель гитарный
серия
banTamp

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом. Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении **ВКЛЮЧЕНО**.

ВВЕДЕНИЕ

Большое спасибо, что выбрали усилитель гитары серии banTamP производства компании JOYO.

Перед началом работы настоятельно рекомендуем внимательно прочитать руководство пользователя.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ: ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ). ВНУТРИ НЕТ ЧАСТЕЙ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ОБРАЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.

ВНИМАНИЕ: ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ РИСК ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ УСТРОЙСТВО ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ.



Вспышка молнии с символом стрелки в равностороннем треугольнике предназначена для предупреждения пользователя о наличии неизолированного "опасного напряжения" внутри корпуса изделия, которое может быть достаточной величины, чтобы представлять для людей риск поражения электрическим током.



Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию (ремонту) в литературе, сопровождающей изделие.



Этот символ предназначен для предупреждения пользователя. Используйте его только с тележкой, подставкой, штативом, кронштейном или столом, указанными производителем или продаваемыми вместе с устройством. При использовании тележки соблюдайте осторожность при перемещении комбинации тележка / устройство, чтобы избежать травм при опрокидывании.



Инструкции для пользователя: после включения banTamP, лампа прогревается в течение первых 20-30 секунд, в течение этого периода возможен нестабильный звук. Это нормально и не является неисправностью.

ПОДРОБНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Для вашей безопасности и ознакомления с этим продуктом, пожалуйста, прочитайте все инструкции по технике безопасности и эксплуатации перед использованием.
- Пожалуйста, сохраните это руководство пользователя для дальнейшего использования и обслуживания продукта.
- Пожалуйста, следуйте всем инструкциям по безопасности на продукте или в руководстве пользователя.
- Используйте только прилагаемый адаптер питания. Если использовать другой адаптер питания, это повредит внутренние цепи или увеличит шум.
- Держите устройство подальше от детей!
- Пожалуйста, установите этот продукт в соответствии с инструкциями производителя. Поместите его в месте с хорошей вентиляцией и отводом тепла. Не закрывайте вентиляционные отверстия, не накрывайте их тканью и т.п.
- Не используйте его вблизи воды или сырых мест, не допускайте попадания воды или других жидких веществ внутрь продукта;
- Не используйте продукт рядом с источниками тепла, такими как нагреватель, электротермическая духовка, усилитель высокой мощности и другими приборами, выделяющими тепло.
- Не наносите на изделие опасные химические вещества, легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества, такие как спирт, растворитель и так далее.
- Не используйте спирт или другие чистящие жидкости для очистки этого продукта, иначе он повредит поверхность, при необходимости используйте чистую сухую ткань.
- Не повредите шнур питания или вилку. Не тяните за шнур питания и другие детали. Пожалуйста, отключите продукт, если вам нужно переместить его.
- Пожалуйста, выключите питание и отсоедините шнур питания переменного тока во время грозы, молнии или если продукт не используется в течение длительного времени.
- Если произойдет что-либо из следующего, пожалуйста, выключите прибор, отсоедините его от сети и обратитесь к местному дистрибьютору или передайте его для ремонта квалифицированному персоналу.
 - 1) Попадание в корпус металла или другого постороннего предмета или жидкости, либо продукт попал под дождь.
 - 2) Шнур питания или вилка питания были повреждены, оборван провод или оголены жилы кабеля питания.
 - 3) Из продукта идет дым, выделяется специфический запах или прибор находится в другом ненормальном состоянии.
 - 4) Продукт подвергся падению на землю или неисправен.

УПРАВЛЕНИЕ



ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

1. Название модели: Модель и звуковые характеристики

ZOMBIE	MODERN HI-GAIN	METEOR	BRITISH HI-GAIN
BLUEJAY	BLUES OVERDRIVE	VIVO	AMERICAN HARD ROCK
ATOMIC	BRITISH CLASSIC ROCK	JACKMAN	BRITISH CRUNCH
FIREBRAND	MODERN HI-GAIN		

2. Вход гитары.

3. Переключатель канала: для выбора канала.

4. Выключатель Bluetooth: включает/выключает функцию Bluetooth.

5. Регулятор усиления: настройка дисторшна усилителя.

6. Регулятор тембра: настройка тембра усилителя.

7. Регулятор громкости: настройка громкости усилителя.

8. Индикатор питания/Bluetooth: включите banTamp, индикатор станет красным, затем включите режим Bluetooth, индикатор изменит цвет с красного на синий.

9. Выключатель питания: включает/выключает питание banTamp.

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

10. Антенна Bluetooth

11. Выход динамика: пожалуйста, подключите динамик с сопротивлением, равным 80м и более. Важное примечание: при подключении громкоговорителя с сопротивлением более 8Ω, мощность banTamp будет уменьшена.

12. Разъем питания: подключается к источнику питания постоянного тока 18В/2,0А, обязательно используйте прилагаемый адаптер питания.

13. Выход на наушники: динамик отключается при подключении наушников.


14. FX LOOP: подключает вход педали эффектов к разъему SEND усилителя и подключает выход педали эффектов к разъему RETURN.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ




Подключение Bluetooth

- 1 Включите функцию Bluetooth
- 2 Индикатор питания сменит цвет с красного на синий
- 3 Включите Bluetooth вашего устройства, подождите, пока оно обнаружит banTamP. Обратите внимание, что названия расположены в соответствии с купленными вами разными моделями, они находятся на верхней стороне входного разъема banTamP, как показано на рисунке, например, "ZOMBIE".
- 4 Нажмите на соответствующее устройство для подключения.

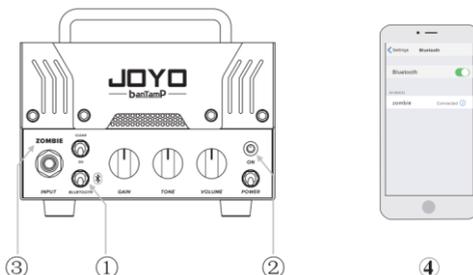

Кабельное согласование импеданса

Сопротивление согласованного динамика составляет 8Ω ; конечно, можно подключить динамик сопротивлением 16Ω , но при этом выходная мощность усилителя banTamP будет снижена.

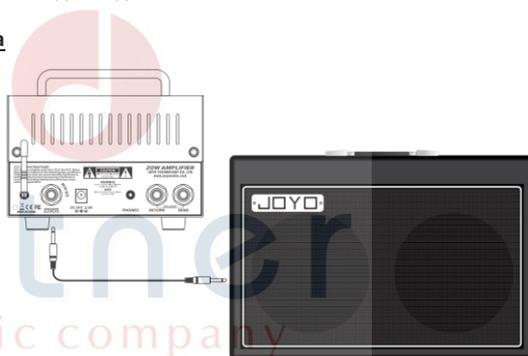

Пожалуйста, не подключайте динамики с сопротивлением, менее 8Ω !

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение адаптера питания: переменный ток 100-240В 50-60Гц

Выходное напряжение адаптера питания: постоянный ток 18В 2А

Выходная мощность: 20Вт/8Ω

Входное сопротивление: 8Ω

Версия Bluetooth: 4,0

Сопротивление динамика: Стандартное 32Ω Минимальное 16Ω

Габариты: 163*110*140 (мм)

Вес: 1200г

ГАРАНТИЯ

Изделие отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Усилитель гитарный	
Производитель	SHENZHEN JOYO TECHNOLOGY CO., LTD 2/F, Lushi Industry Building, 28th District, Baoan, Shenzhen, 518101 China. Tel: +86 755 29765381 Fax: +86 755 29765389	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	JOYO	
Маркировка модели (model)	banTamp ZOMBIE banTamp BLUJAY banTamp ATOMIC banTamp FIREBRAND banTamp METEOR banTamp VIVO banTamp JACKMAN	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____