

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Большое спасибо, что выбрали продукцию компании JOYO.

Перед началом работы настоятельно рекомендуем внимательно прочитать руководство пользователя.

ВНИМАНИЕ

- Во избежание поломки не прилагайте чрезмерных усилий к переключателям или элементам управления.
 - Если внешняя поверхность загрязнена, протрите ее чистой сухой тканью. Не используйте жидкие чистящие средства, такие как бензол или растворитель, чистящие средства или легковоспламеняющиеся полироли.
 - Не размещайте данное изделие во влажной среде во избежание повреждения внутренних цепей.
 - Не превышайте предел напряжения при 9В постоянного тока; в противном случае это приведет к повреждению этого продукта.
 - Пожалуйста, приобретите адаптер питания отдельно.
 - Пожалуйста, убедитесь, что полярность вашего адаптера питания совпадает с напечатанной на корпусе данного продукта, любая ошибка в полярности питания может привести к повреждению данного продукта.
 - Пожалуйста, включите усилитель после включения D-SEED.
 - Не выбрасывайте этот продукт вместе с домашним мусором. При правильной утилизации этого продукта вы можете избежать вреда для окружающей среды или риска для здоровья. Правильный метод утилизации будет зависеть от вашей местности, поэтому, пожалуйста, свяжитесь с соответствующими местными властями для деталей.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Использование данного продукта в любой другой стране, кроме той, для которой оно предназначено, может быть опасным и может привести к аннулированию гарантии производителя или дистрибьютора. Также сохраните квитанцию в качестве доказательства покупки, в противном случае ваш продукт может быть дисквалифицирован по гарантии производителя или дистрибьютора.

ОПИСАНИЕ

D-SEED – педаль эффектов задержки со встроенной функцией TAP TEMPO, которая может в любой момент изменить время задержки без слишком большого переключения режимов. Кроме того, D-SEED имеет два канала (пресеты); каждый из них может отдельно сохранять свое выбранное время задержки, а также другие соответствующие параметры, поэтому у вас есть различные эффекты задержки, чтобы при необходимости полировать музыку. Максимальное время задержки D-SEED составляет 6 секунд (в режиме TAP TEMPO) и соответствует требованиям большинства музыкантов.

Четыре различных типа эффектов задержки D-SEED:


COPY: восстанавливает оригинальные звуки вашего инструмента без каких-либо изменений.

ANALOG: предоставляет вам имитацию теплых сигналов задержки, таких как ранние педали задержки BBD, при этом педаль позволяет задержать время до 6 секунд благодаря цифровым технологиям.

MODULATION: тон задержки с модуляцией, который характеризуется широким и богатым ощущением пространства, особенно при воспроизведении чистых тонов.

REVERSE: Очень интересный эффект, и он обращает замедленную фазу, чтобы создать очень психоделическое чувство.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

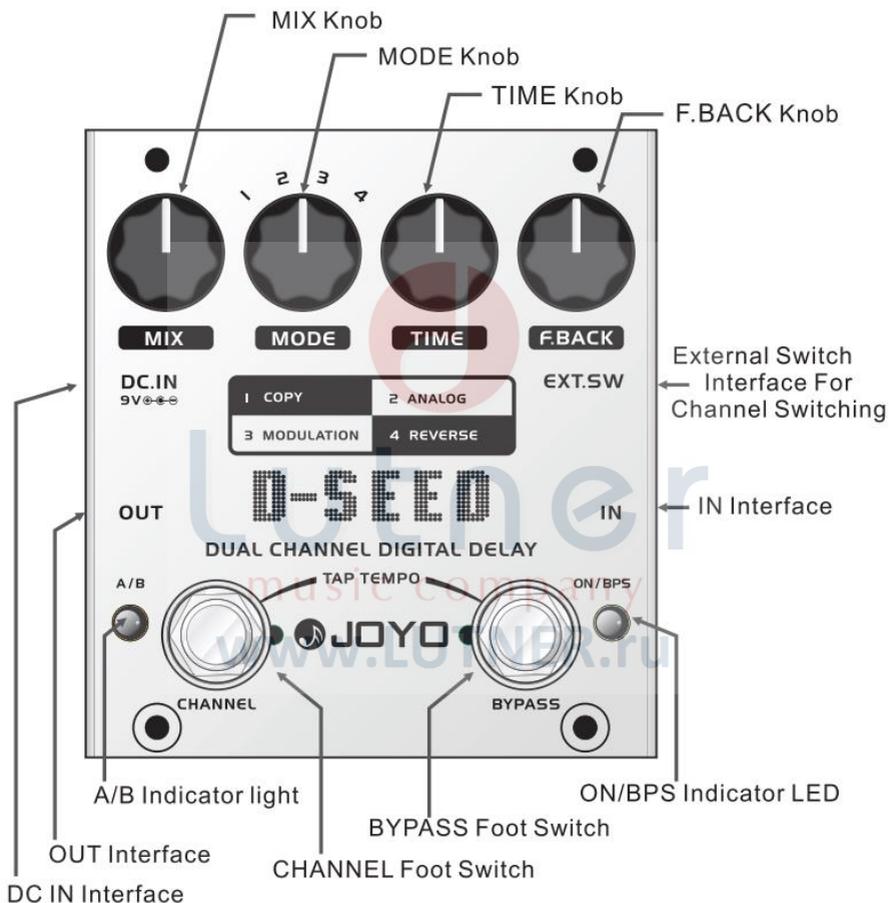

УПРАВЛЕНИЕ

Общие настройки

Педаль эффектов D-SEED после включения автоматически переходит в состояние BYPASS. Затем нажмите кнопку BYPASS, чтобы активировать, светодиодный индикатор ON/BPS укажет, что режим байпасса включен.

Пожалуйста, поверните регуляторы MIX/MODE/TIME и F.BACK, чтобы отрегулировать звук, и обратите внимание, что после поворота регуляторов (или активации TAP TEMPO) светодиодные индикаторы для каналов A/B будут постоянно мигать, чтобы подсказать, хотите ли вы сохранить параметры или нет. Затем нажмите кнопку CHANNEL для сохранения текущих настроек или BYPASS для отмены. Как только все параметры сохранены, внутренняя память D-SEED автоматически запишет текущие настройки (включая TAP TEMPO), которые не будут потеряны даже при отключении питания до следующего изменения параметра.


Переключатель каналов

Нажмите кнопку CHANNEL для переключения между предустановленными настройками. При настройках по умолчанию канал А работает с выключенным светодиодным индикатором А/В. Когда светодиодный индикатор А/В загорается, он показывает рабочее состояние канала В. Каналы не могут быть переключены в статус TAP TEMPO.

Используйте интерфейс EXT.SW для подключения педали ножного переключателя для настройки канала переключения.

Вы можете подключить педаль ножного переключателя к интерфейсу EXT.SW, чтобы переключить настройку канала D-SEED. Этот интерфейс нуждается в импульсном сигнале и работает только с падающим фронтом. Примите во внимание следующие требования:

1. Тип переключения: выбранная вами педаль должна быть переключателем мгновенного типа.
2. Полярность: сигнальный провод должен быть в плавающем состоянии, когда педаль не нажата.

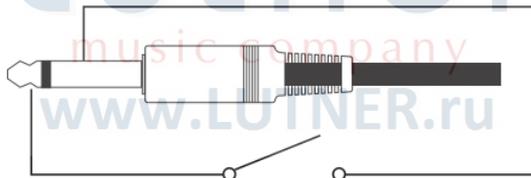

Настройка TAP TEMPO

Когда D-SEED находится в рабочем состоянии, одновременно нажмите кнопки CHANNEL и BYPASS, чтобы записать длительность темпа, при этом светодиодный индикатор А/В загорится зеленым. После того, как вы зададите желаемую длительность темпа, снова нажмите кнопки CHANNEL и BYPASS, чтобы завершить запись длительности темпа. Светодиодный индикатор А/В мигает красным, указывая на текущие изменения параметров (операция TAP TEMPO изменит исходные настройки по времени задержки); затем нажмите кнопку CHANNEL, чтобы сохранить текущие настройки, или отмените его нажатием переключателя BYPASS. В дальнейшем светодиодный индикатор перестает мигать и восстанавливает свой первоначальный цвет.

Работа с байпас D-SEED

Вы можете активировать D-SEED или переключиться в состояние BYPASS, перейдя в BYPASS. Переключатель BYPASS неактивен в режиме TAP TEMPO.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребление тока в режимы максимальной задержки:	75мА@9В пост. ток
Максимальное время задержки:	4 типа 5,94 секунды
Пресеты:	2 пресета
Входные каналы:	Моно
Выходные каналы:	Моно
Вес:	500г
Габариты:	102 * 50 * 105мм



ГАРАНТИЯ

Изделие отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Lutner
music company
www.LUTNER.ru

Наименование	Педаль эффектов	
Производитель	SHENZHEN JOYO TECHNOLOGY CO., LTD 2/F, Lushi Industry Building, 28th District, Baoan, Shenzhen, 518101 China. Tel: +86 755 29765381 Fax: +86 755 29765389	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	JOYO	
Маркировка модели (model)	D-SEED	EAC
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

music company
www.LUTNER.ru