



Педаль эффектов R-07

AQUARIUS

серия REVOLUTION

Delay+Looper

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Большое спасибо, что выбрали продукцию компании JOYO.

Перед началом работы настоятельно рекомендуем внимательно прочитать руководство пользователя.

ВНИМАНИЕ

1. Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.
2. Не используйте и не храните данное устройство в следующих случаях: высокая температура, высокая влажность, грязь или сильные удары.
3. Не роняйте устройство, не ударяйте устройство о твердую поверхность.
4. Не используйте чистящую жидкость или спирт для очистки данного устройства во избежание повреждения.

ОПИСАНИЕ

1. Педаль лупера с различными аналоговыми функциями и функцией DELAY.
2. 8 цифровых эффектов DELAY.
3. Функции DELAY и LOOPER.
4. Контроль темпа с помощью TAP TEMPO.
5. Возможность одновременного использования функций DELAY и LOOPER.
6. Время записи 300 секунд.
7. Переключатель BYPASS, имитирующий схему чистого сигнала.
8. Эффект DELAY позволяет выбрать, сохранять ли звук эффекта или нет, если включен байпас. В режиме BYPASS нажмите кнопку LOOPER, индикатор быстро мигнет два раза; красный цвет означает, что звучит эффект, а синий – что эффект отсутствует.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



1. Регулятор LEVEL/VOL

LEVEL: настройте громкость обратной связи эффекта DELAY.

VOL: когда включена функция LOOPER, вы можете регулировать громкость звуковой дорожки.

2. Регулятор TIME/TONE

TIME: настройте время обратной связи эффекта DELAY.

TONE: когда включена функция LOOPER, вы можете регулировать тембр звуковой дорожки.

3. Регулятор FEEDBACK/TAPE

FEEDBACK: настройте глубину эффекта DELAY.

TAPE: когда включена функция LOOPER, вы можете регулировать глубину воспроизведения звуковой дорожки.

4. Переключатель типа эффекта модуляции.

Вы можете выбрать любой из восьми типов эффектов цифровой модуляции, а также выбрать режим записи.

5. Кнопка LOOPER

В режиме DELAY вы можете включить или выключить режим LOOPER. Светодиод в центре кнопки показывает рабочее состояние функции LOOPER.

Когда педаль эффектов выключена, вы можете включить или выключить воспроизведение звуковой дорожки, нажав эту кнопку.

6. Индикатор эффектов

Световые индикаторы педали эффектов соответствуют различным режимам:

синий – режим DELAY;

фиолетовый – режим LOOPER;

фиолетовый (мигание) - включены оба режима, DELAY и LOOPER.

7. **Гнездо OUTPUT:** монофонический аудиоразъем 1/4" для подключения к усилителю.
8. **Гнездо INPUT:** монофонический аудиоразъем 1/4" для подключения гитары или других педалей.
9. **Ножной переключатель FOOTSWITCH**
доступно 3 режима переключателя
Включение/выключение (в режиме DELAY)
Нажмите на ножной переключатель, чтобы включить или выключить педаль эффектов.
TAP TEMPO (в режиме DELAY)
 - ① Нажмите и удерживайте ножной переключатель в течение 2 секунд, чтобы активировать функцию TAP TEMPO (индикатор горит красным).
 - ② Вы можете настроить скорость эффекта задержки, дважды нажав на ножной переключатель, время между нажатиями эквивалентно времени задержки.
 - ③ Через 4 секунду после настройки, педаль автоматически выйдет из режима TAP TEMPO.**LOOPER**
Что касается работы ножного переключателя в режиме LOOPER, обратитесь к соответствующим разделам функции LOOPER.
10. **Разъем подключения питания:** подключите адаптер постоянного тока 9В 100мА, минус на центральном контакте.
11. **Задняя светодиодная подсветка**
12. **Передняя светодиодная подсветка**
13. **Ножки**
14. **Режим подсветки SYNC:** подсветка с обеих сторон и сверху управляются ножным переключателем.
15. **Режим подсветки ALWAYS:** подсветка с обеих сторон постоянно горит и не управляется ножным переключателем, подсветка сверху управляется ножным переключателем.
16. **Режим подсветки OFF:** подсветка с обеих сторон выключена, подсветка сверху управляется ножным переключателем.


КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФУНКЦИЮ LOOPER?

Режим LOOPER

Установите ручку выбора режима в положение «LOOPER», затем включите режим LOOPER, светодиодный индикатор будет фиолетовым. Теперь AQUARIUS работает независимой педалью эффектов LOOPER, вы можете нажать педаль для записи звуковой дорожки.

В режиме LOOPER вы можете регулировать сигнал воспроизведения записи при помощи регулятора эффекта DELAY.

- **LEVEL (Vol):** этот регулятор может настраивать громкость звуковой дорожки воспроизведения.
- **TIME (Tone):** этот регулятор может настраивать тембр звуковой дорожки воспроизведения.
- **FEEDBACK (Tape):** этот регулятор может настраивать интенсивность сигнала звуковой дорожки воспроизведения.

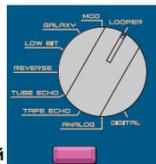

Индикатор фиолетовый

Режим DELAY+LOOPER

В любом режиме DELAY, вы можете войти в функцию LOOPER и начать запись петли. Когда функция DELAY и функция LOOPER используются одновременно, вы можете настроить эффект DELAY, используя регулятор эффекта DELAY.

- Используйте ручку выбора режима, чтобы выбрать нужный эффект DELAY.
- Используйте регуляторы LEVEL, TIME, FEEDBACK для настройки эффектов DELAY.
- Нажмите кнопку LOOPER и войдите в функцию записи петли.

Индикатор LOOPER синий
Индикатор фиолетовый и мигает



НОЖНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В ФУНКЦИИ LOOPER

В режиме LOOPER ножной переключатель выполняет 4 операции: ЗАПИСЬ, ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ, НАЛОЖЕНИЕ, ОСТАНОВКА И УДАЛЕНИЕ.

ЗАПИСЬ

Когда педаль находится в режиме LOOPER, нажмите педаль для начала первой записи и начните играть на вашем инструменте.

Индикатор фиолетовый
Индикатор LOOPER красный



ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Закончив запись первого трека, нажмите один раз ножной переключатель, чтобы остановить запись и включить воспроизведение.

Индикатор фиолетовый
Индикатор LOOPER синий



НАЛОЖЕНИЕ

Если вы хотите наложить новую запись поверх первого трека, нажмите ножной переключатель, педаль остановит воспроизведение и начнет наложение второго трека.

Индикатор фиолетовый
Индикатор LOOPER красный



ОСТАНОВКА

Дважды нажмите ножной переключатель, чтобы остановить воспроизведение трека.

Индикатор фиолетовый
Индикатор LOOPER синий и мигает



УДАЛЕНИЕ

Дважды нажмите и удерживайте ножной переключатель, если вы хотите удалить все записи.

Индикатор фиолетовый
Индикатор LOOPER синий



ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Входное сопротивление: | 2,2МΩ |
| Выходное сопротивление: | 100Ω |
| Потребляемое напряжение: | 100мА |
| Питание: | Адаптер 9В (минус на центре) |
| Вес: | 248г |
| Габариты: | 109(Д) * 67(Ш) * 48(В)мм |

ГАРАНТИЯ

Изделие отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

| | | |
|----------------------------------|---|-----|
| Наименование | Педаль эффектов | |
| Производитель | SHENZHEN JOYO TECHNOLOGY CO., LTD 2/F, Lushi Industry Building, 28th District, Baoan, Shenzhen, 518101 China. Tel: +86 755 29765381 Fax: +86 755 29765389 | |
| Страна происхождения | Китай | |
| Торговая марка(маркировка) | JOYO | |
| Маркировка модели (model) | R-07 | EAC |
| Импортер в Российскую Федерацию: | ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru | |
| Наименование (модель) | | |
| Заводской серийный номер | | |
| Дата продажи | | |
| Подпись продавца | | |
| Штамп продавца | | |

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

music company
www.LUTNER.ru