




Руководство пользователя
Гитарный усилитель S-352DSP
с цифровым обработчиком сигнала

Lutner
music company
www.LUTNER.ru

Lutner[®]
WWW.LUTNER.RU

Руководство по операциям

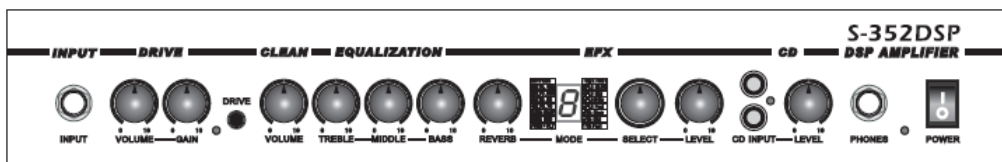

Гитарный усилитель S-352DSP с цифровым обработчиком сигнала

Функции управления

INPUT: используется для подключения музыкального инструмента.

РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ (DRIVE): регулировка окончательного уровня / громкости канала.

GAIN (Уровень): при работе в режиме DRIVE – регулировка количества искажения. Чем больше выкручен регулятор, тем больше искажение.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫБОРА РЕЖИМА: выбор режима между ch-1 (режим DRIVE) и ch-2 (режим CLEAN).

РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ (CLEAN): регулировка громкости.

TREBLE: регулировка высоких частот.

MIDDLE: регулировка активных средних частот (повышение или обрезка).

BASS: регулировка количества распространения басов.

REVERB: добавление эха к сигналу.

MODE(EFX): выбор эффектов цифрового обработчика сигнала (“Delay”, “Chorus”, “Chorus + Delay”, “Flanger”, “Flanger + Delay”, “Vibratone”).

SELECT: добавление уровня выбранного цифрового эффекта.

CD INPUT: Гнездо RCA для подключения CD- или MD-проигрывателя.

LEVEL (CD): регулировка уровня CD- или MD-проигрывателя.

PHONES (Гнездо для подключения наушников): используется для подключения стереонаушников. При подключении динамик усилителя автоматически выключается.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ: питание вкл / выкл.



региональному поставщику. Ни в коем случае не снимайте заднюю панель усилителя, когда он подключен к источнику питания.

Официальный дистрибьютор фирмы “LEEM” – ООО «ЛЮТНЕР» www.LUTNER.ru

FOOT S/W JACK: гнездо для подсоединения ножной кнопки для выбора каналов.

SEND: используется для подключения внешних устройств для создания эффектов (в гнездо входа). Может также использоваться как гнездо предварительного выхода.

RETURN: используется для подключения внешних устройств для создания эффектов (в гнездо выхода).

Параметры эффектов

0: BYPASS	1: DELAY (150 мс)
2: DELAY (350 мс)	3: DELAY (500 мс)
4: DELAY (700 мс)	5: CHORUS SLOW (1 с)
6: CHORUS MIDDLE (0,5 с)	7: CHORUS MIDDLE (0,5 с) + DELAY (350 мс)
8: CHORUS FAST (0,1 с)	9: FLANGE SLOW
a: FLANGE MIDDLE	b: FLANGE MIDDLE + DELAY (350 мс)
c: FLANGE FAST	d: VIBRATONE SLOW
e: VIBRATONE MIDDLE	f: VIBRATONE FAST

Техническое описание

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 35 Ватт (RMS)

ДИНАМИК: 6,5 дюймов, 2/4 Ом

РАЗМЕРЫ: 467 x 345 x 230 мм

ПИТАНИЕ: смотрите на задней стороне устройства

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ: 45 Ватт

music company
www.LUTNER.ru

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином

Примечание

Если усилитель работает неправильно, пожалуйста, обратитесь к вашему региональному поставщику. Ни в коем случае не снимайте заднюю панель усилителя, когда он подключен к источнику питания.

Официальный дистрибьютор фирмы "LEEM" – ООО «ЛЮТНЕР» www.LUTNER.ru

при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока.

Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование (модель)	
Заводской серийный номер	
Дата продажи	
Подпись продавца	
Штамп продавца	

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

Примечание

Если усилитель работает неправильно, пожалуйста, обратитесь к вашему региональному поставщику. Ни в коем случае не снимайте заднюю панель усилителя, когда он подключен к источнику питания.