




MEDELI

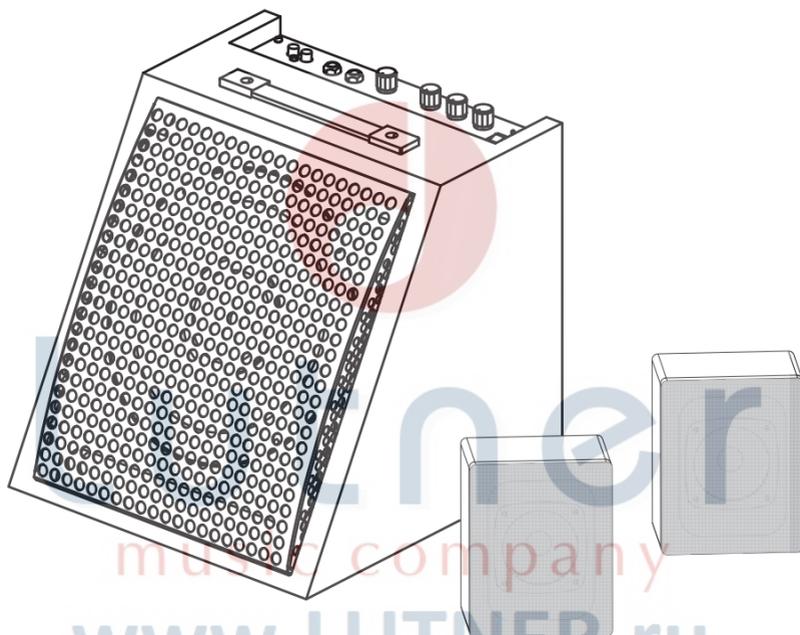

Комбоусилитель ударной установки

AP 50

Инструкция по эксплуатации


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом. Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь инструментом в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении **ВКЛЮЧЕНО**.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Спасибо за то, что вы приобрели усилитель для цифровой ударной установки AP 50 производства компании MEDEL. Поздравляем вас с этим выбором! Пожалуйста, найдите время и прочтите эту инструкцию по эксплуатации для наиболее эффективного использования устройства.

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

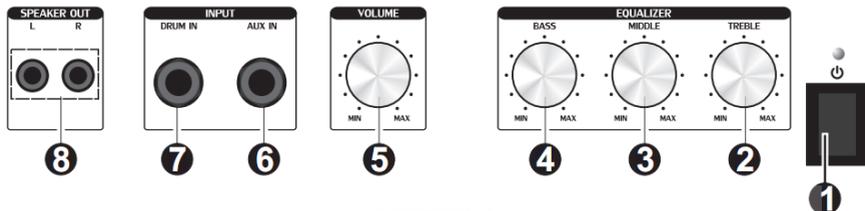

1 Выключатель питания

Нажмите, чтобы включить усилитель. Чтобы выключить питание, нажмите и удерживайте, пока усилитель не отключится.

(Усилитель автоматически отключается, если на вход не поступает сигнал 25 минут и более)

2 Ручка ВЧ

Регулирует уровень высоких частот

3 Ручка СЧ

Регулирует уровень средних частот

4 Ручка НЧ

Регулирует уровень низких частот

5 Ручка громкости

Регулирует уровень громкости усилителя.

6 Разъем AUX IN

Гнездо для подключения внешнего источника аудиосигнала.

7 Разъем DRUM IN (левый и правый)

Гнезда для подключения цифровой ударной установки.


8 Разъем Satellite SPEAKERS OUT

Гнезда для подключения внешних динамиков.

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

ВАЖНО:

- При подключении усилителя к электросети с несоответствующим напряжением, предохранитель может перегореть.
- Если усилитель не работает, пожалуйста, проверьте предохранитель.

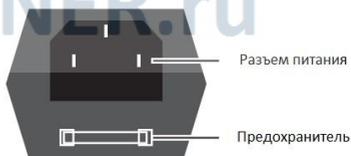


ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ

Подключите кабель питания к разьему питания на задней стенке усилителя.
Подключите кабель питания к розетке.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЦИФРОВОЙ УДАРНОЙ УСТАНОВКИ

Выключите питание усилителя
Подключите выход цифровой ударной установки к входу DRUM IN усилителя при помощи аудиокабеля.

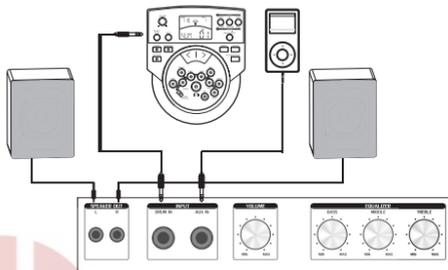

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА АУДИОСИГНАЛА

Вы можете играть на барабанах вместе с вашей любимой песней. Для этого просто подключите внешнее аудиоустройство (MP3/CD плеер) к разьему AUX IN.

ВНИМАНИЕ:

Прежде, чем подключить кабель внешнего аудиоустройства, убедитесь, что громкость усилителя установлена на минимум. Подключение кабеля может вызвать помехи, которые могут вызвать повреждение динамиков усилителя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	См. на задней панели
Выходная мощность	48 Вт (Сабвуфер: 32 Вт Выносные динамики: 8 Вт x 2)
Динамики	10" сабвуфер 3" сателлиты (левый и правый)
Вес	15 кг
Габариты	340(Ш) X 340(В) X 345(Д)
Аксессуары	Руководство по эксплуатации, шнур питания

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Проблема	Возможная причина и устранение
Нет звука	1. Убедитесь, что регулятор громкости не установлен на минимум. 2. Если индикатор питания не горит, проверьте предохранитель.
Искажения	1. Усилитель очень чувствителен к уровню входного аудиосигнала. Подключая внешние аудиоустройства, установите оптимальный уровень громкости. Если возникли искажения, убавьте громкость подключенного устройства.
Шумы	1. Усилитель оснащен кабелем питания с заземлением, что защищает от поражения током. Убедитесь, что используемая розетка оснащена заземлением. 2. Пожалуйста, проверьте целостность аудио и прочих кабелей.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Усилитель для цифровой ударной установки модели AP 50 отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Директивы 2006/95/ЕС, 2004/108/ЕС. Маркирование устройства: модели, торговой марки, знаком соответствия ТР ТС производится на потребительской упаковке. Гарантийные обязательства отвечают Закону РФ «О защите прав потребителей». В соответствии с «Постановлением Правительства от 19 января 1998 года №55» музыкальные инструменты относятся к технически сложным товарам бытового назначения и попадают в «Перечень не продовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

Гарантийный срок – 6 месяцев со дня продажи усилителя магазином при условии соблюдения покупателем правил эксплуатации и условий хранения. Без правильно оформленного гарантийного талона или при наличии исправления в нем, претензии по качеству не принимаются. При утере талон не восстанавливается. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену инструмента на протяжении гарантийного срока при соблюдении следующих условий: ремонт производится только уполномоченными сервисными мастерскими по заключению экспертизы что поломка или неисправность относится к разряду гарантийных; гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате неправильной эксплуатации, несоблюдении условий хранения, небрежного обращения, неправильной регулировки и настройки, попадания жидкости и химических веществ; на изделия с механическими повреждениями; если в течение гарантийного срока какая-либо часть или части инструмента будут заменены нестандартными, не рекомендованными или самодельными, а также если изделие подвергалось ремонту или модернизации лицом или организацией на то неуполномоченными, гарантия может быть полностью или частично прервана без дополнительного извещения.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные несоблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Претензии к качеству инструмента без наличия паспорта и чека не принимаются.

Наименование (модель)	Устройство профессиональное звукоусилительное не бытового назначения: громкоговоритель(динамик) со встроенным комбоусилителем для цифровой ударной установки AP 50	
Заводской серийный номер		
Производитель	“Medeli Electronics Co.,Ltd” Адрес:20/F, Cheung Lee Industrial Building, 9, Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка	MEDELI	
Маркировка модели	AP 50	
Импортер в Российскую Федерацию:	«ООО «Лютнер СПб» 195279, г. Санкт-Петербург, ул.Передовиков, д.19 лит.А пом.6Н, Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург ,а/я 15, тел. (812) 327-15-44 www.LUTNER.ru	
Дата выпуска (месяц, год)		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		
Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С правилами эксплуатации ознакомлен (а), претензий по внешнему виду и качеству инструмента не имею: _____ (подпись покупателя)		