




**MEDELI**

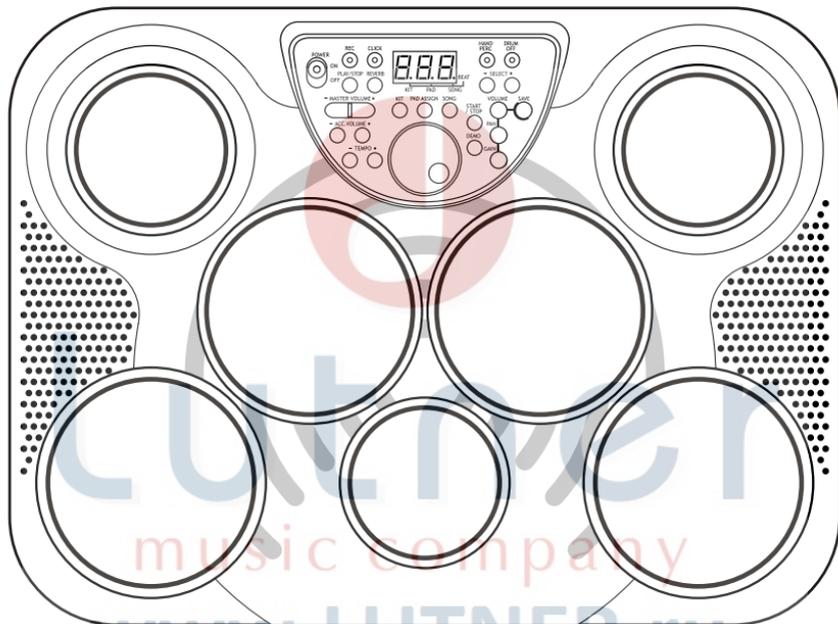

**Тренажер для игры на ударной установке**

**DD 305**

**Инструкция по эксплуатации**

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом. Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь инструментом в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

## **ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**

Спасибо за то, что вы приобрели электронный пэд – тренажер для игры на ударных инструментах DD60 производства компании MEDELI. Поздравляем вас с этим выбором! Пожалуйста, найдите время и прочтите эту инструкцию по эксплуатации для наиболее эффективного использования устройства.

## **ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОД**

### **РАСПОЛОЖЕНИЕ**

Во избежание деформации, обесцвечивания или более серьезных поломок, не подвергайте устройство воздействию:

- Прямого солнечного света;
- Высокой температуры (рядом с источником тепла);
- Чрезмерной влажности;
- Пыли;
- Сильной вибрации.

### **ПИТАНИЕ**

- Убедитесь, что используете подходящий блок питания. Проверьте, что рабочее напряжение блока питания соответствует напряжению в розетке.
- Поверните выключатель питания в положение OFF (ВЫКЛ), если не используете устройство.
- Отключите адаптер питания от розетки, если устройство не используется длительное время.
- Отключайте адаптер от сети во время грозы.
- Не подключайте адаптер питания к розетке одновременно с устройствами высокого энергопотребления – электронагревателями, микроволновыми печами и т.д. Не рекомендуется использовать мульти-адаптеры, так как это может привести к снижению качества звучания, ошибок в работе и, возможно, поломке тренажера.

### **ВЫКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ПОДСОЕДИНЯТЬ**

- Во избежание повреждений, отключайте питание тренажера, прежде чем подсоединить или отсоединить внешние устройства (наушники, педали и т.д.).

### **УХОД И ТРАНСПОРТИРОВКА**

- Никогда не применяйте чрезмерные усилия к элементам управления, разъемам и другим частям тренажера.
- Всегда отсоединяйте кабели, крепко взявшись за штеккер, а не за кабель.
- Перед перемещением тренажера, отсоедините все кабели.
- Механические удары, вызванные падением, столкновением с другими предметами или установкой тяжелым предметом на тренажер, может привести к царапинам и более серьезным повреждениям.

### **ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОМЕХИ**

- Данный прибор содержит цифровые схемы, которые могут вызвать помехи, если будет расположен слишком близко к радио или телеприемнику. Если такое происходит, перенесите тренажер подальше от приемника.

### **ВНИМАНИЕ**

- Сильные электрические помехи могут привести к нарушениям в работе устройства. Если это произошло, просто перезагрузите тренажер для восстановления нормальной работы. Если перезагрузка не решила проблему помех, попробуйте перенести устройство в другое место.

## УСТАНОВКА


### ПИТАНИЕ

Ваш тренажер может работать как от батареек, так и от адаптера питания. Следуйте инструкции по тому источнику питания, который вы собираетесь использовать.

#### Адаптер постоянного тока

Подключите штекер адаптера питания к разъему DC IN на задней панели тренажера и включите адаптер в розетку.

*\* Не используйте адаптеры, отличные от указанных. Техническая спецификация адаптера: выходное напряжение 9В, "плюс" на центральном контакте.*

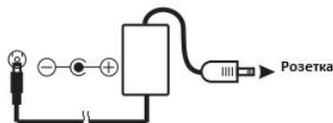


#### Батарейки

1. Нажмите и сдвиньте крышку отсека батареек (находится на нижней панели устройства).
2. Подключите стопорный шнур к батарее и поместите его внутри батарейного отсека.
3. Закройте крышку батарейного отсека.

*\* Проверьте полярность батареек*

*\* Не позволяйте стопорному шнуру*

*пасть в крышку отсека.*

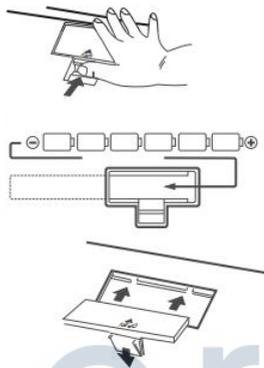


#### Когда менять батарейки

Индикатор в нижнем правом углу показывает уровень заряда батареи. Когда уровень мощности падает, дисплей становится тусклым. Недостаточная мощность батареек снижает уровень громкости встроенного динамика и приводит к нестабильной работе тренажера. Во избежание поломки замените батарейки как можно скорее.

*\* Среднее время работы от одного комплекта батареек 4 часа. Мы рекомендуем использовать алкалиновые батарейки. Не используйте одновременно батарейки разных типов (алкалайновые, щелочные и т.д.)*

#### НАУШНИКИ


К разъему PHONES на задней панели можно подключить стереофонические наушники (приобретаются отдельно). При подключении наушников встроенные динамики автоматически отключаются, что идеально подходит для индивидуальных занятий или игры в ночное время. Разъем наушников также может быть использован для подключения тренажера к внешней акустической системе или микшерному пульту.

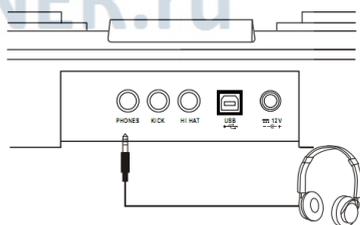

*\* Выключите питание всех устройств перед тем, как подсоединять их.*


# ВНЕШНИЙ ВИД И ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

## ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

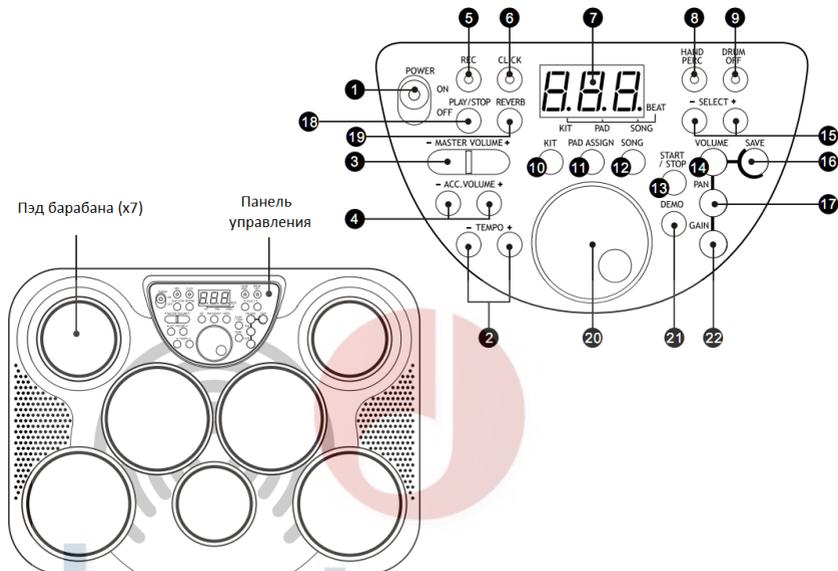

- 1** Power ON/OFF  
Выключатель питания
- 2** Tempo +/-  
Кнопки управления темпом
- 3** Master volume +/-  
Регулятор громкости инструмента
- 4** Acc/ Volume +/-  
Регулятор громкости аккомпанемента
- 5** Rec  
Кнопка включения и индикатор записи
- 6** Click  
Кнопка включения и индикатор метронома
- 7** ЖК дисплей
- 8** Hand percussion  
Кнопка и индикатор "ручной перкуссии"
- 9** Drum OFF  
Кнопка и индикатор выключения барабанов
- 10** Kit  
Кнопка меню выбора барабанной установки
- 11** Pad assign  
Кнопка вызова меню выбора звука и громкости пэда
- 12** Song  
Меню выбора песни
- 13** Start/Stop  
Запуск/остановка воспроизведения песни
- 14** Volume  
Регулировка громкости пэда
- 15** Select +/-  
Используются для изменения параметров выбора (номер установки, звука, песни)
- 16** Save  
Кнопка сохранения текущих настроек
- 17** Pan  
Регулировка панорамирования пэда
- 18** Play/Stop  
Используются для начала или остановки воспроизведения записи
- 19** Reverb  
Регулировка эффекта "Эхо"
- 20** Ручка управления  
Изменяет значение текущего параметра в режиме редактирования
- 21** Demo  
Кнопка запуска и остановки демо трека
- 22** Gain  
Регулировка усиления пэда

## ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

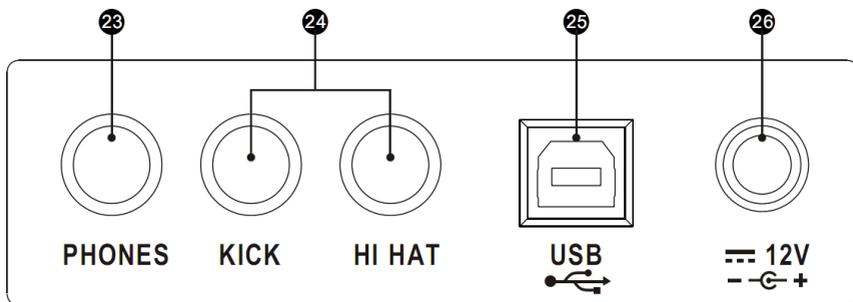


<b>23</b> Phones Разъем подключения наушников	<b>25</b> USB Порт подключения внешних устройств
<b>24</b> Kick Разъем подключения педали	<b>26</b> DC IN Разъем подключения внешнего блока питания 12В

## УПРАВЛЕНИЕ

### ВЫБОР БАРАБАННОЙ УСТАНОВКИ

При включении тренажера по умолчанию загружается набор барабанов 001.

Нажмите кнопку **[KIT]**, чтобы войти в меню выбора установки. На ЖК дисплее отобразится номер текущего набора, одновременно загорится индикатор меню выбора установки. Используйте кнопки **[+]/[-]** или вращайте ручку управления для выбора любого набора (1-30) вместо текущего.

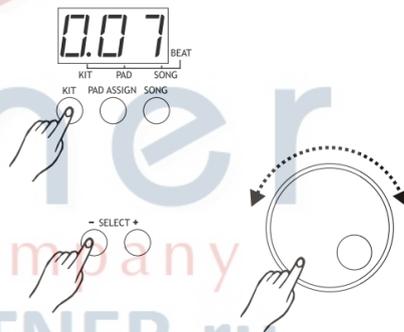


### ВЫБОР ЗВУКА ПЭДА

Нажмите кнопку **[PAD ASSIGN]**, чтобы войти в меню выбора звуков. По умолчанию установлен звук барабана из выбранной установки. Для примера: если выбрана установка 001, то нажав кнопку **[PAD ASSIGN]**, на дисплее вы увидите номер звука 96, этот звук вы услышите, ударив по пэду.

Вход в меню выбора звуков подтверждается соответствующей меткой на дисплее.




На ЖК дисплее отобразится номер текущего звука для выделенного пэда. Используйте кнопки **[+]/[-]** или вращайте ручку управления для выбора любого голоса (1-215) вместо текущего.

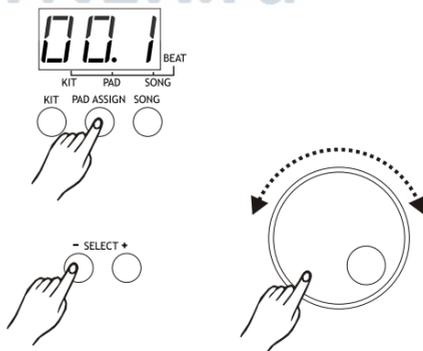

### УСТАНОВКА ГРОМКОСТИ ПЭДА

Нажмите кнопку [VOLUME], чтобы войти в меню выбора звуков. Вход в меню выбора звуков подтверждается соответствующей меткой на дисплее.



На ЖК дисплее отобразится текущее значение громкости для выделенного пэда. Используйте кнопки [+] / [-] или вращайте ручку управления для установки громкости (0-9) текущего пэда.

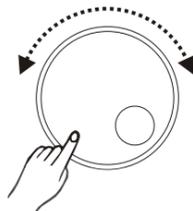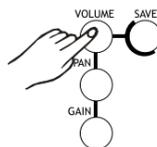

### УСТАНОВКА ПАНОРАМИРОВАНИЯ ПЭДА

Нажмите кнопку [PAN], чтобы войти в меню выбора звуков. Вход в меню выбора звуков подтверждается соответствующей меткой на дисплее.




На ЖК дисплее отобразится текущее значение панорамирования для выделенного пэда. Используйте кнопки [+] / [-] или вращайте ручку управления для установки панорамирования (0-9) текущего пэда.

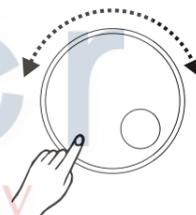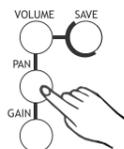

### УСТАНОВКА УСИЛЕНИЯ ПЭДА

Нажмите кнопку [GAIN], чтобы войти в меню выбора звуков. Вход в меню выбора звуков подтверждается соответствующей меткой на дисплее.


На ЖК дисплее отобразится текущее значение усиления для выделенного пэда. Используйте кнопки [+] / [-] или вращайте ручку управления для установки усиления (0-9) текущего пэда.

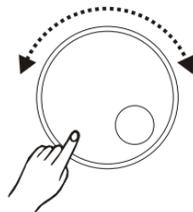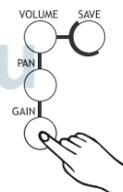


### СОХРАНЕНИЕ НАСТРОЕК

Нажмите кнопку [SAVE], чтобы войти в меню сохранения настроек набора барабанов.



Используйте кнопки [+] / [-] или вращайте ручку управления для выбора номера пользовательского набора (26-30), под которым будут сохранены настройки.

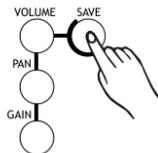

Снова нажмите кнопку [SAVE] еще раз, чтобы сохранить выбранные настройки. Если все данные успешно сохранены, инструмент выйдет из меню сохранения и выберет сохраненный набор в качестве текущего.



Если при сохранении данных возникнет ошибка, то на дисплее отобразится сообщение "Err".

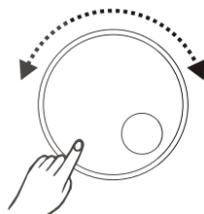


### ПОДСКАЗКА:

*Все несохраненные данные будут потеряны при смене набора барабанов.*

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПЕСНИ


Нажмите кнопку [SONG], чтобы войти в меню песен. По умолчанию выбрана песня 001, на ЖК дисплее отобразится номер текущей песни, одновременно загорится индикатор меню песен. Используйте кнопки [+] / [-] или вращайте ручку управления для выбора песни (1-100). Первые 80 песен воспроизводятся по кругу. Нажмите кнопку [START/STOP], чтобы запустить или остановить воспроизведение песни. Если переключить песню во время воспроизведения, новый трек не начнет играть, пока не закончится текущий такт.

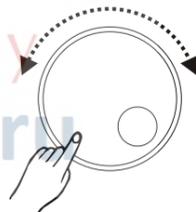

Каждой песне присвоены свои значения по умолчанию темпа и набора барабанов, плеер песен может присвоить песне текущие значения темпа и ударных, после чего начать воспроизведение песни.


### НАСТРОЙКА ОБЩЕЙ ГРОМКОСТИ

При настройке общей громкости инструмента, крайний левый сегмент ЖК дисплея выводит символ "L". Две цифры справа от нее означают текущий уровень громкости. Нажимайте клавиши **MASTER VOLUME** [+] / [-], чтобы установить громкость (0-9). Настройки сохраняются автоматически.

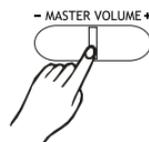

## ГРОМКОСТЬ АККОМПАНЕМЕНТА

При настройке общей громкости инструмента, крайний левый сегмент ЖК дисплея выводит символ "A". Две цифры справа от нее означают текущий уровень громкости. Нажимайте клавиши **ACC VOLUME** [+]/[-], чтобы установить громкость (0-9). Настройки сохраняются автоматически.

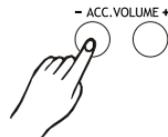

## ОТКЛЮЧЕНИЕ БАРАБАНОВ

Нажмите кнопку **[DRUM OFF]**, чтобы включить или выключить партию ударных во время воспроизведения песни. Если партия ударных отключена, то загорится светодиод DRUM OFF. Данная функция очень полезная для репетиций.



## ТЕМП

Нажимайте клавиши **TEMP** [+]/[-], чтобы войти в меню установки темпа. Кнопки [+]/[-] используются для изменения текущего темпа (30-280), кроме того они изменяют скорость метронома и скорость воспроизведения песни. Нажмите кнопки [+]/[-] одновременно, чтобы восстановить значение темпа, установленного по умолчанию для текущей песни.



## МЕТРОНОМ

Метроном работает всегда, когда воспроизводится песня, но отсчет идет только вспышками индикатора. Нажмите кнопку **[CLICK]** один раз, чтобы отсчет воспроизводился голосом человека. Нажмите кнопку **[CLICK]** дважды, чтобы отсчет велся щелчками метронома. Еще раз нажмите кнопку, чтобы выключить звук метронома.



## РУЧНАЯ ПЕРКУССИЯ

Нажмите кнопку **[HAND PERC]**, чтобы перейти в режим "ручная перкуссия", загорится индикатор функции. Загрузится песня номер 5 и набор барабанов номер 21.



## ДЕМО

Нажмите кнопку **[DEMO]**, чтобы начать или остановить воспроизведение демонстрационного трека. На ЖК дисплее появится надпись "dE", вы также можете нажать кнопку **[PLAY/STOP]**, чтобы остановить воспроизведение демо.



## ЭФФЕКТ "ЭХО"

Нажмите кнопку **[REVERB]**, чтобы войти в меню эффекта "ЭХО". На дисплее в крайнем левом сегменте отобразится символ "R". Две цифры справа от него показывают текущий уровень реверберации. Используйте кнопки **[+]/[-]** или вращайте ручку управления для выбора уровня эха (0-3). Настройки сохраняются автоматически.



## ЗАПИСЬ

### Подготовка к записи

Выберите нужную песню, набор барабанов, темп, установите необходимые значения эффекта "эхо" и функции отключения ударных.

### Старт записи

Нажмите кнопку **[REC]**, индикатор записи начнет мигать.

Нажмите кнопку **[START/STOP]** или ударьте палочкой по пэду, индикатор записи перестанет мигать и начнется процесс записи.



### Остановка записи

Для остановки записи нажмите кнопку **[START/STOP]** или **[REC]**. Индикатор записи выключится. Если память инструмента переполнена, на дисплее появится надпись "FL" и запись остановится автоматически.



### ПОДСКАЗКА:

Одновременно с началом записи включится голосовой отсчет метронома. Но звук метронома не попадет на запись. Чтобы отключить звук метронома, нажмите кнопку **[CLICK]**.

## ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Нажмите кнопку **[START/STOP]**, чтобы начать или остановить воспроизведение записанной песни.

### ПОДСКАЗКА:


Когда вы начнете запись новой песни, предыдущая запись будет стерта. Записанная песня будет потеряна после отключения питания.



## ВХОДЫ И ВЫХОДЫ


### ПЕДАЛИ

Тренажер поддерживает подключение 1 педали хай-хета и 1 педали бочки.

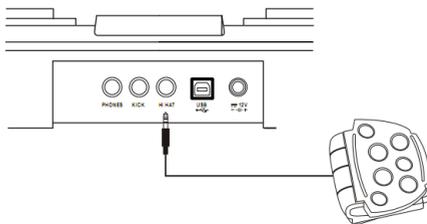

### НАУШНИКИ

Разъем наушников поддерживает подключение стереофонических наушников.

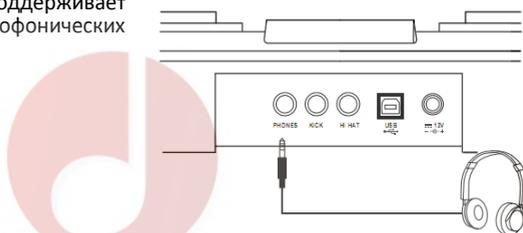


### USB ПОРТ

Тренажер может отправлять генерируемые данные в виде кодов MIDI на внешние MIDI контроллеры. Кроме того, тренажер может принимать MIDI данные от внешних устройств.

**LUTNER**  
music company  
www.LUTNER.ru

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

<b>Пэды:</b>	7 чувствительных к силе удара пэда со световыми индикаторами
<b>Звуки:</b>	215 тембров перкуссии 25 пресетов ударных установок
<b>Песен:</b>	100 (включая 80 стилей и 20 песен)
<b>Демо трек:</b>	1
<b>Метроном:</b>	2 встроенных звука
<b>Разъемы:</b>	Наушники Педали (хай-хет и бочка) USB 12В (Адаптер постоянного тока)
<b>Питание:</b>	6 батареек размера "С"
<b>Габариты:</b>	500 (Ш) X 370 (Д) X 157,4 (В)
<b>Вес:</b>	3,3 кг

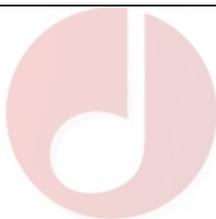

Lutner  
music company  
[www.LUTNER.ru](http://www.LUTNER.ru)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

### СПИСОК ТЕМБРОВ (Voice List)

NO.	NAME	NO.	NAME	NO.	NAME
	Kick KIT	35	Pop Snare001	70	Acoustic Tom 004
1	Rock Kick 001	36	Pop Snare002	71	Acoustic Tom 005
2	Rock Kick 002	37	Pop Snare003	72	Acoustic Tom 006
3	Rock Kick 003	38	Acoustic Snare 001	Hihat KIT	
4	Standard Kick 001	39	Acoustic Snare 002	73	Standard Hihat Close
5	Standard Kick 002	40	Acoustic Snare 003	74	Standard Hihat Pad
6	Standard Kick 003	41	Acoustic Snare 004	75	Standard Hihat Open
7	Standard Kick 004	42	Acoustic Snare 005	76	Analog Hihat Close
8	Pop Kick 001	Tom KIT		77	Analog Hihat Pad
9	Pop Kick 002	43	Standard Tom 001	78	Analog Hihat Open
10	Pop Kick 003	44	Standard Tom 002	79	Shakable
11	Acoustic Kick 001	45	Standard Tom 003	80	Rock Hihat Close
12	Acoustic Kick 002	46	Standard Tom 004	81	Rock Hihat Pad
13	Acoustic Kick 003	47	Standard Tom 005	82	Rock Hihat Open
14	Acoustic Kick 004	48	Standard Tom 006	83	Acoustic Hihat Close
15	Acoustic Kick 005	49	Room Tom 001	84	Acoustic Hihat Pad
16	Acoustic Kick 006	50	Room Tom 002	85	Acoustic Hihat Open
17	Acoustic Kick 007	51	Room Tom 003	Crash KIT	
18	Acoustic Kick 008	52	Room Tom 004	86	Standard Crash001
19	Acoustic Kick 009	53	Room Tom 005	87	Standard Crash002
20	Acoustic Kick 010	54	Room Tom 006	88	Standard Crash003
21	Acoustic Kick 011	55	Electronic Tom 001	89	Analog Ride001
	Snare KIT	56	Electronic Tom 002	90	China Crash
22	Standard Snare001	57	Electronic Tom 003	91	Splash001
23	Standard Snare 002	58	Electronic Tom 004	92	Standard Ride 001
24	Standard Snare 003	59	Electronic Tom 005	93	Rock Crash
25	Standard Snare 004	60	Electronic Tom 006	94	Standard Ride 002
26	Standard Snare 005	61	Analog Tom 001	95	Electronic Crash
27	Standard Snare 006	62	Analog Tom 002	96	Splash002
28	Brush Snare 001	63	Analog Tom 003	97	Ride Bell
29	Brush Snare 002	64	Analog Tom 004	Panel KIT	
30	Standard Stick 001	65	Analog Tom 005	98	Vibraslap
31	Standard Stick 002	66	Analog Tom 006	99	Hand
32	Rock Snare 001	67	Acoustic Tom 001	100	Tambourine
33	Rock Snare 002	68	Acoustic Tom 002	101	Stcwb
34	Rock Snare 003	69	Acoustic Tom 003	102	Mutecowb

NO.	NAME	NO.	NAME	NO.	NAME
103	Mute Hi Conga	141	Tambourine001	178	SFX033
104	Open Hi Conga	142	Tambourine002	179	SFX034
105	Low Conga	143	Tambourine003	180	SFX035
106	Hi Bongo	144	Tambourine004	181	SFX036
107	Low Bongo	145	Tambourine005	182	SFX037
108	High Timbale		Sfx KIT	183	SFX038
109	Low Timbale	146	SFX001	184	SFX039
110	High Agogo	147	SFX002	185	SFX040
111	Low Agogo	148	SFX003	186	SFX041
112	Cabasa	149	SFX004	187	SFX042
113	Shaker	150	SFX005	188	SFX043
114	Claves	151	SFX006	189	SFX044
115	Mute Triangle	152	SFX007	190	SFX045
116	Open Triangle	153	SFX008	191	SFX046
117	Short Guiro	154	SFX009	192	SFX047
118	Long Guiro	155	SFX010	193	SFX048
119	Mute Cuica	156	SFX011	194	SFX049
120	Open Cuica	157	SFX012	195	SFX050
121	Mute Surdo	158	SFX013	196	SFX051
122	Open Surdo	159	SFX014	197	SFX052
123	Maracas	160	SFX015	198	SFX053
124	HighQ	161	SFX016	199	SFX054
125	Slap	162	SFX017	200	SFX055
126	Scratch Push	163	SFX018	201	SFX056
127	Scraf	164	SFX019	202	SFX057
128	One	165	SFX020	203	SFX058
129	Two	166	SFX021	204	SFX059
130	Three	167	SFX022	205	SFX060
131	Four	168	SFX023	206	SFX061
132	Cartoon001	169	SFX024	207	SFX062
133	Cartoon002	170	SFX025	208	SFX063
134	Cartoon003	171	SFX026	209	SFX064
135	Cartoon004	172	SFX027	210	SFX065
136	Cartoon005	173	SFX028	211	SFX066
137	Cartoon006	174	SFX029	212	SFX067
138	Laugh	175	SFX030	213	SFX068
139	Metronome1	176	SFX031	214	SFX069
140	Metronome2	177	SFX032	215	SFX070

## СПИСОК НАБОРОВ (Kits List)

NO.	NAME	NO.	NAME
01	Pop1	16	Jazz2
02	Pop2	17	Funk
03	Standard 1	18	Clave
04	Room	19	DrumBass
05	Rock 1	20	Hip Hop
06	Electronic	21	Conga1
07	Analog	22	Conga2
08	Jazz 1	23	Timbales
09	Brush	24	Latin
10	Standard 2	25	Funk
11	Rock2	26	User 1 (pop1)
12	Boss	27	User 2 (pop2)
13	Rock3	28	User 3 (Standard 1)
14	Standard 3	29	User 4 (Room)
15	Rock4	30	User 5 (Rock 1)

## СПИСОК ПЕСЕН (Song List)

NO.	KIT	NAME	BEAT
		Intro	
01	01	Intro	4/4
		8 Beat	
02	03	8 Beat2	4/4
03	02	8 Beat3	4/4
04	05	8 Beat4	4/4
05	21	8 Beat5	4/4
06	21	8 BeatBallad1	4/4
07	21	8 BeatBallad2	4/4
08	01	8 BeatBallad3	4/4
09	03	Soft Rock	4/4
10	04	Rock1	4/4
11	05	Rock2	4/4
12	03	Rock3	4/4
13	01	Rock4	4/4
14	02	Rock5	4/4
15	05	Hard Rock 1	4/4

NO.	KIT	NAME	BEAT
16	05	Hard Rock2	4/4
17	07	16 Beat 1	4/4
18	03	16 Beat 2	4/4
19	01	16 Beat 3	4/4
20	07	16 Beat 4	4/4
21	04	16 Beat 5	4/4
22	02	16 Beat 6	4/4
23	01	16 Beat 7	4/4
24	21	16 BeatBallad 1	4/4
25	21	16 BeatBallad 2	4/4
26	05	16 BeatBallad 3	4/4
27	03	16 BeatBallad 4	4/4
28	01	16 BeatBallad 5	4/4
29	03	16 Beat Funk 1	4/4
30	01	16 Beat Funk 2	4/4

NO.	KIT	NAME	BEAT
Dance			
31	07	Dance 1	4/4
32	07	Dance 2	4/4
33	01	Dance 3	4/4
34	06	Dance 4	4/4
35	04	Dance 5	4/4
36	07	Dance 6	4/4
Rap			
37	03	Rap 1	4/4
38	01	Rap 2	4/4
39	03	Rap 3	4/4
Bounce			
40	04	Bounce 1	4/4
41	03	Bounce 2	4/4
42	01	Bounce 3	4/4
Shuffle			
43	03	Shuffle 1	4/4
44	02	Shuffle 2	4/4
45	03	Shuffle 3	4/4
46	01	Shuffle 4	4/4
47	05	Shuffle 5	4/4
48	04	Shuffle 6	4/4
49	03	Shuffle 7	4/4
Slow Rock			
50	03	Slow Rock 1	4/4
51	04	Slow Rock 2	4/4
52	01	Slow Rock 3	4/4
53	04	Slow Rock 4	4/4
Latin			
54	03	Reggae 1	4/4
55	23	Reggae 2	4/4
56	12	Bossa Nova 1	4/4
57	12	Bossa Nova 2	4/4
58	03	Samba	4/4
59	01	Salsa	4/4
60	03	Latin Rock	4/4
61	03	Cha-Cha	4/4
62	12	Mambo	4/4
63	12	Rhumba 1	4/4
64	12	Rhumba 2	4/4
65	12	Rhumba 2	4/4
66	01	Tango	4/4

NO.	KIT	NAME	BEAT
Swing			
67	09	Swing 1	4/4
68	09	Swing 2	4/4
69	08	Swing 3	4/4
Others			
70	12	Waltz	4/4
71	02	3/4 Ballad	4/4
72	03	Swing Blues	4/4
73	02	Blues	4/4
74	01	March 1	4/4
75	01	March 2	4/4
76	03	R&B	4/4
77	01	Hip-Hop	4/4
78	03	Funk	4/4
79	12	Country	4/4
80	09	Big Band	4/4
8beat			
81	03	8 Beat 1	4/4
82	05	8 Beat 2	4/4
83	03	Ballad	4/4
84	05	Hard Rock 1	4/4
85	05	Hard Rock 2	4/4
86	01	Hard Rock 3	4/4
87	03	Pop Dance 1	4/4
88	07	Pop Dance 2	4/4
89	03	R&B	4/4
16 beat			
90	01	16 beat	4/4
91	03	Fusion	4/4
Funk			
92	02	Funk 1	4/4
93	03	Funk 2	4/4
Shuffle			
94	04	Shuffle 1	4/4
95	03	Shuffle 2	4/4
96	03	16 Beat Shuffle	4/4
97	01	16 Beat Triplet	4/4
Others			
98	03	Reggae	4/4
99	12	Bossa Nova	4/4
100	08	Big Band	4/4

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Тренажер для ударных Medeli модели DD305 отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Директивы 2006/95/ЕС, 2004/108/ЕС. Маркирование устройства модели, торговой марки, знаком соответствия ТР ТС производится на потребительской упаковке. Гарантийные обязательства отвечают Закону РФ «О защите прав потребителей». В соответствии с «Постановлением Правительства от 19 января 1998 года №55» музыкальные инструменты относятся к технически сложным товарам бытового назначения и попадают в «Перечень не продовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи инструмента магазином при условии соблюдения покупателем правил эксплуатации и условий хранения. Без правильно оформленного гарантийного талона или при наличии исправления в нем, претензии по качеству не принимаются. При утере талон не восстанавливается. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену инструмента на протяжении гарантийного срока при соблюдении следующих условий: ремонт производится только уполномоченными сервисными мастерскими по заключению экспертизы что поломка или неисправность относится к разряду гарантийных; гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате неправильной эксплуатации, несоблюдении условий хранения, небрежного обращения, неправильной регулировки и настройки, попадания жидкости и химических веществ; на изделия с механическими повреждениями; если в течение гарантийного срока какая-либо часть или части инструмента будут заменены нестандартными, не рекомендованными или самодельными, а также если изделие подвергалось ремонту или модернизации лицом или организацией на то неуполномоченными, гарантия может быть полностью или частично прервана без дополнительного извещения.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные несоблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Претензии к качеству инструмента без наличия паспорта и чека не принимаются.

Наименование (модель)	Тренажер для ударных	
Заводской серийный номер		
Производитель	“Medeli Electronics Co.,Ltd” Адрес:20/F, Cheung Lee Industrial Building, 9, Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка	MEDELI	
Маркировка модели	DD305	
Импортер в Российскую Федерацию:	«ООО «Лютнер СПб» 195279, г. Санкт-Петербург, ул.Передовиков, д.19 лит.А пом.6Н, Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург ,а/я 15, тел. (812) 327-15-44 www.LUTNER.ru	
Дата выпуска (месяц, год)		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		
Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С правилами эксплуатации ознакомлен (а), претензий по внешнему виду и качеству инструмента не имею:		
<hr/> (подпись покупателя)		


  
 Lutner
   
 music company
   
 www.LUTNER.ru