



MEDELI



Тренажер для игры на ударной установке

DD 6

Инструкция по эксплуатации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом. Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь инструментом в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении **ВКЛЮЧЕНО**.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Спасибо за то, что вы приобрели электронный пэд – тренажер для игры на ударных инструментах DD6 производства компании MEDELI. Поздравляем вас с этим выбором! Пожалуйста, найдите время и прочтите эту инструкцию по эксплуатации для наиболее эффективного использования устройства.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОД

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Во избежание деформации, обесцвечивания или более серьезных поломок, не подвержайте устройство воздействию:

- Прямого солнечного света;
- Высокой температуры (рядом с источником тепла);
- Чрезмерной влажности;
- Пыли;
- Сильной вибрации.

ПИТАНИЕ

- Убедитесь, что используете подходящий блок питания. Проверьте, что рабочее напряжение блока питания соответствует напряжению в розетке.
- Поверните выключатель питания в положение OFF (ВЫКЛ), если не используете устройство.
- Отключите адаптер питания от розетки, если устройство не используется длительное время.
- Отключайте адаптер от сети во время грозы.
- Не подключайте адаптер питания к розетке одновременно с устройствами высокого энергопотребления – электронагревателями, микроволновыми печами и т.д. Не рекомендуется использовать мульти-адаптеры, так как это может привести к снижению качества звучания, ошибок в работе и, возможно, поломке тренажера.

ВЫКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ПОДСОЕДИНЯТЬ

- Во избежание повреждений, отключайте питание тренажера, прежде чем подсоединить или отсоединить внешние устройства (наушники, педали и т.д.).

УХОД И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Никогда не применяйте чрезмерные усилия к элементам управления, разъемам и другим частям тренажера.
- Всегда отсоединяйте кабели, крепко взявшись за штеккер, а не за кабель.
- Перед перемещением тренажера, отсоедините все кабели.
- Механические удары, вызванные падением, столкновением с другими предметами или установкой тяжелым предметом на тренажер, может привести к царапинам и более серьезным повреждениям.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОМЕХИ

- Данный прибор содержит цифровые схемы, которые могут вызвать помехи, если будет расположен слишком близко к радио или телеприемникам. Если такое происходит, перенесите тренажер подальше от приемника.

ВНИМАНИЕ

- Сильные электрические помехи могут привести к нарушениям в работе устройства. Если это произошло, просто перезагрузите тренажер для восстановления нормальной работы. Если перезагрузка не решила проблему помех, попробуйте перенести устройство в другое место.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 65 звуков ударных и 6 звуков метронома;
- 24 типа ритмов;
- 6 режимов тренировки;
- 60 игр для практики различных стилей;
- Запись и воспроизведение;
- Стереовыход на наушники;
- Возможность подключения бочки и хай-хета к базовому устройству.

УСТАНОВКА


ПИТАНИЕ

Ваш тренажер может работать как от батареек, так и от адаптера питания. Следуйте инструкции по тому источнику питания, который вы собираетесь использовать.

Адаптер постоянного тока

Подключите штекер адаптера питания к разъему DC9V на задней панели тренажера и включите адаптер в розетку.


** Не используйте адаптеры, отличные от указанных. Техническая спецификация адаптера: выходное напряжение 9В, "плюс" на центральном контакте.*

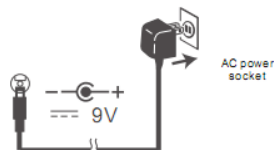

Батарейки

1. Нажмите и сдвиньте крышку отсека батареек (находится на нижней панели устройства).
2. Подключите стопорный шнур к батарее и поместите его внутри батарейного отсека.
** Проверьте полярность батареек*
3. Закройте крышку батарейного отсека.

** Не позволяйте стопорному шнуру попасть в крышку отсека.*

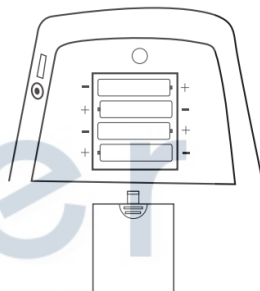

Когда менять батарейки



Индикатор в нижнем правом углу показывает уровень заряда батареи. Когда уровень мощности падает, индикатор начинает мигать. Недостаточная мощность батареек снижает уровень громкости встроенного динамика и приводит к нестабильной работе тренажера. Во избежание поломки замените батарейки как можно скорее.

** Среднее время работы от одного комплекта батареек 4 часа. Мы рекомендуем использовать щелочные батарейки.*

НАУШНИКИ


К разъему PHONES на задней панели можно подключить стереофонические наушники (приобретаются отдельно). При подключении наушников встроенные динамики автоматически отключаются, что идеально подходит для индивидуальных занятий или игры в ночное время. Разъем наушников также может быть использован для подключения тренажера к внешней акустической системе или микшерному пульту.

** Выключите питание всех устройств перед тем, как подсоединять их.*

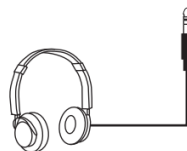

МОНТАЖ ТРЕНАЖЕРА НА СТОЙКУ


1. Раздвиньте ножки треноги на расстояние 30 см.

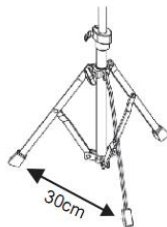

2. Установите гайку-"барашек" и шайбу так, как показано на рисунке.

Отвинтите гайку-"барашек"
Снимите шайбу

Установите гайку и
шайбу в обратном
порядке

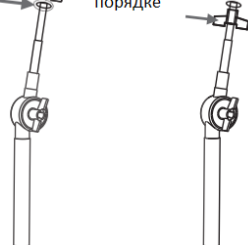

3. Установите тренажер.


Поворачивайте тренажер до тех пор, пока тренажер не упрется в гайку-"барашек". Затем отрегулируйте наклон тренажера и затяните гайку со стороны треноги.

*Не прикладывайте чрезмерные усилия, затягивая гайку-"барашек", это может привести к повреждению резьбы.

4. Установите тренажер на треногу.


Меры предосторожности при складывании треноги

Складывая треногу для хранения, будьте осторожны, чтобы не защемить пальцы.

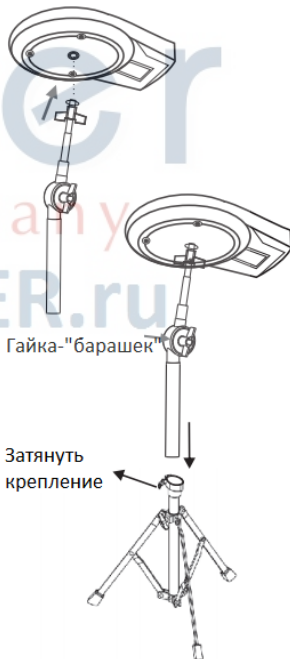


УСТАНОВКА ТАРЕЛКИ


Установите тарелку (приобретается отдельно) на треногу.

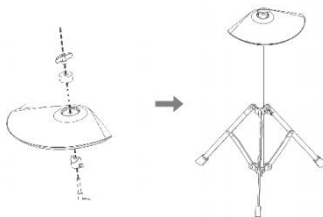


При использовании тарелки, подключите ее к разъему HI-HAT тренажера.

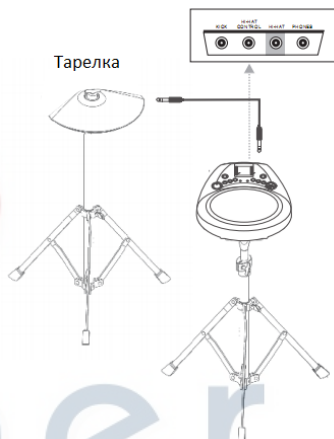

При использовании педали бочки (приобретается отдельно), подключите ее к разъему KICK тренажера.

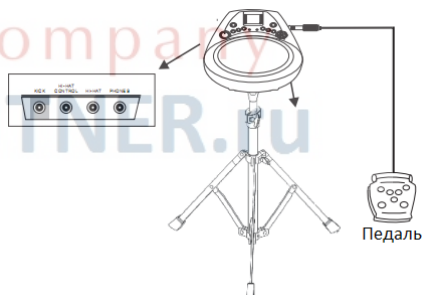

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

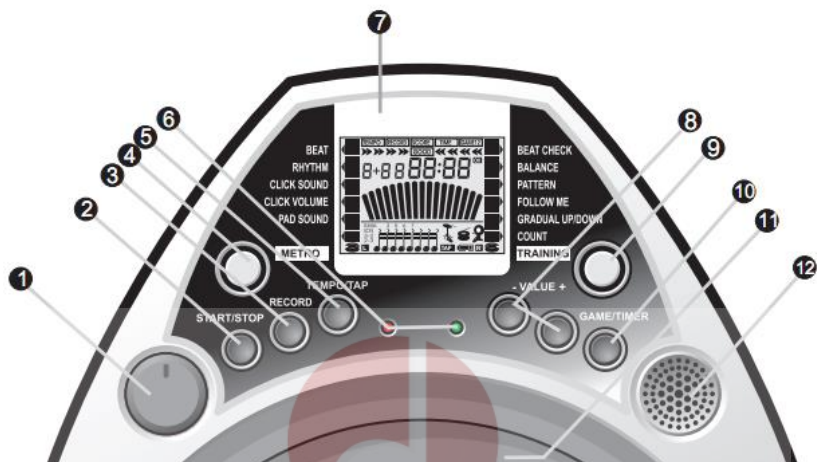

1 Регулятор громкости

Устанавливает уровень громкости.

2 Кнопка [START/STOP]

Запуск или остановка метронома.

3 Кнопка [RECORD]

Включает режим записи.

4 Кнопка [METRO]

Используйте эту кнопку для выбора звука тренажера и настройки метронома.

5 Кнопка [TAP/ТЕМПО]

Установите темп в диапазоне от 30 до 240. Нажмите и удерживайте кнопку для перехода в режим ТАР.

6 Индикатор сильной доли

Вспышки отмечают четверти ноты. Красный индикатор показывает сильную долю.

7 ЖК дисплей

Отображает параметры текущего режима.

8 Кнопки [VALUE +] и [VALUE -]

Изменяют значение выбранного параметра.

9 Кнопка [TRAINING]

Выбор режима тренировки.

10 Кнопка [GAME/TIMER]

Выбор режима игры. Нажмите и удерживайте, чтобы перейти в режим таймера.

11 Рабочая поверхность тренажера

12 Динамик

Используется только для озвучки метронома.


БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ

1 DC вход

Подключите блок питания 9В.


2 Выключатель питания

Передвиньте ползунок чтобы включить или выключить тренажер.

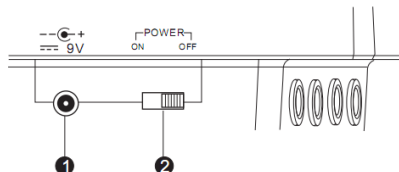


ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

- 1 Разъем бочки**
Подключите педаль бочки к моно входу.
- 2 Разъем педали хайхета**
Подключите педаль хайхета к моно входу.
- 3 Разъем хайхета**
Подключите хайхет к моно входу.
- 4 Выход наушников**
Выход наушников предназначен для подключения стереонаушников или внешнего усилителя.

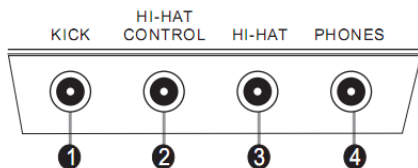

ЖК ДИСПЛЕЙ


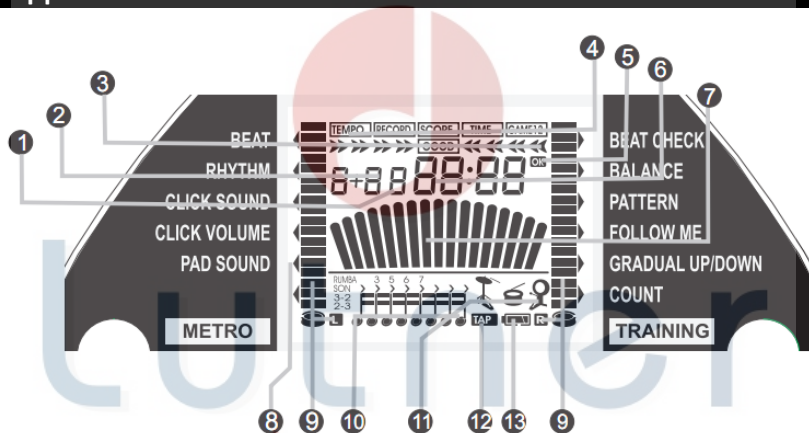


- 1** Регулятор долей
Диапазон 1~9.
- 2** Доля
- 3** Секундомер
- 4** Индикатор темпа, записи, результата, таймера, режима игры
- 5** Флаг ОК игры
Загорается в режиме GAME2, когда результат выше 60.
- 6** Дисплей параметров
Отображает параметры темпа, результаты тренировочной игры и т.д.
- 7** Стрелка метронома
- 8** Шкала индикатора метронома
- 9** Дисплей игры
Показывает, левая или правая рука должна играть текущую ноту.
- 10** Тип ритма
- 11** Индикатор подключения внешнего пэда.
- 12** Иконка режима TAP
- 13** Индикатор заряда батареи

ИГРА НА БАРАБАНЕ



ИЗМЕНЯЕМ ПАРАМЕТРЫ

Нажмите кнопку **[METRO]** для настройки параметров, включая Beat (Доля), Rhythm (Ритм), Click Sound (Звук метронома), Click Volume (Громкость метронома), Pad Sound (Звук тренажера) и Metronome (Метроном).

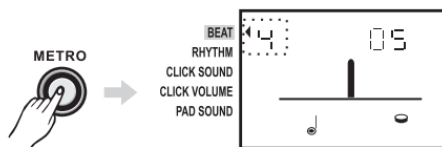

Нажимая кнопки **[+]** и **[-]**, установите нужное значение для выбранного параметра. Стрелка на ЖК дисплее укажет выделенный параметр.

Нажмите кнопку **[START/STOP]**, чтобы включить или выключить метроном.

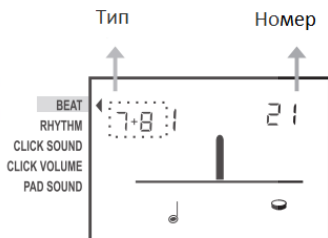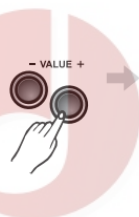

ДОЛЯ

Ниже приведен список долей, доступных для выбора:

0-9, 2+3, 3+2, 3+4, 4+3, 4+5, 5+4, 5+6, 6+5, 6+7, 7+6, 7+8, 8+7, 8+9, 9+8



РИТМ


Всего доступно 24 стиля ритма.

3-2 SON CLAVE

2-3 SON CLAVE

3-2 RUMBA CLAVE

2-3 RUMBA CLAVE

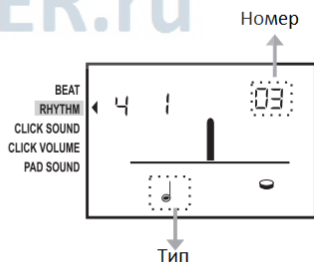


ЗВУК МЕТРОНОМА

Всего доступно 6 вариантов звука:

Номер	Название
1.	Метроном
2.	Клавесин
3.	Палочка
4.	Колокольчик
5.	Голос
6.	Электронный

Индикатор звука метронома

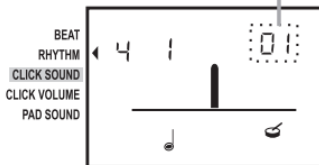


ГРОМКОСТЬ МЕТРОНОМА

Предусмотрено 4 уровня громкости метронома.



Индикатор громкости метронома

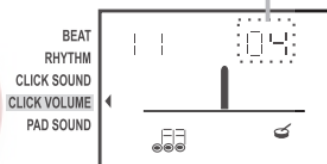


МЕНЯЕМ ЗВУК ТРЕНАЖЕРА

Нажмите кнопку [METRO] для выбора звучания тренажера. Вам доступно 65 тембров. Нажимая кнопки [+] и [-], выберите нужный вам звук. (См. приложение.)



Индикатор звука тренажера

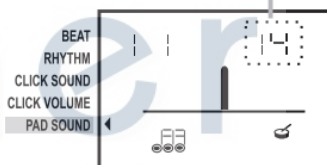

* Убедитесь, что метроном играет не слишком быстро и нанесите быстрый скользящий удар по пэду, это может повлиять индикацию метронома.


www.LUTNER.ru

РЕЖИМ ТРЕНИРОВКИ



Эта функция представляет собой уникальный набор упражнений, специально разработанных, чтобы помочь увеличить скорость и точность игры, повысить выносливость и улучшить чувство ритма.

ВЫБОР УПРАЖНЕНИЯ

Нажмите кнопку **[TRAINING]** для выбора упражнения.

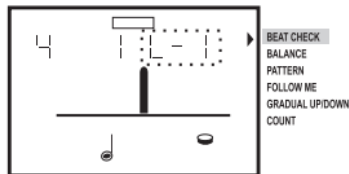

Нажимая кнопки **[+]** и **[-]**, установите нужное значение для выбранного параметра. Стрелка на ЖК дисплее укажет выделенное упражнение.

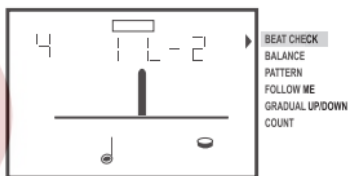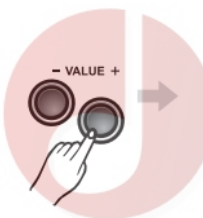

Нажмите кнопку **[START/STOP]**, чтобы запустить или остановить упражнение.

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ УПРАЖНЕНИЯ BEAT CHECK (КОЛИЧЕСТВО УДАРОВ)

L-1	Четверти (относительно легкий)
L-2	Четверти (более сложный)
L-3	Восьмые (относительно легкий)
L-4	Восьмые (более сложный)
L-5	Шестнадцатые (относительно легкий)
L-6	Шестнадцатые (более сложный)
L-7	Шестнадцатые триоли (относительно легкий)
L-8	Шестнадцатые триоли (более сложный)

Индикатор уровня Beat Check




БАЛАНС

Эта функция проверяет различия динамики игры левой и правой рукой (или одной рукой).

Нажмите кнопку **[START/STOP]**, чтобы запустить или остановить упражнение.

Индикатор баланса


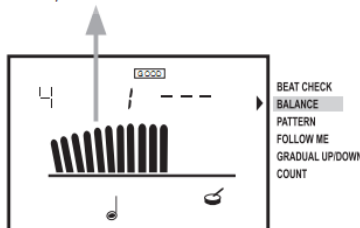


СТИЛЬ

Эта функция основана на традиционном подготовительном упражнении и помогает изучить различные стили. Метроном отбивает серию нот с интервалами или ботдельные фразы. Каждый стиль играет 2 такта, прежде чем перейти к следующему уровню.

Нажимая кнопки **[+]** и **[-]**, выберите нужное упражнение.

Нажмите кнопку **[START/STOP]**, чтобы запустить или остановить упражнение.

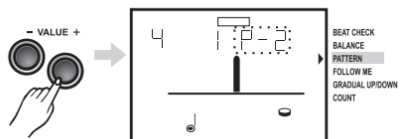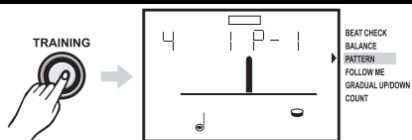

Типы стилей:

P-1

P-2

P-3


P-4

P-5

P-6

P-7


P-8

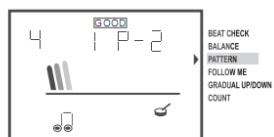

Точность исполнений отображается на ЖК дисплее (см. картинку).

ПОВТОРЯЙ ЗА МНОЙ

Режим Follow Me (Повторяй за мной) предназначен для развития чувства ритма. В этом режиме метроном будет играть с установленной громкостью первые несколько тактов, а следующие несколько тактов будут проигрываться с выключенным динамиком. Цикл чередования тактов с включенным и выключенным динамиком будет продолжаться до тех пор, пока тренировку не остановят нажатием кнопки [START/STOP].

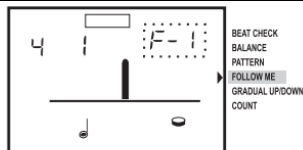

Вы можете выбрать один из четырех вариантов:


F-1: цикл 1 такт

(один такт воспроизводится с нормальной громкостью и один такт с выключенным динамиком)

F-2: цикл 2 такта

F-3: цикл 4 такта

F-4: цикл 8 тактов

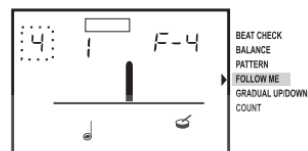

Нажимая кнопки [+] и [-], выберите нужное упражнение.


Нажмите кнопку [START/STOP], чтобы запустить или остановить упражнение.

УСКОРЕНИЕ/ЗАМЕДЛЕНИЕ


Режим Gradual Up/Down (Ускорение/Замедление)

предназначен для развития силы удара и выносливости путем постепенного увеличения и уменьшения темпа. Скорость возрастает на один удар в минуту через каждые два удара, пока не будет достигнуто максимальное значение метронома. После этого скорость начинает снижаться на один удар в минуту через каждые два удара, пока не опустится до оригинального значения. Затем процесс повторяется до тех пор, пока тренировку не остановят нажатием кнопки [START/STOP]. Максимальный темп можно установить, нажав кнопку [TEMPO].

TRAINING

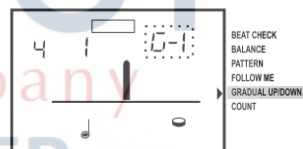

START/STOP

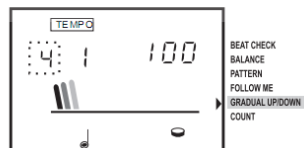

Вы можете выбрать один из 5 вариантов:

G-1: Темп увеличивается или уменьшается на 1 удар в минуту каждую долю.

G-2: Темп увеличивается или уменьшается на 1 удар в минуту каждые две доли.


G-3: Темп увеличивается или уменьшается на 2 удара в минуту каждые 8 тактов.

G-4: Темп увеличивается или уменьшается на 5 ударов в минуту каждые 8 тактов.

G-5: Если в течение 8 тактов вы играете ровно, тренажер увеличит количество ударов в минуту, на которые будет возрастать или убывать темп упражнения.

Нажимая кнопки **[+]** и **[-]**, выберите нужное упражнение.

Нажмите кнопку **[START/STOP]**, чтобы запустить или остановить упражнение.

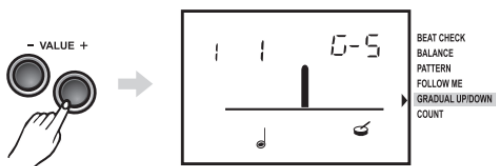

ПОДСЧЕТ

Режим Count (Подсчет) помогает вам подсчитать, сколько ударов по поверхности тренажера вы можете нанести за фиксированный отрезок времени. А так же он может подсчитать, сколько времени вам понадобится, чтобы нанести фиксированное количество ударов.

Нажимая кнопки **[+]** и **[-]**, установите фиксированный отрезок времени: 15, 30 или 60 секунд.

Нажимая кнопки **[+]** и **[-]**, установите фиксированное количество ударов: 200, 500, 1000.

Нажмите кнопку **[START/STOP]**, чтобы запустить или остановить упражнение.

TRAINING



- VALUE +



START/STOP



В режиме фиксированного времени учета. После отсчета одного такта, на дисплее в режиме реального времени будет отображаться подсчет ударов по пэду. Остаток времени будет показан в виде стрелки метронома. Когда стрелка отмерит фиксированное время, подсчет будет автоматически остановлен и количество ударов по пэду начнет мигать.

В режиме подсчета фиксированного количества ударов. После отсчета одного такта, на дисплее в режиме реального времени будет отображаться сколько времени вы тратите. Количество оставшихся ударов будет показано в виде стрелки метронома. Когда стрелка достигнет фиксированного количества ударов, подсчет будет автоматически остановлен и значение потраченного времени начнет мигать. Если вы тратите времени больше, чем 60 минут, тренажер выходит из режима подсчета.

Когда на ЖК дисплее замигает подсчитанный результат, нажмите кнопки **[+]**/**[-]**, чтобы выйти из режима и снова нажмите кнопку **[START/STOP]**, чтобы повторить упражнение.

- VALUE +



START/STOP





ТАЙМЕР

Таймер можно установить в диапазоне от 1 до 60 минут, задав продолжительность занятий.


Нажмите и удерживайте кнопку [GAME] в течение 3 секунд, чтобы войти в режим таймера. На дисплее загорится индикатор таймера.

Нажимая кнопки [+] и [-], установите время.

Нажмите кнопку [START/STOP], чтобы запустить таймер.

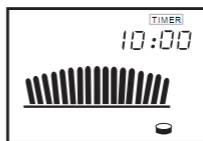

BEAT CHECK
BALANCE
PATTERN
FOLLOW ME
GRADUAL UP/DOWN
COUNT

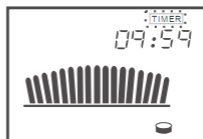

BEAT CHECK
BALANCE
PATTERN
FOLLOW ME
GRADUAL UP/DOWN
COUNT

Lutner
music company
www.LUTNER.ru

ИГРА

Режим Game (Игра) позволяет учиться и играть ритм, следуя за падающими полосками слева или справа на экране ЖК-дисплея. Когда полоска достигает значка барабана, находящегося в нижней части ЖК-дисплея, кдарьте палочкой по пэду.

Тренажер включает в себя 60 ритмов, рассортированных от простого к сложному.

Вам доступны 3 режима игры: GAME, GAME 1, GAME 2.





Нажмите кнопку **[GAME]** один раз, чтобы войти в режим GAME. Дорожка ударных включена, результат не подсчитывается.

Нажмите кнопку **[GAME]** дважды, чтобы войти в режим GAME 1. Дорожка ударных выключена, ваш результат отображается на дисплее.

Нажмите кнопку **[GAME]** трижды, чтобы войти в режим GAME 2. Дорожка ударных выключена, ваш результат отображается на дисплее. Если результат 60 и более, на ЭК дисплее загорается иконка ОК и вы можете продолжить играть следующий ритм. Этот режим поможет вам увидеть ваш прогресс.

Нажмите кнопку **[METRO]**, **[TRAINING]**, **[RECORD]** чтобы выйти из режима игры.

Нажмите кнопку **[GAME]** несколько раз, чтобы поочередно включить соответствующий режим.

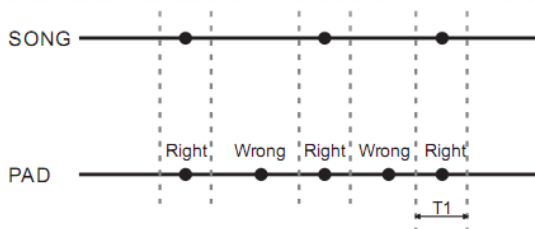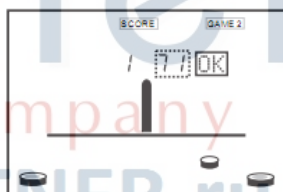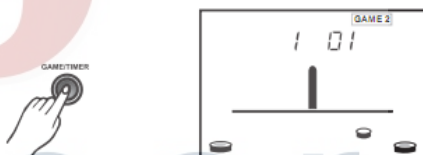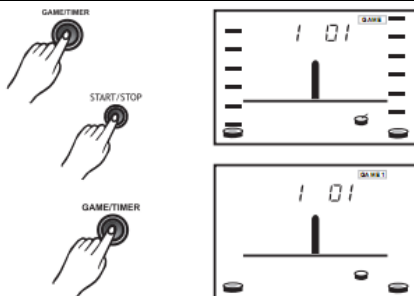



ТЕМП

Нажмите кнопку [TEMPO], чтобы войти в режим Темп. ЖК дисплей в течение 3 секунд будет отображать иконку режима Темп и текущее значение темпа. Нажимая кнопки [+] и [-], установите нужный темп.

Вы можете задать нужный темп метронома, ударив по пэду. Нажмите и удерживайте кнопку [TEMPO] в течение 3 секунд, чтобы войти в режим Tap. На дисплее загорится иконка "TAP".

Ударьте по пэду четыре раза в нужном темпе, тренажер выставит значение темпа по интервалу между двумя последними ударами.

ВАЖНО: в режиме Game функция Tap недоступна.

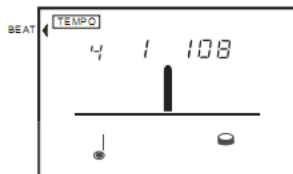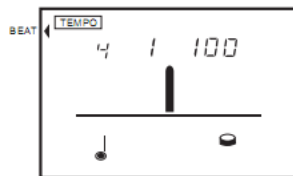

Удерживать 3 секунды



ЗАПИСЬ

Нажмите кнопку [RECORD], чтобы войти в режим Record (Запись). На ЖК дисплее загорится индикатор "Record".

Пока горит индикатор "Record", тренажер записывает поступающие данные.

СТАРТ ЗАПИСИ

В режиме Record нажмите кнопку [RECORD], чтобы начать запись.

Тренажер начинает воспроизводить стиль (ритм и доли) согласно установкам метронома, вы можете играть в сопровождении этого стиля.




Если вы хотите выключить звучание стилия и записать только свою игру, перед началом записи установите громкость метронома на 0.

ОСТАНОВКА ЗАПИСИ

Чтобы остановить запись, нажмите кнопку [RECORD] или [START/STOP].

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

В режиме Record нажмите кнопку [START/STOP] для воспроизведения записанного ритма.

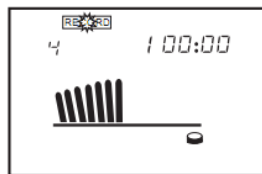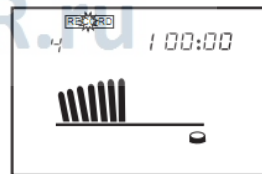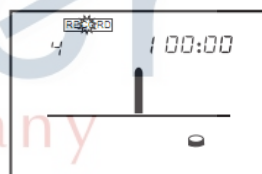

СОХРАНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК

СОХРАНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ

Тренажер сохраняет текущие настройки, например: тип ритма/доли, звук метронома и барабанов, значение темпа и т.д.


ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК


Нажмите и удерживайте кнопки **[+]** и **[-]**, затем включите питание тренажера. Все сохраненные настройки будут сброшены и восстановятся заводские настройки.



БАТАРЕЯ

При использовании батареи в качестве источника питания, на ЖК дисплее отображается иконка с уровнем заряда батареи.

Когда индикатор полностью заполнен  батарея полностью заряжена и система готова к работе.

Когда уровень индикатора батареи опустился к правому краю дисплея  батарея нуждается в замене. Низкое напряжение батареи может стать причиной нестабильной работы системы.

Когда индикатор батареи пуст  батарея полностью разряжена.

Lutner
music company
www.LUTNER.ru

СПИСОК ТЕМБРОВ БАРАБАНОВ (Pad Sound List)

No.	NAME	No.	NAME
	Snare (bank 10)	35	Standard tom3
01	Standard snare	36	Standard tom4
02	Standard snare rim	37	Standard tom5
03	Rock snare	38	Standard tom6
04	Rock snare rim	39	Electronic tom1
05	Room snare	40	Electronic tom2
06	Room snare rim	41	Electronic tom3
07	Jazz snare	42	Electronic tom4
08	Jazz snare rim	43	Electronic tom5
09	Funk snare	44	Electronic tom6
10	Funk snare rim		Crash (bank 16)
11	Hiphop snare	45	Standard hihat cl
12	Hiphop snare rim	46	Standard hihat Ped
13	Electronic snare1	47	Standard hihat Op
14	Electronic snare2	48	Rock hihat Cl
15	Electronic snare3	49	Rock hihat Ped
16	Electronic snare4	50	Rock hihat Op
17	Electronic snare5	51	Standard hihat cl_op
18	Electronic snare6	52	Rock hihat cl_op
19	Electronic snare7	53	Jazz hihat cl_op
20	Electronic snare8	54	Standard Crash
21	Electronic snare9	55	Rock Crash
22	Electronic snare10	56	Standard Ride
	Kick (bank 12)	57	Rock Ride
23	Standard kick		METRO (bank 8)
24	Rock kick	58	METRONOME-1
25	Room kick	59	METRONOME-2
26	Jazz kick	60	CLAVES-1
27	Funk kick	61	CLAVES-2
28	Hiphop kick	62	STICKS-1
29	Electronic snare1	63	STICKS-2
30	Electronic snare2	64	COWBELL-1
31	Electronic snare3	65	COWBELL-2
32	Electronic snare4		
	Tom (bank 14)		
33	Standard tom 1		
34	Standard tom 2		

СПИСОК ПЕСЕН (Song List)

SONG LIST			
No.	name	beat	style
Easy			
1	Country_easy	4\4	Country
2	Country_hard	4\4	Country
3	6/8 Ballad_easy	6\8	Ballad
4	6/8 Ballad_hard	6\8	Ballad
5	8 beat ballad_easy	4\4	Ballad
6	8 beat ballad_hard	4\4	Ballad
7	Pop bossa_easy	4\4	Latin
8	Pop bossa_hard	4\4	Latin
9	Funk_1_easy	4\4	Funk
10	Funk_1_hard	4\4	Funk
11	8 beat pop_easy	4\4	Pop
12	8 beat pop_hard	4\4	Pop
13	Ballad_easy	4\4	Ballad
14	Ballad_hard	4\4	Ballad
15	Blues_1_easy	4\4	Blues
16	Blues_1_hard	4\4	Blues
17	Bossa_easy	4\4	Latin
18	Bossa_hard	4\4	Latin
19	Dance_1_easy	4\4	Dance
20	Dance_1_hard	4\4	Dance
Medium			
21	Big band_easy	4\4	Jazz
22	Big band_hard	4\4	Jazz
23	Dance_2_easy	4\4	Dance
24	Dance_2_hard	4\4	Dance
25	Funk_2_easy	4\4	Funk
26	Funk_2_hard	4\4	Funk
27	Funk_3_easy	4\4	Funk
28	Funk_3_hard	4\4	Funk
29	Fusion_easy	4\4	Fusion
30	Fusion_hard	4\4	Fusion

31	Jazz_1_easy	4\4	Jazz
32	Jazz_1_hard	4\4	Jazz
33	Jazz_2_easy	4\4	Jazz
34	Jazz_2_hard	4\4	Jazz
35	March_1_easy	4\4	March
36	March_1_hard	4\4	March
37	Reggae_easy	4\4	Reggae
38	Reggae_hard	4\4	Reggae
39	Latinjazz_easy	4\4	Rock
40	Latinjazz_hard	4\4	Rock
Hard			
41	March_2_easy	4\4	March
42	March_2_hard	4\4	March
43	Rock Shuffle_easy	4\4	Rock
44	Rock Shuffle_hard	4\4	Rock
45	Metal_easy	4\4	Rock
46	Metal_easy	4\4	Rock
47	Pop_easy	4\4	Pop
48	Pop_hard	4\4	Pop
49	R&B_easy	4\4	R&B
50	R&B_hard	4\4	R&B
51	Rock_1_easy	4\4	Rock
52	Rock_1_hard	4\4	Rock
53	Rock_2_easy	4\4	Rock
54	Rock_2_hard	4\4	Rock
55	Samba_easy	4\4	Latin
56	Samba_hard	4\4	Latin
57	Shuffle_easy	4\4	Fusion
58	Shuffle_hard	4\4	Fusion
59	Swing_easy	4\4	Jazz
60	Swing_hard	4\4	Jazz



Lutner

music company

www.LUTNER.ru

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Тренажер для ударных Medeli модели DD6 отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Директивы 2006/95/ЕС, 2004/108/ЕС. Маркирование устройства :модели, торговой марки, знаком соответствия ТР ТС производится на потребительской упаковке. Гарантийные обязательства отвечают Закону РФ «О защите прав потребителей». В соответствии с «Постановлением Правительства от 19 января 1998 года №55» музыкальные инструменты относятся к технически сложным товарам бытового назначения и попадают в «Перечень не продовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации». Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи инструмента магазином при условии соблюдения покупателем правил эксплуатации и условий хранения. Без правильно оформленного гарантийного талона или при наличии исправления в нем, претензии по качеству не принимаются. При утере талон не восстанавливается. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену инструмента на протяжении гарантийного срока при соблюдении следующих условий: ремонт производится только уполномоченными сервисными мастерскими по заключению экспертизы что поломка или неисправность относится к разряду гарантийных; гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате неправильной эксплуатации, несоблюдении условий хранения, небрежного обращения, неправильной регулировки и настройки, попадания жидкости и химических веществ; на изделия с механическими повреждениями; если в течение гарантийного срока какая-либо часть или части инструмента будут заменены нестандартными, не рекомендованными или самодельными, а также если изделие подвергалось ремонту или модернизации лицом или организацией на то неуполномоченными, гарантия может быть полностью или частично прервана без дополнительного извещения.


Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные несоблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Претензии к качеству инструмента без наличия паспорта и чека не принимаются.

Наименование (модель)	Тренажер для ударных	
Заводской серийный номер		
Производитель	“Medeli Electronics Co.,Ltd” Адрес:20/F, Cheung Lee Industrial Building, 9, Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка	MEDELI	
Маркировка модели	DD6	
Импортер в Российскую Федерацию:	«ООО «Лютнер СПб» 195279, г. Санкт-Петербург, ул.Передовиков, д.19 лит.А пом.6Н, Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург ,а/я 15, тел. (812) 327-15-44 www.LUTNER.ru	
Дата выпуска (месяц, год)		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		
Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С правилами эксплуатации ознакомлен (а), претензий по внешнему виду и качеству инструмента не имею:		
<hr/> (подпись покупателя)		



 Lutner

 music company

 www.LUTNER.ru