



Тюнер-клипса Т-27

Инструкция по эксплуатации

Спасибо за то, что вы приобрели тюнер-клипсу Т-27. Поздравляем Вас с этим выбором! С тюнером Т-27 фирмы MUSEDO Вы сможете настроить инструмент быстрее и точнее, чем с другими тюнерами того же класса.


ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель Т-27 представляет собой портативный тюнер-клипсу. Благодаря компактному дизайну его удобно носить с собой. Дисплей, поворачивающийся в разные стороны под различными углами, гарантирует, что Вы сможете легко прочесть показания тюнера во время настройки инструмента.


УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Внешний вид Т-27


- Вид спереди

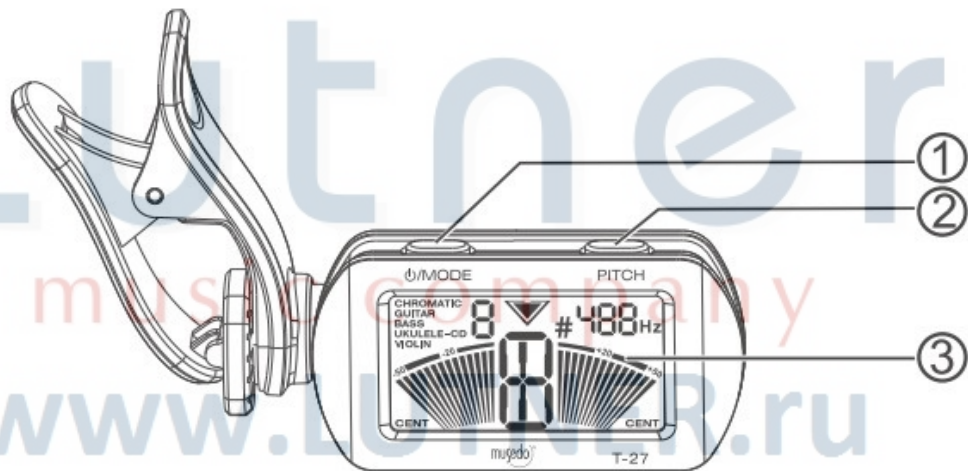

- Вид сзади

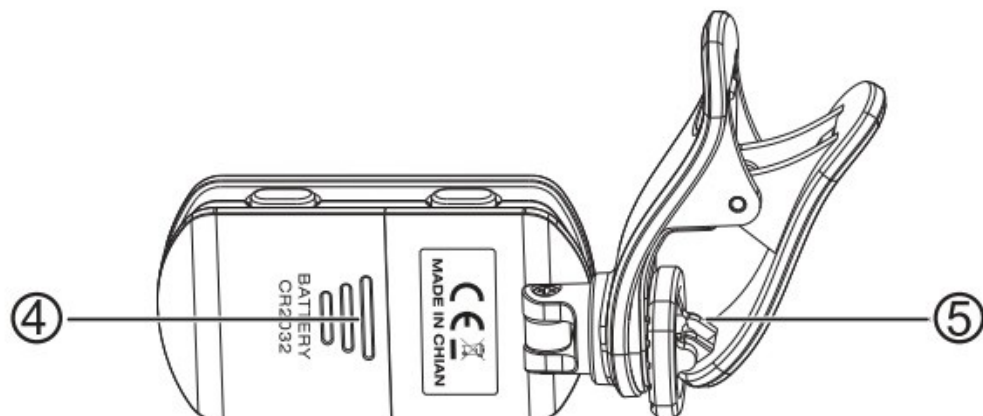

- ЖК Дисплей

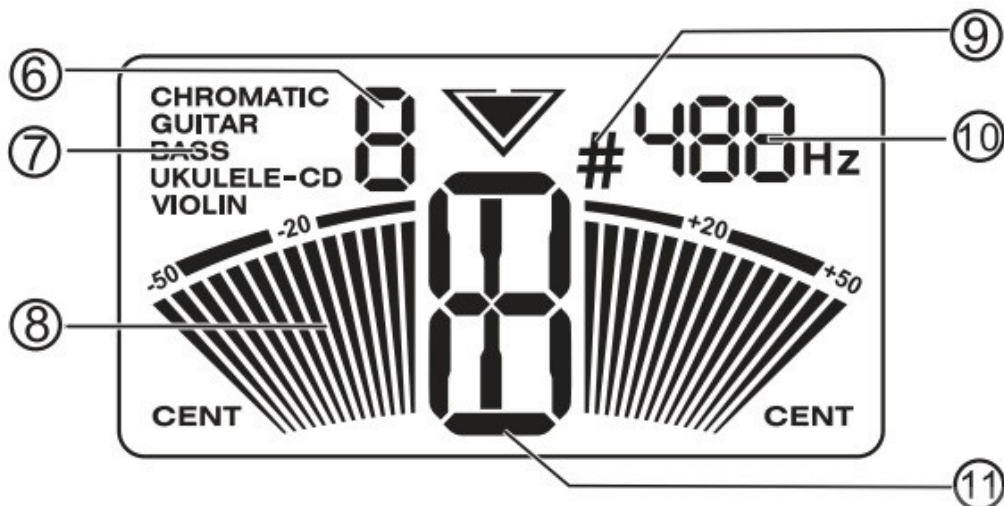

① Power/Режим

④ Батарейка

⑦ Режим

⑩ A4

② Тон

⑤ Клипса

⑧ Указатель

⑪ Нота

③ ЖК дисплей

⑥ Номер струны

⑨ Диез

ОСОБЕННОСТИ T-27

- Элегантный внешний вид;
- Регулируемая клипса обеспечивает надежное крепление тюнера на различных музыкальных инструментах;
- Поддерживает режимы настройки Chromatic (Хроматический), Guitar (Гитара), Bass (Бас-гитара, Ukulele C (Укулеле строй До), Ukulele D (Укулеле строй Ре)), Violin (Скрипка);
- Тюнер автоматически выключается при отсутствии сигнала более 5 минут.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ T-27


- 1) Нажмите и удерживайте кнопку ① в течение двух секунд, чтобы включить или выключить T-27. Тюнер загрузит последние установки. При первом включении по умолчанию T-27 загружает режим Chromatic (Хроматический).

- 2) Нажимая клавишу ②, установите значение А4 (Ля второй октавы) в диапазоне 430 – 450 Гц.

- 3) Короткими нажатиями кнопки ①, выберите режим настройки, последовательно:

Chromatic (Хроматический) → Guitar (Гитара) → Bass (Бас) → Violin (Скрипка) → Ukulele C (Укулеле До) → Ukulele D (Укулеле Ре) → Chromatic (Хроматический).


- 4) Сыграйте одну ноту на вашем инструменте. На дисплее отобразится название ноты и номер струны, которые определит датчик в клипсе. Настраивайте инструмент, пока на ЖК дисплее не отобразится корректный номер струны и название ноты.
- 5) Еще раз сыграйте одну ноту на вашем инструменте. Если ЖК дисплей оранжевый, а указатель на дисплее уходит вправо, ваш инструмент звучит слишком высоко. Если ЖК дисплей оранжевый, а указатель на дисплее уходит влево, ваш инструмент звучит слишком низко. Когда инструмент настроен точно, указатель находится строго по центру, а ЖК дисплей зеленый.
- 6) Режимы настройки и распознаваемые ноты:

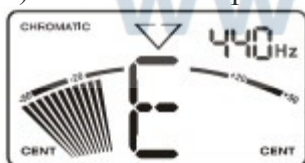

Chromatic (Хроматический) C, C#, D, Eb, E, F, F#, G, G#, A, Bb, B




Guitar (Гитара) 6E, 5A, 4D, 3G, 2B, 1E

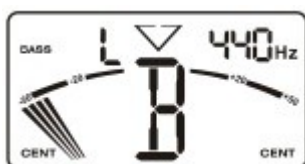

Bass (Бас) 4E, 3A, 2D, 1G, HC



Ukulele C (Укулеле До) 4G,3C, 2E, 1A

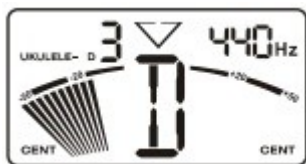


Ukulele D (Укулеле Ре) 4A, 3D, 2F#, 1B



Violin (Скрипка) 4G, 3D, 2A, 1E

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

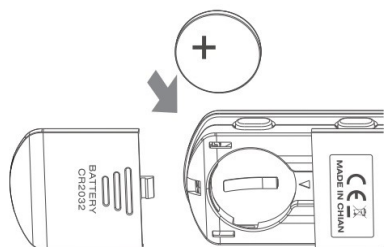

Переверните тюнер Т-27 дисплеем вниз.
Откройте крышку отсека элементов питания.
Извлеките батарейку, вставьте новую, соблюдая полярность.
Закройте крышку отсека элементов питания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон настройки: Ля субконтр октавы (A_0 , 27,5 Гц) – Ля четвертой октавы (A_6 , 1760 Гц)

Режимы настройки: Chromatic (Хроматический), Guitar (Гитара), Bass (Бас), Violin (Скрипка), C Ukulele (Укулеле строй До), D Ukulele (Укулеле строй Ре)

Точность настройки: ± 1 Cent

Диапазон Ля второй октавы (A_4): 430~450 Гц

Метод определения: Клипса

Метод настройки: авто

Питание: 3V(батарейка CR2032)

Комплектация: батарейка CR2032 (3V), инструкция по эксплуатации

www.LUTNER.ru

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Данное устройство было произведено в соответствии с жесткими характеристиками и требованиями к питанию, применяемыми в стране, в которой устройство должно использоваться. Если Вы приобрели данный продукт через интернет, почтовым заказом, и/или по телефонным продажам, Вы должны удостовериться, что этот продукт предназначен для использования в стране Вашего проживания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование данного продукта в любой стране кроме той, для которой он был предназначен, может быть опасно, и может сделать недействительной гарантию производителя или распространителя. Пожалуйста, сохраняйте Ваш кассовый чек в качестве доказательства приобретения, в противном случае Вам может быть отказано в гарантийном обслуживании производителем или распространителем.

Гарантийные обязательства

Данное устройство отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
Маркировка устройства, модели, торговой марки, знаком соответствия ТР ТС производится на потребительской упаковке. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69.
Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта устройства со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Внимание! Несоблюдение полярности элементов питания при установке может вывести устройство из строя, гарантийные обязательства в данном случае не действуют.

На элементы питания гарантия не распространяется.

Не применяйте для очистки поверхности тюнера бензин, ацетон и прочие растворители! Это приведет к порче устройства!

Наименование	Цифровой тюнер	
Производитель	«Cherub Technology Co., Ltd» Адрес: 5-6/F Building A2, Xili Nangang No.2 Industrial Park, Songbai Rd, Nanshan District, Shenzhen. 518108, Guangdong, China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка	MUSEDO	
Маркировка модели	T-27	EAC
Импортер в Российскую Федерацию:	«ООО «Лютнер СПб» 195279, г. Санкт-Петербург, ул.Передовиков, д.19 лит.А пом.6Н, Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 327-15-44 www.LUTNER.ru	

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп продавца _____

С правилами пользования ознакомлен _____
(подпись покупателя)



Lutner
music company
www.LUTNER.ru