



## Тюнер-клипса Т-30

### Инструкция по эксплуатации

Спасибо за то, что вы приобрели тюнер-клипсу Т-30. Поздравляем Вас с этим выбором! С тюнером Т-30 фирмы MUSEDO Вы сможете настроить инструмент быстрее и точнее, чем с другими тюнерами того же класса.


### ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель Т-30 представляет собой портативный тюнер-клипсу. Благодаря компактному дизайну его удобно носить с собой. Удобный трехцветный дисплей гарантирует, что Вы сможете легко прочитать показания тюнера во время настройки инструмента.


### УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

#### Внешний вид Т-30

- Вид спереди

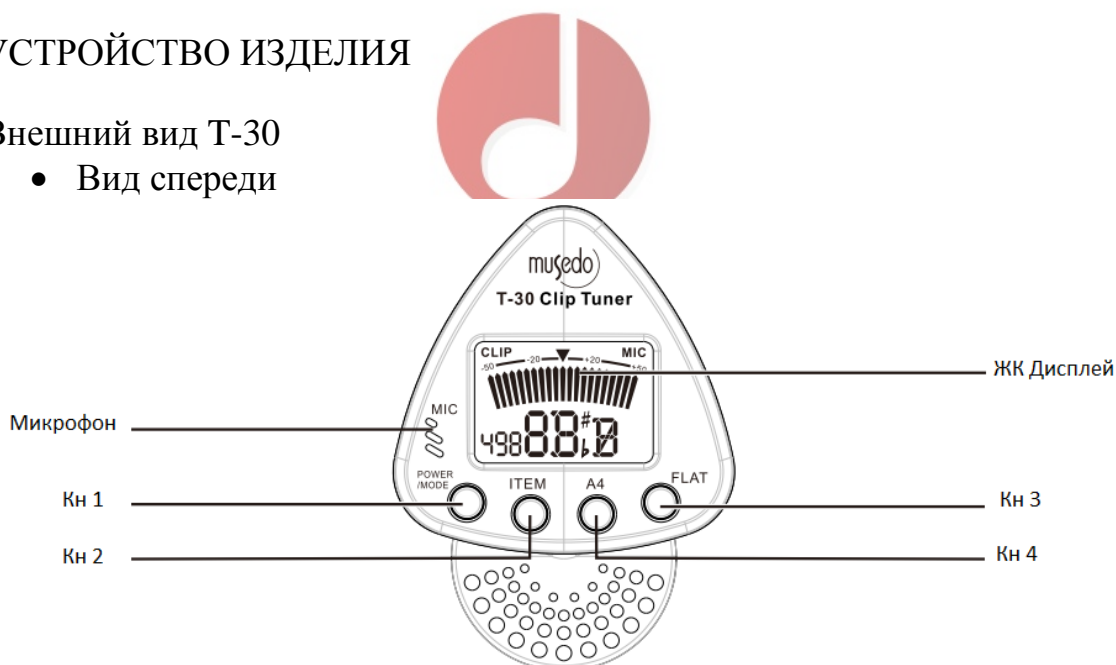

- ЖК Дисплей

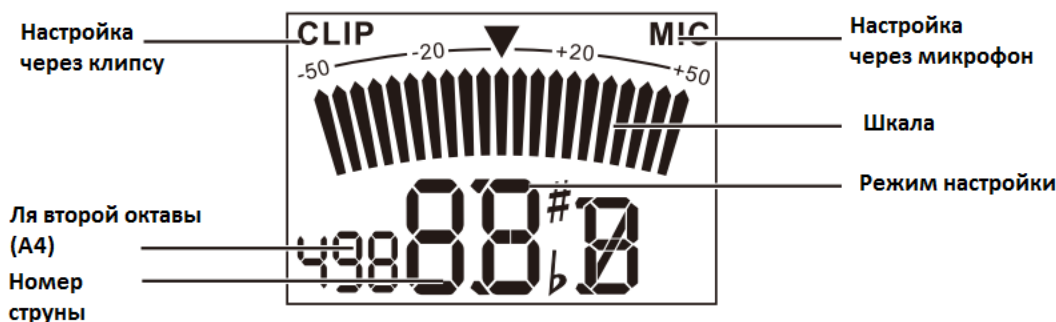

## ОСОБЕННОСТИ T-30

- Элегантный внешний вид;
- Поддерживает режимы настройки Chromatic (Хроматический), Guitar (Гитара), Bass 6 strings (Шестиструнный бас), Violin (Скрипка);
- Настройка в пониженном ключе: b, bb (доступно только в режимах Гитара и Бас);
- Диапазон А4 (Ля второй октавы): 430~450 Гц;
- Трехцветный ЖК дисплей (ниже тона – оранжевый, выше тона – красный, в тон – зеленый);
- Два метода снятия сигнала: датчик в клипсе и микрофон.
- Тюнер автоматически выключается при отсутствии сигнала более 5 минут;

**ВАЖНО:** в режиме Хроматический, T-30 отображает только название ноты. В режиме Гитара или Бас, T-30 показывает номер струны и название ноты. Значение А4 можно изменить во всех режимах настройки.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ T-30

### Четыре кнопки

- **Кн 1** Включение / Выбор режима: нажмите кнопку POWER/MODE, чтобы включить T-30. По умолчанию тюнер входит в режим MIC → режим CLIP → Выключить.
- **Кн 2** Настройка инструмента: нажмите кнопку ITEM, чтобы выбрать режим настройки Хроматический → Гитара → Бас → Скрипка.
- **Кн 3** А4: нажимайте, чтобы установить значение А4 в диапазоне 430~450 Гц.
- **Кн 4** Понижение строя: натуральный → b → bb → натуральный.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Режимы настройки: Chromatic (Хроматический), Guitar (Гитара), Bass 6 strings (Шестиструнный бас), Violin (Скрипка)

Точность настройки:  $\pm 3$  Cent

Диапазон Ля второй октавы (А<sub>4</sub>): 430~450 Гц

Метод определения: Клипса, микрофон

Метод настройки: авто

Питание: 3V(батарея CR2032)

Комплектация: батарея CR2032 (3V), инструкция по эксплуатации

## **ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ**

Данное устройство было произведено в соответствии с жесткими характеристиками и требованиями к питанию, применяемыми в стране, в которой устройство должно использоваться. Если Вы приобрели данный продукт через интернет, почтовым заказом, и/или по телефонным продажам, Вы должны удостовериться, что этот продукт предназначен для использования в стране Вашего проживания.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Использование данного продукта в любой стране кроме той, для которой он был предназначен, может быть опасно, и может сделать недействительной гарантию производителя или распространителя. Пожалуйста, сохраняйте Ваш кассовый чек в качестве доказательства приобретения, в противном случае Вам может быть отказано в гарантийном обслуживании производителем или распространителем.

## **Гарантийные обязательства**

Данное устройство не подлежит обязательной сертификации.

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта устройства со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

**Внимание!** Несоблюдение полярности элементов питания при установке может вывести устройство из строя, гарантийные обязательства в данном случае не действуют.

На элементы питания гарантия не распространяется.

Не применяйте для очистки поверхности тюнера бензин, ацетон и прочие растворители! Это приведет к порче устройства!

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Штамп продавца \_\_\_\_\_

С правилами пользования ознакомлен \_\_\_\_\_

(подпись покупателя)