



Тюнер-клипса Т-10

Инструкция по эксплуатации


Спасибо за то, что вы приобрели тюнер-клипсу Т-10. Поздравляем Вас с этим выбором! С тюнером Т-10 фирмы MUSEDO Вы сможете настроить инструмент быстрее и точнее, чем с другими тюнерами того же класса.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ


Модель Т-10 представляет собой портативный тюнер-клипсу. Благодаря компактному дизайну его удобно носить с собой. Дисплей, поворачивающийся в разные стороны под различными углами, гарантирует, что Вы сможете легко прочесть показания тюнера во время настройки инструмента.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

- Внешний вид Т-10

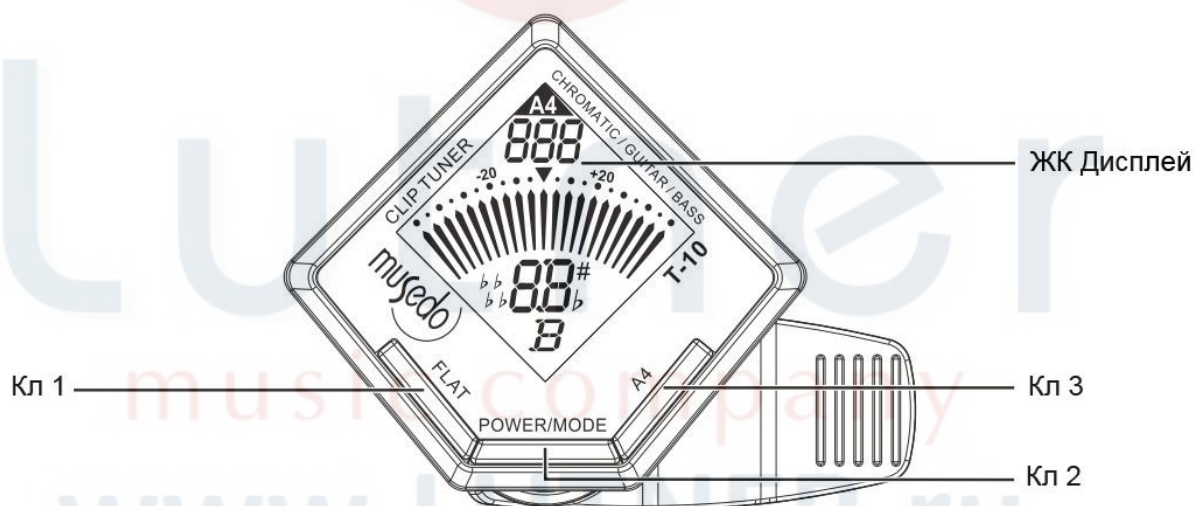

- ЖК Дисплей

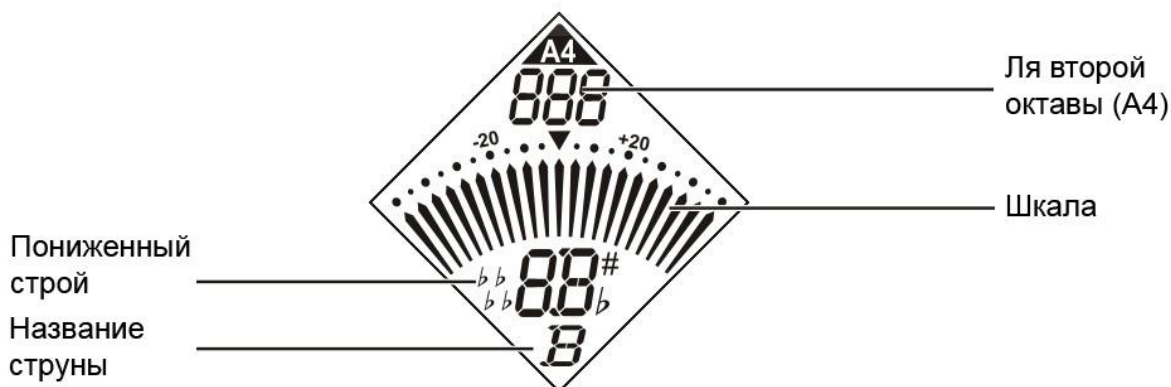

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ T-10

Управление тюнером T-10 осуществляется тремя клавишами:

- Клавиша Кл 1 переключает строй: натуральный → b → bb → bbb → bbbb → натуральный.
- Клавиша Кл 2 включает питание и переключает режим тюнера: нажмите и удерживайте Кл 2 в течение двух секунд, чтобы включить T-10; нажмите Кл 2 для переключения режима тюнера Chromatic (Хроматический) → Guitar (Гитара) → Bass (Бас) → Chromatic (Хроматический).
- Клавиша Кл 3 настраивает Ля второй октавы (A₄) в диапазоне от 430 → 450 Гц.
- При отсутствии сигнала или не нажата ни одна клавиша более 3 минут, тюнер автоматически выключается.

ВАЖНО: в режиме Chromatic (Хроматический) на ЖК дисплее отображается только название ноты; в режимах Guitar (Гитара) и Bass (Бас) отображаются название струны и название ноты. Значение Ля второй октавы (A₄) отображается во всех режимах.

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Переверните тюнер T-10 дисплеем вниз. Откройте крышку отсека элементов питания. Извлеките батарейку, вставьте новую, соблюдая полярность. Закройте крышку отсека элементов питания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон настройки: Ля субконтр октавы (A₀, 27,5 Гц) – Ля четвертой октавы (A₄, 1760 Гц)

Режимы настройки: Chromatic (Хроматический), Guitar (Гитара), Bass 4 Strings (Бас, 4-х струнный)

Точность настройки: ± 1 Cent

Диапазон Ля второй октавы (A₄): 430~450 Гц

Метод определения: Клипса

Пониженный строй: b, bb, bbb, bbbb

Дисплей: ЖК Дисплей

Метод настройки: авто

Питание: 3V(батарейка CR2032)

Энергопотребление: < 15 мА

Габариты: 58(В)х35(Ш)х48(Д)мм

Вес: 25 г

Комплектация: батарейка CR2032 (3V), инструкция по эксплуатации

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Данное устройство было произведено в соответствии с жесткими характеристиками и требованиями к питанию, применяемыми в стране, в которой устройство должно использоваться. Если Вы приобрели данный продукт через интернет, почтовым заказом, и/или по телефонным продажам, Вы должны удостовериться, что этот продукт предназначен для использования в стране Вашего проживания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование данного продукта в любой стране кроме той, для которой он был предназначен, может быть опасно, и может сделать недействительной гарантию производителя или распространителя. Пожалуйста, сохраняйте Ваш кассовый чек в качестве доказательства приобретения, в противном случае Вам может быть отказано в гарантийном обслуживании производителем или распространителем.

Гарантийные обязательства

Данное устройство не подлежит обязательной сертификации.

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта устройства со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Внимание! Несоблюдение полярности элементов питания при установке может вывести устройство из строя, гарантийные обязательства в данном случае не действуют.

На элементы питания гарантия не распространяется.

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп продавца _____

С правилами пользования ознакомлен _____
(подпись покупателя)


Lutner
music company
www.LUTNER.ru