



Mighty Lite BT Миниатюрный усилитель

Инструкция по эксплуатации

Спасибо за то, что вы приобрели миниатюрный усилитель Mighty Lite BT. Поздравляем Вас с этим выбором! Пожалуйста, найдите время и прочтите эту инструкцию по эксплуатации для наиболее эффективного использования устройства.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

NUX Mighty Lite BT – это новый стандарт усилителей класса мини. Легкий, маленький, портативный гитарный усилитель "все-в-одном". Это практичный низковольтный усилитель, который вы можете использовать в любой комнате у себя дома, поставить на стол или взять его куда угодно, используя питание от батареек или подключить к источнику питания через порт USB.

Усилитель оснащен 3 каналами, встроенными эффектами цифровой реверберации и дилея, удобным интерфейсом. Возможно подключение внешних источников фонограммы через линейный вход Aux или Bluetooth. Чтобы не беспокоить окружающих или заниматься в ночное время предусмотрен выход для наушников, для записи вашего исполнения усилитель оснащен линейным выходом. Вы можете улучшить свои навыки игры совместно со встроенными барабанами и метрономом.

ОСОБЕННОСТИ

- Выходная мощность 3 Вт
- 3 канала (Clean - Overdrive - Distortion)
- 2 встроенных эффекта (Delay - Reverb)
- 9 барабанных паттернов и метроном
- Управление темпом барабанов и скоростью дилея посредством TapTempo.
- Подключение через Bluetooth
- Варианты питания: адаптер питания 9 В, USB-соединение через powerbank или 6 батареек AA.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧИТАТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание пожара или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.

ВНИМАНИЕ

Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифрового устройства класса В в соответствии с частью 15 правил FCC. Эксплуатация допускается при соблюдении следующих двух условий:

(1) Данное устройство не может создавать вредные помехи и (2) устройство должно принимать любые полученные интерференции, включая помехи, которые могут вызвать нежелательное воздействие.




Символ молнии в треугольнике означает "Осторожно! Высокое напряжение!" Это указывает на наличие информации о рабочем напряжении и потенциальных рисках поражения электрическим током.



Восклицательный знак в треугольнике означает «Осторожно!» Пожалуйста, прочитайте информацию рядом со всеми предупредительными знаками.

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом. Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например, если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь установкой в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении **ВКЛЮЧЕНО**.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

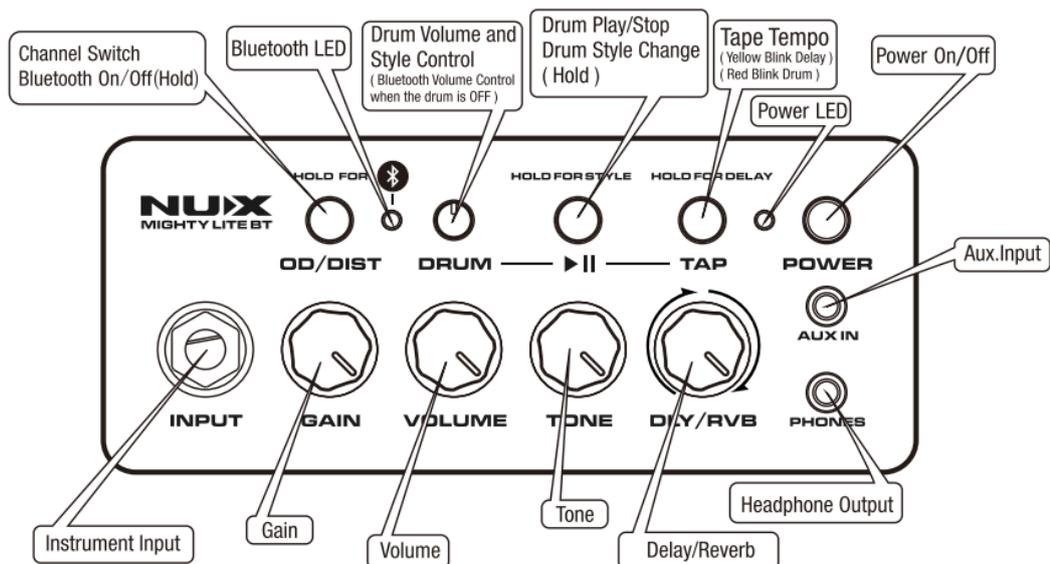

Интерфейс и управление



POWER

Power On/Off

Выключатель питания.



GAIN

GAIN

Настройка уровня входного сигнала; уровня овердрайва в режимах Overdrive и Distortion.



VOLUME

VOLUME

Настройка уровня громкости выхода.



TONE

TONE

Настройка тембра (против часовой стрелки – больше басов, по часовой – больше высоких).



DLY/RVB

DLY/RVB

Поворот ручки по часовой стрелке в левом положении регулирует уровень дилей, по часовой стрелке в правом положении контролирует уровень реверберации. Когда ручка поворачивается к секции реверберации, дилей будет деактивирован.

Mighty Lite BT оснащен многоцветными светодиодными индикаторами, показывающими текущее состояние усилителя.

Переключатель каналов.

HOLD FOR

Нажмите один раз, чтобы переключить канал.



OD/DIST

Цвет кнопки канала:

Зеленый – Clean

Желтый – Overdrive

Красный - Distortion

Tap Tempo

HOLD FOR DELAY



TAP

Удерживайте кнопку TAP Tempo в течение 1,5 секунд, чтобы переключиться между настройками скорости дилея и темпа барабанов, когда ударные включены.

Цвета кнопки TAP Tempo:

Желтый мигающий – настройка скорости дилея.

Красный мигающий – настройка темпа ударных.

Aux In



AUX IN

Разъем 3,5мм линейного входа.

Phones



PHONES

Разъем 3,5мм для подключения наушников.

Играем с ударными



DRUM

Игра на барабане:

Нажмите кнопку воспроизведения барабанов один раз.

Цвет кнопки DRUM: **БЕЛЫЙ – барабаны играют.**

Регулятор DRUM контролирует уровень громкости барабана, когда барабаны включены.

Изменение ритма барабанов:

Удерживайте кнопку DRUM PLAY в течение 1,5 секунд, затем используйте регулятор DRUM для переключения между паттернами барабанов.


Цвета пресетов ритма:

КРАСНЫЙ	Метроном
ЗЕЛЕНый	Поп
СИНИЙ	Метал
ЖЕЛТЫЙ	Блюз
ТЕМНО-ЖЕЛТЫЙ	Кантри
РОЗОВЫЙ	Рок
МЯГКИЙ КРАСНЫЙ	Баллада
МЯГКИЙ ЗЕЛЕНый	Фанк
МЯГКИЙ СИНИЙ	RNB
МЯГКИЙ ЖЕЛТЫЙ	Латино

Подключение Bluetooth



Bluetooth готов к подключению любого мобильного телефона или планшета, как только вы включите усилитель. Активируйте Bluetooth на мобильном телефоне / планшете и найдите "NUX MIGHTY LITE", когда он появится в меню устройства.

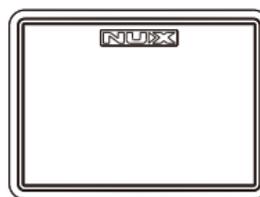

Mighty Lite BT



Phone

Индикатор Bluetooth мигает:

Режим ожидания – готов к подключению

Индикатор Bluetooth горит:

Соединение установлено

Громкость Bluetooth:


Ручка DRUM управляет громкостью Bluetooth, когда барабаны выключены.

Bluetooth ВКЛ/ВЫКЛ:

Нажмите и удерживайте кнопку CHANNEL в течение 1,5 секунд.

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Для питания усилителя NUX Mighty Lite требуется 6 батарей AA. Если вы хотите использовать аккумуляторы в качестве источника питания или сменить батареи, откройте крышку отсека батарей, расположенную на задней панели усилителя.

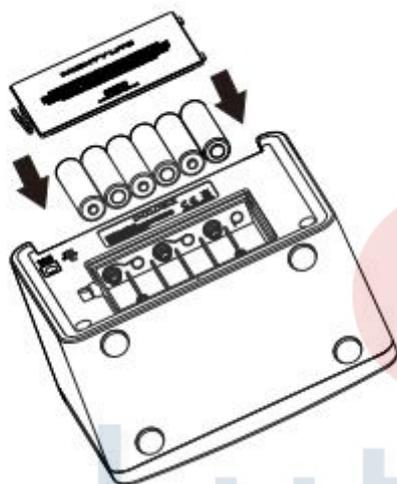

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Потребляемая мощность: ~135мА
- Входное сопротивление:
Input: 1MΩ
AUX In: 10KΩ
- Соотношение "сигнал-шум": 88дБ
- Выходная мощность: 3,2Вт (RMS)
- Номинальная мощность: 4.2 Вт
- Динамик: 4Ω, 5Вт
- Диаметр динамика: 3"
- Частотный диапазон: 40-16кГц
- Питание: Блок питания 9В (минус на центральном контакте) / Батарейки ААх6шт / USB 5В
- Bluetooth версия: 4,2
- Радиус действия: 10 метров
- Размеры: 166мм*98мм*124мм
- Вес: 720г
- Аксессуары: Инструкция по эксплуатации, адаптер питания.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Данное устройство было произведено в соответствии с жесткими характеристиками и требованиями к питанию, применяемыми в стране, в которой устройство должно использоваться. Если Вы приобрели данный продукт через интернет, почтовым заказом, и/или по телефонным продажам, Вы должны удостовериться, что этот продукт предназначен для использования в стране Вашего проживания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование данного продукта в любой стране кроме той, для которой он был предназначен, может быть опасно, и может сделать недействительной гарантию производителя или распространителя.

Пожалуйста, соблюдайте простые правила эксплуатации устройства:

- Не используйте устройство при высоких или отрицательных температурах, а так же в условиях повышенной влажности;
- Не подвергайте устройство прямому воздействию солнечных лучей;
- Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство;
- Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации;
- Обязательно сохраните Ваш кассовый чек в качестве доказательства приобретения, в противном случае Вам может быть отказано в гарантийном обслуживании производителем или распространителем.



Гарантийные обязательства

Данное устройство не подлежит обязательной сертификации.

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта устройства со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Внимание! Несоблюдение полярности элементов питания при установке может вывести устройство из строя, гарантийные обязательства в данном случае не действуют.

На элементы питания гарантия не распространяется.

Наименование (модель)	Усилитель гитарный	
Производитель	«Cherub Technology Co., Ltd» Адрес: 5-6/F Building A2, Xili Nangang No.2 Industrial Park, Songbai Rd, Nanshan District, Shenzhen.518108, Guangdong, China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка	NUX	
Маркировка модели	Mighty Lite BT	
Импортер в Российскую Федерацию:	«ООО «Лютнер СПб» 195279, г. Санкт-Петербург, ул.Передовиков, д.19 лит.А пом.6Н, Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 327-15-44 www.LUTNER.ru	
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		
Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С правилами эксплуатации ознакомлен (а), претензий по внешнему виду и качеству инструмента не имею:		
<hr/> <p style="text-align: center;">(подпись покупателя)</p>		