



Педаль эффектов TIME CORE DELUXE

Инструкция по эксплуатации

Спасибо за то, что вы приобрели педаль эффектов TIME CORE DELUXE. Поздравляем Вас с этим выбором! Пожалуйста, найдите время и прочтите эту инструкцию по эксплуатации для наиболее эффективного использования устройства.


ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Педаль TIME CORE DELUXE предлагает разнообразные типы эффектов задержки, а так же, стерео луп машину (loop machine) со временем записи до 40 секунд. Три рукоятки и один поворотный переключатель делают процесс настройки универсальным и интуитивно понятным. Переключатель TAIL, для включения функции постепенного затухания сигнала эффекта (Fade out), после выключения педали..

- 7 эффектов дилея
- 40мс – 2000мс
- Оригинальная технология NUX TSAC
- 32 битный цифровой процессор нового поколения с высокоэффективным 24 бит, 44.1 кГц АЦ/ЦА преобразованием сигнала.
- Обновленное оборудование с ультра-низким уровнем шумов
- Точная обработка стерео сигнала
- Функция Tail
- Функция блокировки параметров настроек, сохранение/вызов предустановки (Preset)
- Встроенная луп машина с длиной петли до 40 секунд.
- Режим "Bypass"

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Вид спереди

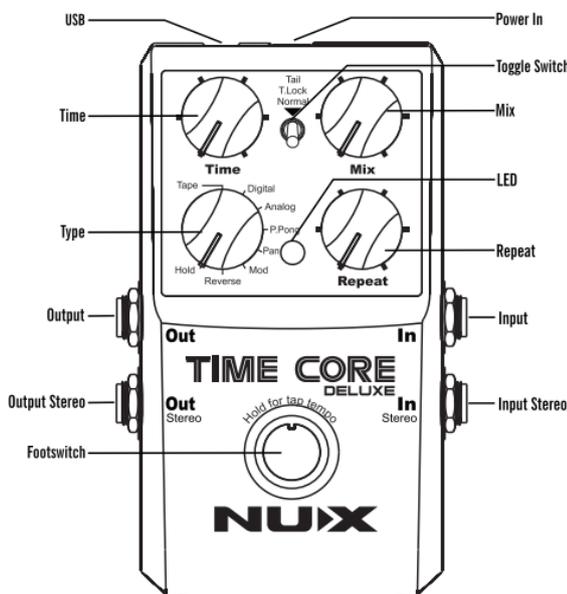

USB

Порт USB.

Power In

TIME CORE DELUXE можно подключить к электросети через адаптер постоянного тока 9V/300mA (минус на центральном контакте). *Адаптер в комплект не входит!*

Time

Этим регулятором можно установить время задержки эффекта.

Type

Поверните, чтобы выбрать модель дилея:

Тип дилея	Описание
Tape	Классическое ленточное эхо, с теплым аналоговым звуком. Качество высоких частот ухудшается с каждым повторением.
Digital	Стандартный цифровой дилей.
Analog	Модель аналогового дилея, где вместо лентопротяжного механизма используется схема "bucket-brigade device" (BBD), известная своей надежностью и компактностью. Тёплый, искажённый звук.
P.Pong	Пинг Понг дилей попеременно посылает задержанный сигнал на левый и правый канал, в результате чего возникает приятный стерео эффект.
Pan	Панорамный дилей. Задержанный сигнал попеременно посылается на левый и правый канал.
Mod	Этот дилей добавляет эффект звучания хора.
Reverse	Эффект реверсивного воспроизведения задержанного сигнала. Для продления звука эффекта, установите регулятор Mix на максимум.
Hold	Луп машина, записывает фразу длиной до 40 секунд в режиме стерео.

Output

Гнездо "Выход". Подключите выход TIME CORE DELUXE к входу гитарного усилителя.

Output Stereo

Гнездо "Выход Стерео". Подключите стереовыход TIME CORE DELUXE к входу гитарного усилителя.

Footswitch

Педаль включения / выключения эффекта.

Toggle Switch

Переключатель режима дилея. Позволяет выбрать один из вариантов звучания эффекта, либо зафиксировать пользовательские настройки эффекта.

Mix

Используйте этот регулятор для смешивания чистого звука с выбранным эффектом.

LED

Световой индикатор статуса ВКЛЮЧЕН / ВЫКЛЮЧЕН эффекта.

Repeat

Устанавливает величину задержки сигнала, возвращенного в линию задержки. Чем выше установленное значение, тем большее количество повторов вы получите.

Input

Гнездо для подключения электрогитары.

Input Stereo

Если используется стереосигнал, то необходимо подключить устройство к разъемам INPUT и INPUT STEREO.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Power In

Подключите адаптер 9В. Рекомендуемая модель NUX ACD-008A (приобретается отдельно).

ВАЖНО: использование другого адаптера может привести к поломке устройства или искажению звучания.

USB

Используется для обновления программного обеспечения.

Input

Сюда подключается кабель электрогитары, либо выход другой педали.

ВАЖНО: Данный разъем также оснащен выключателем питания, поэтому убедитесь, что разъем постоянно подключен и питание включено.

Input Stereo


Если используется стереосигнал, то необходимо подключить устройство к разъемам INPUT и INPUT STEREO.

Output

Выход эффекта на гитарный усилитель или другую педаль.


Output Stereo

Если используется стереосигнал, то необходимо подключить устройство к разъемам OUTPUT и OUTPUT STEREO.

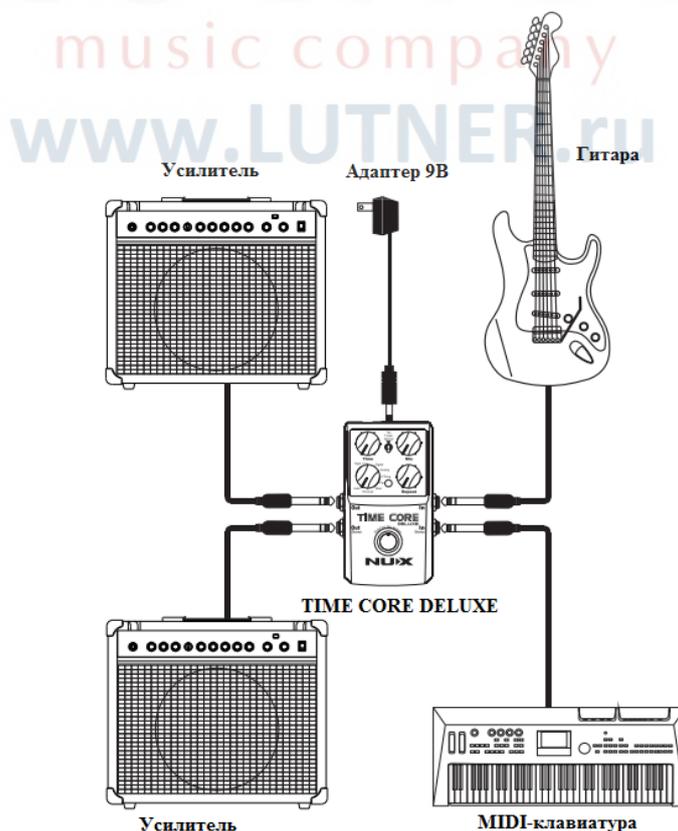

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

В качестве элемента питания используется батарейка 9V ("крона"). Переверните TIME CORE DELUXE. Откройте крышку отсека элемента питания. Извлеките старую батарейку, вставьте новую, соблюдая полярность. Закройте крышку отсека элемента питания.

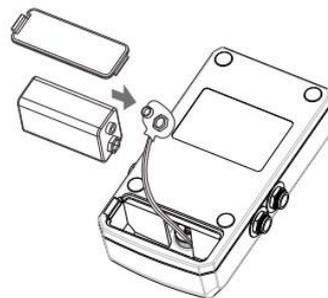

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФУНКЦИЮ СОХРАНЕНИЯ НАСТРОЕК

Временное сохранение настроек

Переведите 3-позиционный переключатель Toggle Switch в позицию T.Lock, ваши настройки эффекта будут временно сохранены. Все регуляторы потеряют свои функции.

Функция сохранения / загрузки пресета (предустановки)

MODE CORE DELUXE позволяет пользователю сохранить и вновь загрузить один пресет. Переведите переключатель в позицию T.Lock, затем нажмите и удерживайте педаль включения эффекта, чтобы сохранить пресет. Чтобы загрузить ранее сохраненные настройки, выключите эффект при помощи педали, переведите переключатель в позицию T.Lock и снова включите эффект при помощи педали.

Найдите свои параметры

Текущее положение регуляторов может отличаться от параметров, сохраненных в пресете. В позиции T.Lock вы можете вращать регуляторы, индикатор эффекта начнет мигать, когда значение регулятора совпадет с настройкой пресета.

LOOP STATION MODE / РЕЖИМ ЗАПИСИ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛУПОВ

1. Установите переключатель TYPE в положение HOLD, индикатор в этот момент погаснет.
2. Нажмите на педаль и тотчас же начинайте играть. Индикатор статуса эффекта начнет мигать красным.
3. Закончив играть, снова нажмите на педаль. Ваша запись начнет воспроизводиться "по кольцу", индикатор статуса будет гореть зеленым цветом.
4. В любое время вы можете наложить поверх уже записанного лупа новую фразу.
5. Для наложения нового лупа поверх уже записанного, нажмите педаль в любое время и начните играть, индикатор статуса эффекта начнет попеременно мигать красным и зеленым цветом, показывая, что все сыгранное добавляется в луп. Для остановки записи снова нажмите педаль.
6. В режиме остановки лупа, нажмите педаль для начала воспроизведения. Нажав педаль еще раз, вы запустите режим наложения.
7. В любом статусе лупа машины нажмите и удерживайте педаль в течение 2 секунд, чтобы очистить все записи. Индикатор быстро мигнет красным и погаснет, показывая, что все записи удалены.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Питание не включается

- Убедитесь, что адаптер подключен правильно и надежно.
- Если педаль питается от батареи, попробуйте установить новую батарею.
- Проверьте, подключен ли разъем INPUT.

Нет звука

- Попробуйте подключить инструмент непосредственно в эту педаль и вывести эту педаль непосредственно к усилителю, убедившись, что громкость инструмента и усилителя включены.
- Убедитесь, что все кабельные соединения являются надежными и безопасными.
- Проверьте, если включен эффект U-Vibe или Vibrato и переключатель Toggle Switch установлен в нижнее положение.

Низкое качество звука

- Убедитесь, что все кабели надежно подключены к педали, гитаре и устройству воспроизведения, то есть усилителю.
- Убедитесь, что используется адаптер питания с правильными спецификациями (9 Вольт постоянного тока, $\oplus \ominus \ominus$).
- Если педаль питается от батареи, попробуйте установить новую батарею. Для продления срока службы батарей, мы рекомендуем использовать высококачественные АЛКАЛИНОВЫЕ батареи.

Педаль эффекта не реагирует на вращение регуляторов

- Возможно, вы находитесь в режиме пресета. Попробуйте установить переключатель Toggle Switch в положение Normal или Deluxe, выключите питание и включите снова.
- Убедитесь, переключатель Toggle Switch находится в положении T.Lock, если да, то установите в положение Normal или Deluxe.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Количество эффектов: 7 моделей эффекта дилей
- Количество сохраняемых пресетов: 1
- Нормальный входной уровень: -20dBu (Гитара)
+3dBu (Максимум)
- Входное сопротивление: 1МОм
- Нормальный выходной уровень: -20dBu (Гитара)
+3dBu (Максимум)
- Выходное сопротивление: 1кОм
- Коэффициент нелинейных искажений: -93dBu (<0.003%) шумомер (АЧХ) тип "А"
- Потребление тока: 103мА
- Питание: 9В батарея тип «крона», либо 9В DC адаптер (NUX ACD-008A, опция)
- Размеры: длина 122 мм, ширина 72 мм, высота 47 мм
- Вес: 270 г.

Аксессуары: Инструкция, батарея 9В.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Данное устройство было произведено в соответствии с жесткими характеристиками и требованиями к питанию, применяемыми в стране, в которой устройство должно использоваться. Если Вы приобрели данный продукт через интернет, почтовым заказом, и/или по телефонным продажам, Вы должны удостовериться, что этот продукт предназначен для использования в стране Вашего проживания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование данного продукта в любой стране кроме той, для которой он был предназначен, может быть опасно, и может сделать недействительной гарантию производителя или распространителя.

Пожалуйста, соблюдайте простые правила эксплуатации устройства:

- Не используйте устройство при высоких или отрицательных температурах, а так же в условиях повышенной влажности;
- Не подвергайте устройство прямому воздействию солнечных лучей;
- Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство;
- Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации;
- Обязательно сохраните Ваш кассовый чек в качестве доказательства приобретения, в противном случае Вам может быть отказано в гарантийном обслуживании производителем или распространителем.



Гарантийные обязательства

Данное устройство не подлежит обязательной сертификации.

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта устройства со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Внимание! Несоблюдение полярности элементов питания при установке может вывести устройство из строя, гарантийные обязательства в данном случае не действуют.

На элементы питания гарантия не распространяется.

Наименование (модель)	Педаль эффекта	
Производитель	«Cherub Technology Co., Ltd» Адрес: 5-6/F Building A2, Xili Nangang No.2 Industrial Park, Songbai Rd, Nanshan District, Shenzhen.518108, Guangdong, China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка	NUX	
Маркировка модели	TIME CORE DELUXE	
Импортер в Российскую Федерацию:	«ООО «Лютнер СПб» 195279, г. Санкт-Петербург, ул.Передовиков, д.19 лит.А пом.6Н, Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 327-15-44 www.LUTNER.ru	
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		
Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С правилами эксплуатации ознакомлен (а), претензий по внешнему виду и качеству инструмента не имею:		
<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись покупателя)</p>		