



Педаль эффектов Vintage Flanger

Руководство пользователя


ООО «Лютнер СПб»

официальный дистрибьютор фирмы «CHERUB»

Возможности

- Очень высокое качество эффектов с гибкими функциями.
- Адаптированный низкий шумовой BBD в круговой задержке, натуральный и чистый звук.
- Электронное переключение обеспечивает бесшумную работу.
- Батарея высокой емкости может быть заряжена без дополнительных принадлежностей.
- Светодиодный индикатор показывает состояние звукового эффекта и уровень заряда батареи.
- Педаль может питаться от батареек или через сетевой адаптер.

Внешний вид описание операций

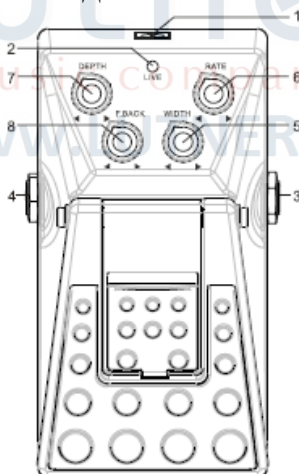


1. Гнездо подключения сетевого адаптера (сетевой адаптер – это устройство, преобразующее и стабилизирующее сетевое напряжение в 9V, пожалуйста, соблюдайте полярность).

2. Светодиодный индикатор: горит, когда педаль включена.
3. Гнездо INPUT: подсоединение педали к вашей гитаре или некоторым другим устройствам для создания звуковых эффектов с 1/4-дюймовым моно штекером.
4. Гнездо OUT A: подсоединение педали к вашему гитарному усилителю или вход для других устройств создания звуковых эффектов.
5. Регулятор WIDTH: настройка центральной частоты амплитуды. Поворот по часовой стрелке увеличивает центральную частоту, которая имеет расширяющее действие, для лучшей слышимости высоких частот. Замечание! Когда регулятор WIDTH полностью повернут по часовой стрелке, он не работает!
6. Регулятор RATE: изменение значения амплитуды.
7. Регулятор DEPTH: контроль количества изменения амплитуды.
8. Регулятор F.BACK: контроль количества эффектов. Поворот по часовой стрелке добавляет звуку окраску и глубину.


Смена батарейки

Когда светодиодный индикатор горит тускло или перестает гореть во время того, как устройство включено, или когда вы услышите, что звук имеет некоторые снижения уровня и искажения, это означает что батарейку надо заменить.


1. Нажмите на крышку отсека для батарейки и поднимите вверх.



2. Извлеките батарейку. Убедитесь в правильности соблюдения полярности устанавливаемой батарейки.



3. Поместите новую батарейку в углубление отсека для батарей и закройте крышку нажатием до конца.



Замечания

1. Отключайте устройство, когда оно не используется, для большего срока работы батарейки.
2. Если устройство хранится в течение долгого периода времени, вынимайте батарейку, тем самым вы предотвратите опасность для устройства, которая может быть вызвана утечкой электролита из батарейки.

Официальный дистрибьютор фирмы «CHERUB» - ООО «ЛЮТНЕР СПб» www.cherub.ru

3. Убедитесь, что вы используете соответствующий сетевой адаптер.

Техническое описание

Входное сопротивление: 1М Ом.

Выходное сопротивление: 10к Ом.

Питание: одна 9Vбатарея или внешний сетевой адаптер (9V).

Гарантийные обязательства

Данное устройство не подлежит обязательной сертификации.

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Внимание! Несоблюдение полярности элементов питания при установке может вывести устройство из строя, гарантийные обязательства в данном случае не действуют.

На элементы питания гарантия не распространяется.

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп продавца _____


Cherub Technology
Digital Musical Instruments Manufacturer
www.cherubtechnology.com