



Универсальный тюнер PW-CT-09

Инструкция по эксплуатации

Спасибо за то, что вы приобрели хроматический тюнер PW-CT-09. Поздравляем Вас с этим выбором! С тюнером PW-CT-09 фирмы PLANET WAVES Вы сможете настроить инструмент быстрее и более точно, чем с другими тюнерами того же класса.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель PW-CT-09 представляет собой универсальный хроматический тюнер для гитар, баса и других струнных, деревянных и медных духовых инструментов.


УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

- Внешний вид



- ЖКД Дисплей

- 1 – Название ноты
- 2 – Частота

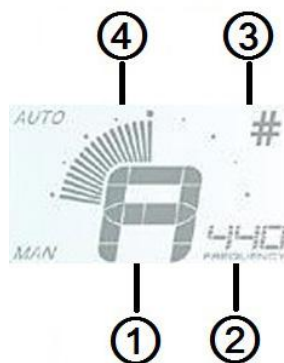

- 3 – Полутон
- 4 – Шкала настройки

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Переверните тюнер PW-CT-09 дисплеем вниз. Откройте крышку отсека элементов питания. Извлеките элементы питания, вставьте новые, соблюдая полярность. Закройте крышку отсека элементов питания.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ PW-CT-09

PW-CT-09 поддерживает два режима работы – **AUTO** и **MANUAL**.

AUTO – тюнер автоматически определит настраиваемую ноту;

MANUAL – Пользователь самостоятельно выбирает настраиваемую ноту.

При нажатии на кнопку POWER PW-CT-09 включается и переходит в режим **AUTO**. Чтобы выключить тюнер, снова нажмите кнопку POWER.

- Режим **AUTO**

Нажмите POWER для входа в режим **AUTO** (на ЖК дисплее появится надпись **AUTO**). PW-CT-09 оснащен конденсаторным микрофоном.

Начните играть. PW-CT-09 определит звучащую ноту и покажет выше или ниже тона звучит инструмент. Стрелка на ЖК дисплее отклонится влево от центра, если инструмент звучит ниже тона; если инструмент звучит выше – стрелка на ЖК дисплее отклонится вправо от центра. Настраивайте инструмент до тех пор, пока стрелка на ЖК дисплее не встанет точно по центру и не будет гореть только зеленый индикатор. Это означает, что инструмент настроен точно.

- Режим **MANUAL**

Для входа в режим **MANUAL**, после включения тюнера, нажмите кнопку Режим для входа в режим **MANUAL** (на ЖК дисплее появится надпись **MAN**). Нажатием кнопки Нота выберите настраиваемую ноту. Начните играть. PW-CT-09 определит звучащую ноту и покажет выше или ниже тона звучит инструмент. Стрелка на ЖК дисплее отклонится влево от центра, если инструмент звучит ниже тона; если инструмент звучит выше – стрелка на ЖК дисплее отклонится вправо от центра. Настраивайте инструмент до тех пор, пока стрелка на ЖК дисплее не встанет точно по центру и не будет гореть только зеленый индикатор. Это означает, что инструмент настроен точно.

- Калибровка тюнера

Нажатием кнопки Калибровка А4 переведите PW-СТ-09 в режим калибровки частоты звучания ноты Ля второй октавы (А4). Нажатие кнопки Калибровка А4 изменяет значение ноты с шагом один Герц вверх. При достижении верхнего значения 445 Герц, следующим нажатием кнопки Калибровка А4 установится минимальное значение ноты 435 Герц. Продолжайте нажимать кнопку Калибровка А4 пока на дисплее не высветится нужное значение. Если в течение нескольких секунд не нажата ни одна кнопка, индикатор перестает мигать и PW-СТ-09 возвращается к режиму настройки на заданной частоте

Несколько советов по настройке

- Во время настройки следите, чтобы звучала только одна струна.
- Дергайте настраиваемую струну примерно раз в секунду. Настраивая инструмент по затухающему звуку, вы рискуете получить фальшивое звучание.
- Старайтесь играть ровно, не слишком громко или слишком тихо.
- При настройке новых струн, обязательно растяните их. Для этого возьмите струну в районе 12 лада и осторожно потяните струну вверх от грифа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Режимы настройки: С (Хроматический).
- Режим (технология) настройки: встроенный микрофон
- Питание: 3V (батарея CR2032)
 - Компоновка: батарея CR2032, инструкция по эксплуатации

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Данное устройство было произведено в соответствии с жесткими характеристиками и требованиями к питанию, применяемыми в стране, в которой устройство должно использоваться. Если Вы приобрели данный продукт через интернет, почтовым заказом, и/или по телефонным продажам, Вы должны удостовериться, что этот продукт предназначен для использования в стране Вашего проживания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование данного продукта в любой стране кроме той, для которой он был предназначен, может быть опасно, и может сделать недействительной гарантию производителя или распространителя. Пожалуйста, сохраняйте Ваш кассовый чек в качестве доказательства приобретения, в противном случае Вам может быть отказано в гарантийном обслуживании производителем или распространителем.

Гарантийные обязательства

Данное устройство не подлежит обязательной сертификации. Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта устройства со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Внимание! Несоблюдение полярности элементов питания при установке может вывести устройство из строя, гарантийные обязательства в данном случае не действуют.

На элементы питания гарантия не распространяется.

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп продавца _____

С правилами пользования ознакомлен _____

(подпись покупателя)