



## Метроном PW-MT-01

### Инструкция по эксплуатации


Спасибо за то, что вы приобрели метроном PW-MT-01 фирмы PLANET WAVES. Поздравляем Вас с этим выбором!

### ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель PW-MT-01 представляет собой электронный метроном с имитацией звучания деревянной коробочки (вуд-блок, wood block) и функцией "TAP tempo".

### УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

- Передняя панель

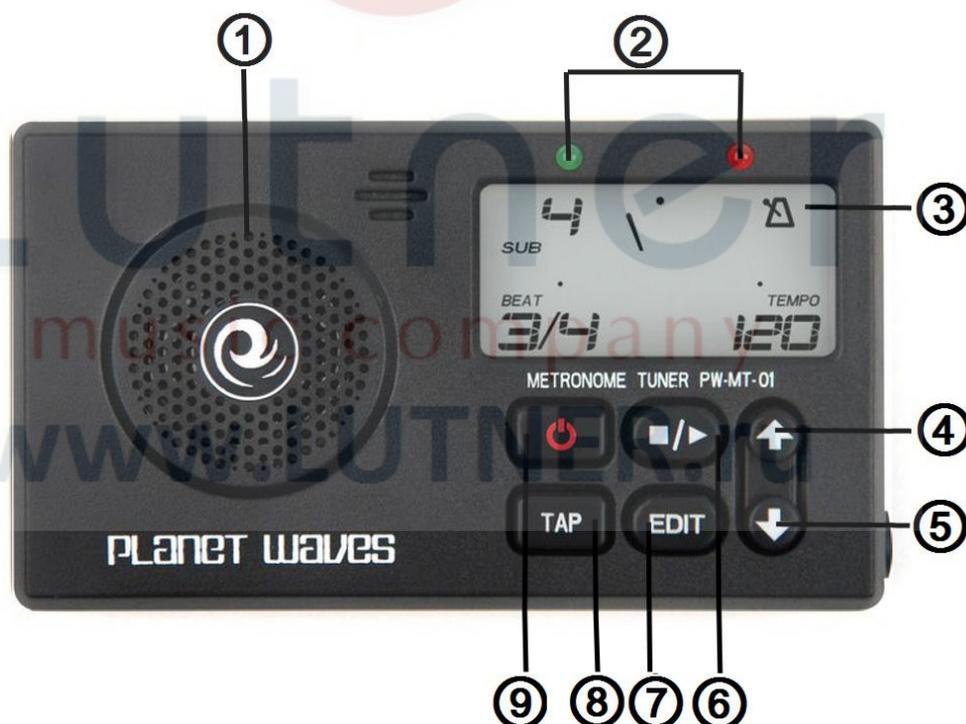

- |                |                |           |                |         |
|----------------|----------------|-----------|----------------|---------|
| 1 – Динамик    | 3 – ЖК дисплей | 4 – Вверх | 6 – Старт/Стоп | 8 – TAP |
| 2 – Индикаторы | 5 – Вниз       | 7 – Edit  | 9 – Power      |         |

- Задняя панель


- 1 – Громкость
- 2 – Наушники



- 3 – Подставка
- 4 – Крышка отсека элементов питания

- ЖКД Дисплей

- 1 – Ритм
- 2 – Темп

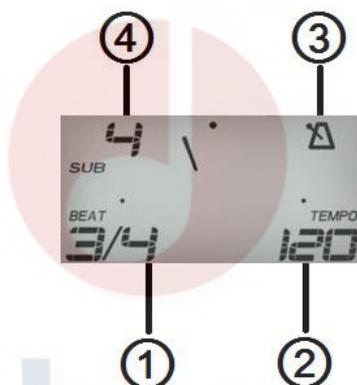

- 3 – Шкала метронома
- 4 – Доли

### УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Переверните метроном PW-MT-01 дисплеем вниз. Откройте крышку отсека элементов питания. Извлеките элементы питания, вставьте новые, соблюдая полярность. Закройте крышку отсека элементов питания.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ PW-MT-01

Кнопкой POWER включите устройство.

Метроном имеет как звуковые и визуальные ссылки. Сильная доля каждого такта акцентируется более высоким тембром и миганием зеленого светодиода. С последующими долями такта будет мигать красный светодиод.

Одновременно на дисплее маятник качнется в соответствии с указанным темпом.

Универсальный метроном имеет много регулируемых параметров.

Функции кнопок:

**СТАРТ/СТОП** – запускает и останавливает метроном.

**Громкость** – регулятор громкости звучания метронома.

**ВВЕРХ/ВНИЗ** – нажимая кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ в режиме метронома, установите нужный темп. Нажатие на стрелку ВВЕРХ поднимет темп, нажатие на стрелку ВНИЗ снизит темп. Темп может быть установлен от 20

ударов до 250 ударов в минуту. Текущая настройка отображается в нижней левой части экрана.

**TAP** – задайте нужный темп простым постукиванием по клавише TAP. Тюннер автоматически рассчитает количество ударов в минуту.

Чтобы получить доступ к расширенным настройкам метронома, нужно войти в меню настроек.

**BEAT** – настройка ритма. Вы можете задать нужный ритм, например 2/4, 3/4, 4/4 и так далее. Нажмите кнопку EDIT один раз, чтобы войти в меню настройки ритма. При входе на дисплее мигает значение ритма.

Используйте клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ, чтобы выбрать количество долей в такте. Если в течение нескольких секунд не нажата ни одна кнопка, индикатор перестает мигать и отображаемый ритм становится активным.

**SUB** – позволяет разделить такт на доли различными способами, такими как 1/4, 1/8 ноты, триоли и так далее. Нажмите кнопку EDIT два раза, чтобы войти в меню настройки долей. Значение доли будет мигать на дисплее. Используйте клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ, чтобы выбрать для прокрутки различных вариантов. Количество долей может быть в диапазоне от 1 до 32. Если в течение нескольких секунд не нажата ни одна кнопка, индикатор перестает мигать и отображаемая настройка становится активной.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Питание: 3V (2 батарейки AAA)
- Компоновка: 2 батарейки AAA (3V), инструкция по эксплуатации

lutner  
music company  
www.LUTNER.ru

## **ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ**

Данное устройство было произведено в соответствии с жесткими характеристиками и требованиями к питанию, применяемыми в стране, в которой устройство должно использоваться. Если Вы приобрели данный продукт через интернет, почтовым заказом, и/или по телефонным продажам, Вы должны удостовериться, что этот продукт предназначен для использования в стране Вашего проживания.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Использование данного продукта в любой стране кроме той, для которой он был предназначен, может быть опасно, и может сделать недействительной гарантию производителя или распространителя. Пожалуйста, сохраняйте Ваш кассовый чек в качестве доказательства приобретения, в противном случае Вам может быть отказано в гарантийном обслуживании производителем или распространителем.

### **Гарантийные обязательства**

Данное устройство не подлежит обязательной сертификации. Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта устройства со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

**Внимание!** Несоблюдение полярности элементов питания при установке может вывести устройство из строя, гарантийные обязательства в данном случае не действуют.

На элементы питания гарантия не распространяется.

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Штамп продавца \_\_\_\_\_

С правилами пользования ознакомлен \_\_\_\_\_

(подпись покупателя)