



Цифровая ударная установка

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Будьте осторожны с острыми краями и стяжками. При сборке установки постарайтесь не пораниться. Пожалуйста, следуйте данной инструкции и обязательно убедитесь, что все детали установлены на своих местах.

ВНУТРИ УПАКОВКИ

Название	Кол-во	Рисунок	Примечание
Тарелка 12 дюймов	3 (DM-5)		Тарелки 12 дюймов взаимозаменяемы
	2 (DM-3)		
Тарелка 14 дюймов	1		
Барaban 9 дюймов	3		Барабаны взаимозаменяемы
Барaban 11 дюймов	1		
Бочка	1		
Триггер бочки	1		
Педаля хай-хэта	1		
Главный модуль	1		

Винт "Барашек" 4 штуки
 Небольшой винт DM-5 14 штук
 DM-3 12 штук
 Крепление тарелок 2 штуки
 Болт 18 штук
 Гайка-ключ 1 штука
 Винт "гелестон" 4 штуки
 Держатель главного модуля
 Адаптер питания 9 вольт
 Соединительные кабели


Название	Кол-во	Рисунок	Примечание
Стойка для тарелок, прямая	2 (DM-5)		Стойки взаимозаменяемы
	1 (DM-3)		
Стойка для тарелок, наклонная	2		Стойки взаимозаменяемы
L-образное крепление для мембран	4		Крепления взаимозаменяемы
Задняя стойка	2	<p> Передняя стойка Центральная труба Боковое крепление Держатель барабана 11 дюймов Задняя стойка </p>	
Передняя стойка	2		
Центральная труба	2		
Боковое крепление	2		
Держатель барабана 11 дюймов	1		
Большой шарнир	9		Шарниры взаимозаменяемы
Малый шарнир	7 (DM-5)		Шарниры взаимозаменяемы
	6 (DM-3)		

ВАЖНО:
Не затягивайте винты поверх стыка стоек прежде, чем установите стойки для тарелок, иначе вы можете их повредить!

Винт крепления наклонной стойки тарелок

СБОРКА


1. Установите большие шарниры на заднюю стойку, как показано на рисунке.

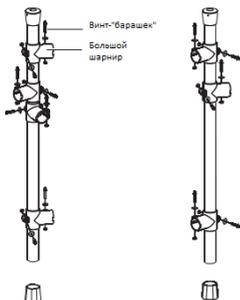

2. Установите малые шарниры на центральную трубу, как показано на рисунке.




3. Соедините задние стойки и центральную трубу.

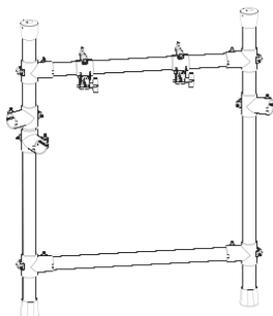


ВАЖНО:


Соединяя задние стойки с центральной трубой, убедитесь, что выступ зажима попал в желоб трубы. Это предотвратит вращение шарнира.

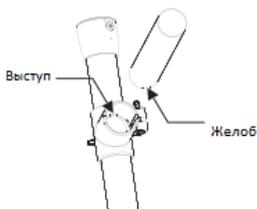


4. Установите большой шарнир на переднюю стойку как показано на рисунке.

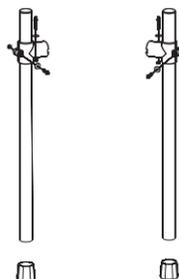


5. Установите малые шарниры на боковые крепления как показано на рисунке

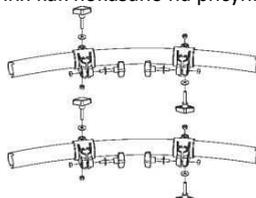

6. Соедините передние стойки и боковые крепления. Пожалуйста, убедитесь, что боковое крепление зафиксировано в зажиме шарнира.

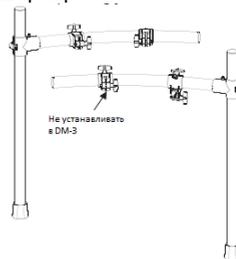


7. Соедините передние и задние стойки.

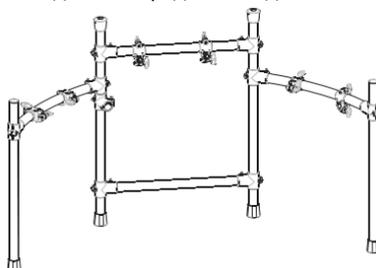


8. Установите малый шарнир для крепления барабана 11 дюймов.




9. Установите держатель барабана 11 дюймов. Пожалуйста, убедитесь, что боковое крепление зафиксировано в зажиме шарнира.

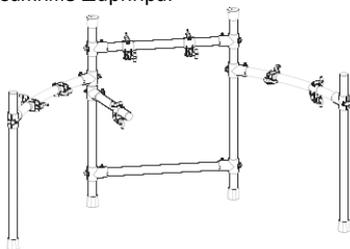


10. Установите L-образные крепления как показано на рисунке.

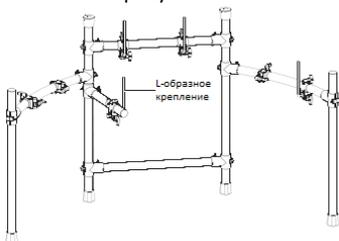


11. Установите барабаны согласно рисунку.

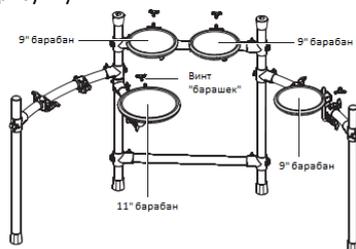


12. Установите держатель главного модуля.

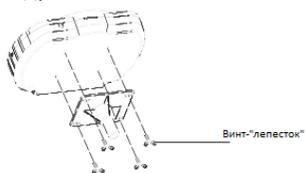


13. Установите главный модуль.

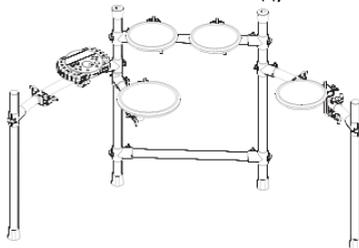


14. Установите стойки для тарелок

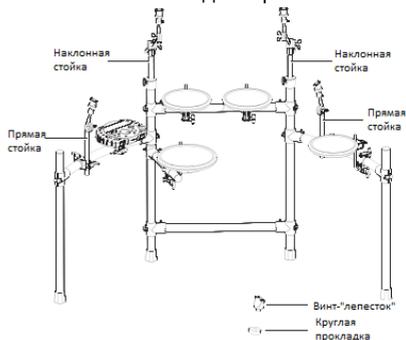

15. Установите тарелки.

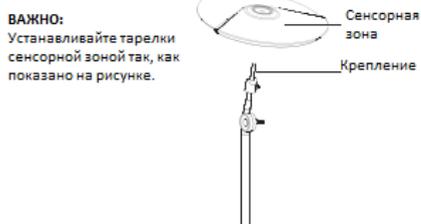

16. Установите педаль бочки возле мембраны. Педаль бочки должна располагаться справа от вас. Слева от вас должна разместиться педаль хай-хэта. Пожалуйста, подсоедините кабели к мембранам и педалям, согласно маркировке на разъемах. Поздравляем! Ваша установка готова!

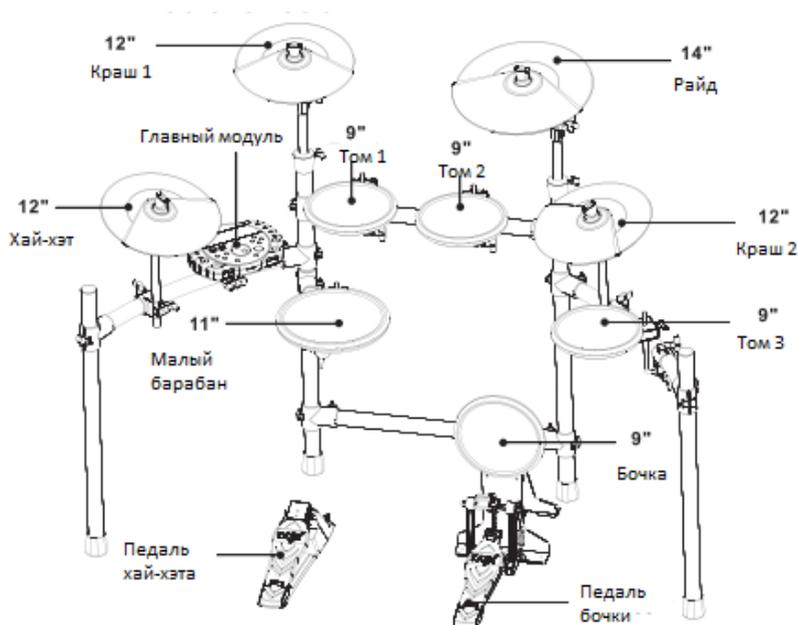

ВАЖНО: тарелка Краш 2 не входит в комплект DM-3!