

THE ORIGINAL SINCE 1967.

LIVE TO PLAY LIVE®

CRY baby
BASS

Педаль эффектов 105Q

CRY BABY® BASS WAH WAH

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Большое спасибо, что выбрали продукцию компании Dunlop.


Перед началом работы настоятельно рекомендуем внимательно прочитать руководство пользователя.

ПИТАНИЕ

Педаль эффектов 105Q питается от одной 9-вольтовой батареи (снимите нижнюю пластину для установки), 9-вольтового адаптера переменного тока, такого как Dunlop ECB003/ECB003E, или источника питания DC Brick™.


ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

- Регулятор VOLUME настраивает уровень усиления, добавляемый переключателем BOOST, до 20дБ
- Регулятор VARIABLE Q настраивает частотный диапазон эффекта вай-вай
- Переключатель BOOST увеличивает мощность, установленную ручкой VOLUME
- Бесшумное "автоматическое выключение" переводит педаль в режим байпаса, когда вы снимаете ногу с педали

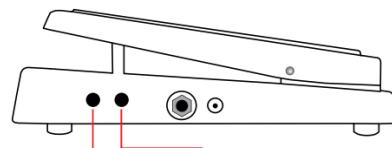

Регулятор ADJUSTABLE VOLUME устанавливает уровень предустановленного усиления усиления до +20дБ.

Регулятор VARIABLE Q позволяет регулировать частотную ширину эффекта.

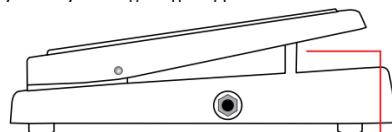

Бесшумное "автоматическое выключение" переводит педаль в режим байпаса, когда вы снимаете ногу с педали.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Подключите кабель вашего инструмента к разъему INPUT педали 105Q, а другой кабель от разъема OUTPUT усилителю.
- Педаль 105Q по умолчанию отключена (отключается, когда ваша нога не нажимает на педаль). Чтобы включить эффект, просто нажмите ногой носок педали.
- Поверните оба регулятора VOLUME и VARIABLE Q против часовой стрелки до упора.
- Поверните регулятор VARIABLE Q по часовой стрелке, чтобы сузить частотный диапазон и выделить более высокие конечные гармоники, или против часовой стрелки для более широкого частотного диапазона, чтобы выделить более низкие конечные гармоники.
- Чтобы увеличить выход 105Q, включите переключатель BOOST и поверните регулятор VOLUME по часовой стрелке, чтобы увеличить уровень усиления до 20дБ, или против часовой стрелки, чтобы уменьшить его.
- Качайте ногой вперед и назад на педали, чтобы услышать вокальные выразительные тона, которыми славится семейство педалей Cry Baby.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное сопротивление:	1MΩ
Выходное сопротивление:	1kΩ
Фильтр центральной частоты	
Пятачок педали нажата:	180Hz
Носок педали нажат:	1800Hz
Усиление центральной частоты	
Пятачок педали нажата:	+25dB
Носок педали нажат:	+32dB
Bypass:	Buffered
Потребляемое напряжение:	3.5mA
Питание:	Адаптер 9В

ГАРАНТИЯ

Изделие отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Педаль эффектов	
Производитель	Dunlop Manufacturing Inc. P.O. Box 846 Benicia, CA 94510 USA Phone: 707-745-2722 Fax: 707-745-2658	
Страна происхождения	США	
Торговая марка(маркировка)	Dunlop	
Маркировка модели (model)	105Q	EAC
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____